


Genel bakış ve Hızlı başlangıç kılavuzu

Telefon dışına giriş

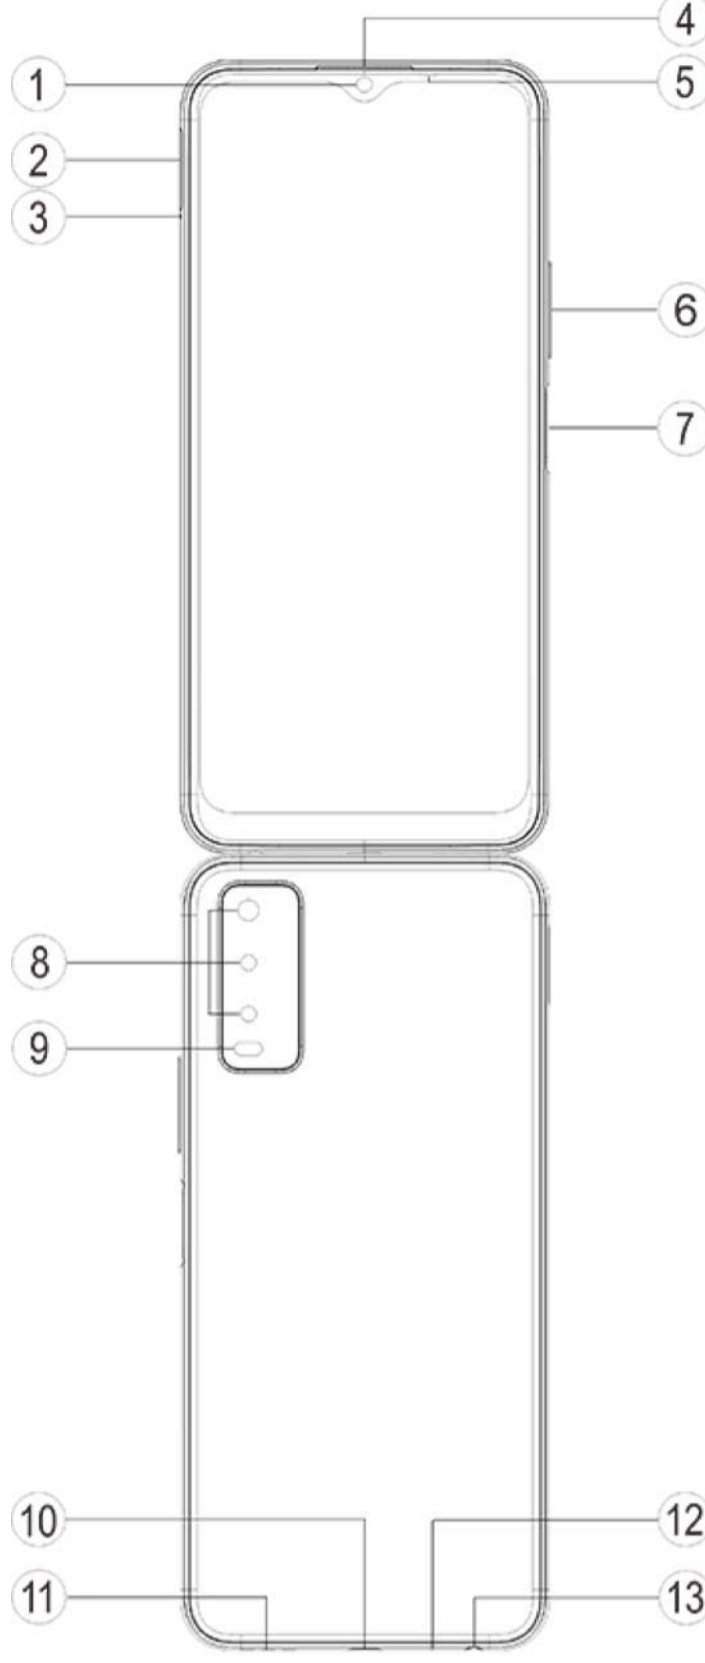

Anahtarlar ve widget'lara giriş

1. **5 Ortam ışığı sensörü ve Yakınlık sensörü** : Ortam ışığının yoğunluğunu otomatik olarak tespit edin ve ekranın parlaklığını ortam ışığıyla ayarlayın.

Telefon görüşmeleri yaparken, bu sensör siz ve telefonunuz arasındaki mesafeyi otomatik olarak algılar. Telefonunuza çok yakınsanız, bazı işlevlerin istemeden tetiklenmesini önlemek için ekranınızı kapatacaktır. Sensör kulaklıklı mikrofon seti ve ahizesiz kullanım modunda devre dışıdır.

2. **6 Ses düğmeleri**: Ses seviyesi düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

3. **1 Ön kamera/8 Arka kamera**: Fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.

4. **4 Alıcı**: Telefondaiken, arayanı alıcıdan duyabilirsiniz.

5. **7 Güç düğmesi ve parmak izi sensörü**: Cep telefonunu açmak için güç kapalı modunda Güç düğmesine uzun basın. Telefonu kapatmak veya yeniden başlatmak için önyükleme modunda düğmeye uzun basın.

Bu düğme, şifre yerine telefonun kilidini açmak için kullanılabilen parmak izi tanıma işlevine sahiptir.

Not

Telefon normal şekilde kullanılmadığında, cihazı yeniden başlatmaya zorlamak için [**Güç düğmesi**] ve [**Ses düğmeleri -**] aynı anda 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.

6. **2 Kart tepsisi**: Kartları takın/çıkartın.



7. ③ **SIM kart iğnesi girişi:** Pimi, yan gövdedeki pim jakına yerleştirin ve kart tepsisini çıkarmak için içeri doğru bastırın.

8. ⑫ **Mikrofon:** Aramalar yaparken sesi aktarın.

9. ⑨ **Arka flaş:** El feneri kaynağı.

10. ⑪ **Hoparlör:** Ses çalma.

11. ⑩ **USB bağlantı noktası:** Telefonunuzu veri kablosu kullanarak şarj cihazı veya bilgisayar gibi diğer cihazlara bağlayabilirsiniz.


12. ⑬ **Kulaklık girişi:** Kulaklık jakını kullanarak kulaklıkları telefonunuza bağlayabilirsiniz.

Kurulum ve Hazırlık


SIM / SD kart takma prosedürü

Bu telefon Nano kartın (SIM1/SIM2) / Micro SD kartın çalışırken değiştirilmesini destekler. Telefon açıkken, kartı taktığınızda otomatik olarak bir Nano kartı (SIM1/SIM2)/Micro SD kartı tanıyabilir. Diese Telefon unterstützt Nano-Karten (SIM1/SIM2) und microSD-Karten.


1. Pimi yan gövdedeki SIM pim girişine yerleştirin ve SIM kart tepsisini çıkarmak için içeri doğru bastırın; Kart tepsisini çıkarın.

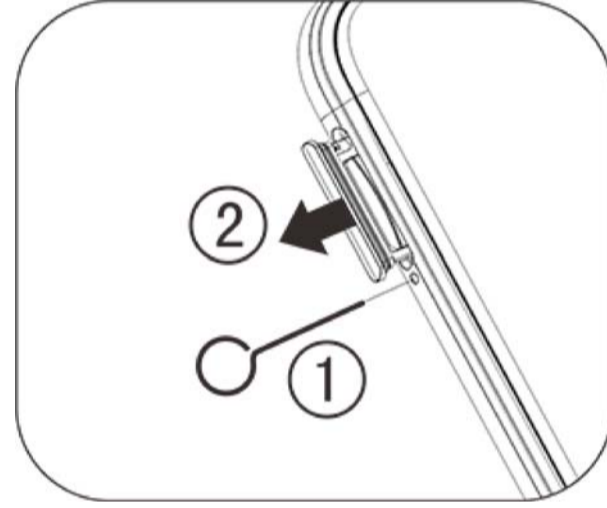

2. Nano kartın (SIM1/SIM2) veya Micro SD kartın metal yüzeyini, yüzü aşağı bakacak şekilde, eğik açı kart tepsisine karşılık gelecek şekilde yapın. Nano kartı (SIM1/SIM2) veya Micro SD kartı, diyagramın oklarıyla gösterilen yöne göre kart yuvasına yerleştirin.

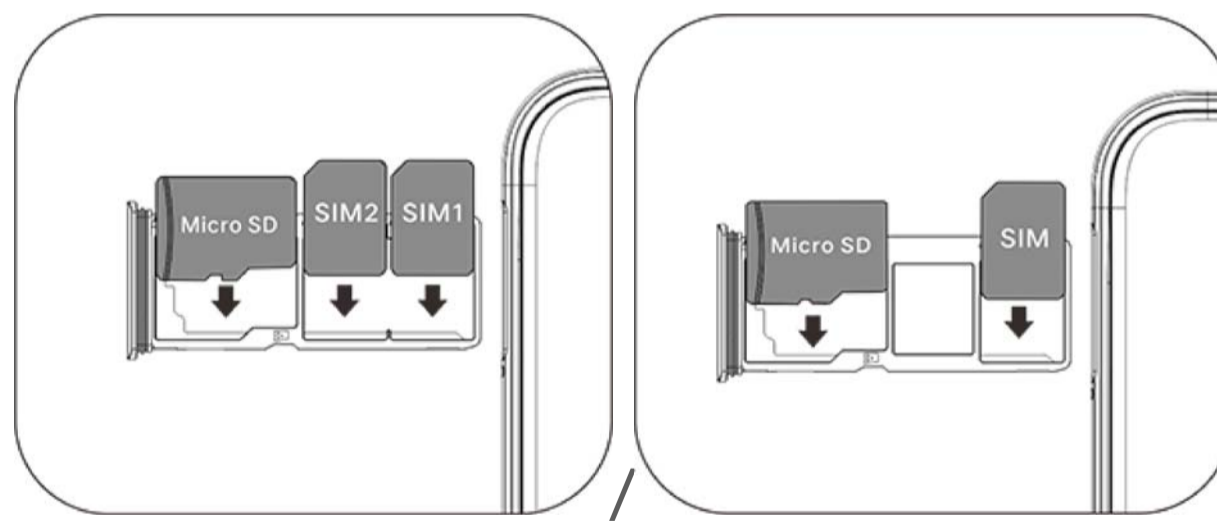

3. Ekranı yukarı bakacak şekilde dokununuz, tepsiyi (Nano kart veya Micro SD ile) telefona takmak için ok yönünü izleyin.

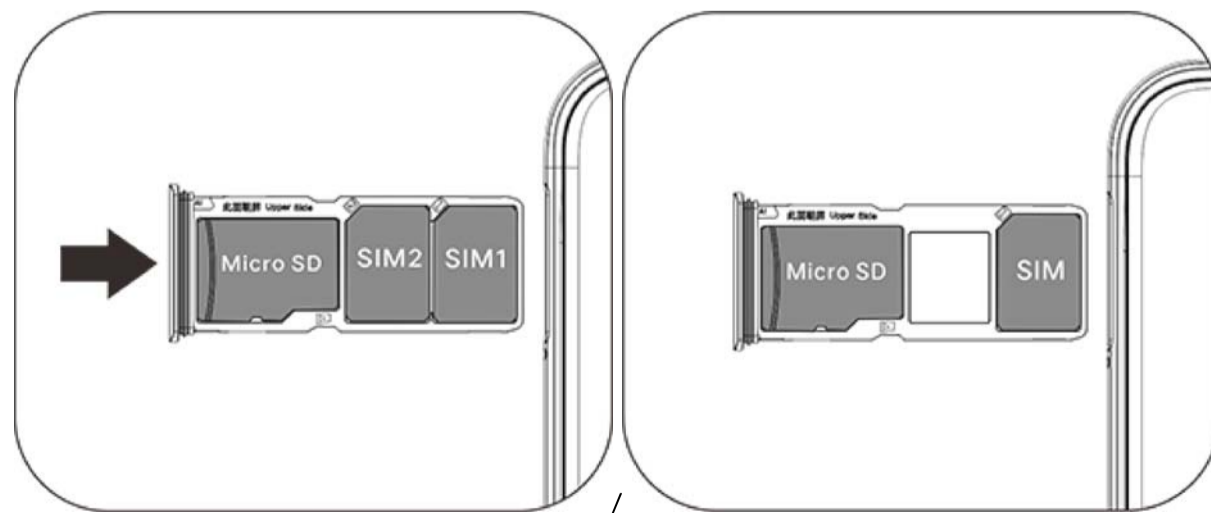

⚠ Not

1. Ülkelerdeki farklı ihtiyaçlar nedeniyle bazı telefonlar tek veya çift SIM'li olabilir. Talimatlar, modeller arasındaki her bir farkı kapsamaz.

2. Makineye zarar vermeyecek şekilde arka kapak sökülemez.

3. SIM/SD kartı kart tepsisine yerleştirin, ardından kart tepsisini telefona takın. Telefona doğrudan SIM/SD kart takılması

yasaktır.

4. SIM kartınızı kendiniz kesmemeniz önerilir. Nano kart (SIM1/SIM2) eşleşmiyorsa, standart bir Nano kartını değiştirmek için lütfen taşıyıcıya gidin.

5. Telefon "Çift kartlı beklemede tek geçişli" tasarım kullanıyor, telefondaki iki kart ses servisi veya veri bağlantısı servisi için aynı anda kullanılamıyor. İki karttan biri sesli iletişimdayken, diğer kart hiçbir çağrıyı cevaplamak için kullanılamaz. Diğer karta gelen bir arama varsa, arayan, aradığınız "Aradığınız numara servis dışı", "Aradığınız abone şu an için bağlanamıyor, lütfen daha sonra tekrar arama" gibi mesajlar duyabilir. İki karttan biri veri bağlantısı durumundayken, diğer kart veri bağlantısı servisini kullanabilir. Bu nedenle, yukarıdaki telefon "İkili kart çift bekleme tek geçişli" tasarımına, operatörün ağ durumuna bakılmaksızın neden oldu. Telefonun, batarya ömrünü ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilen tek yonga tasarımı kullanması nedeniyle tek kanal kabul edilmiştir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen koşullar altında herhangi bir uyarı olmadan eksik arama sorununu önlemek için "Cevapsız arama hatırlatma", "Gelen arama hatırlatma" ve "Sekreterlik servisi" gibi hizmetleri etkinleştirmek için yerel operatörlere danışması önerilir.

Kulaklık bağlayın

Kulaklık fişinin tam olarak oturduğundan emin olarak, kulaklık fişini telefondaki kulaklık girişine takın.

Telefonu şarj edin

Veri kablosunun bir ucunu telefondaki USB bağlantı noktasına, diğer ucunu da şarj cihazına veya uyumlu bir cihaza takın. Telefon şarj olmaya başlayacaktır. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, telefonu şarj cihazından veya uyumlu cihazdan çıkarın ve şarj cihazını prizden çıkarın.


⚠Not

Lütfen telefonla birlikte verilen veri kablosunu ve şarj cihazını kullanın.

Anten

Bu telefon dahili bir antenle donatılmıştır. Lütfen sinyalleri iletirken veya alırken antene dokunmayın. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkileyebilir, telefonun gerekenden daha yüksek bir güç kullanarak çalışmasına ve pil ömrünü kısaltmasına neden olabilir. Anten noktalı çizgilerle işaretlenmiş dairenin içine yerleştirilmiştir. Lütfen aşağıdaki resimde gösterildiği gibi telefonu tutarken bu alanı kapatmayın:

A.GPS/Bluetooth/Wi-Fi anteni ; B.Üst ana anten; C.Alt ana anten.

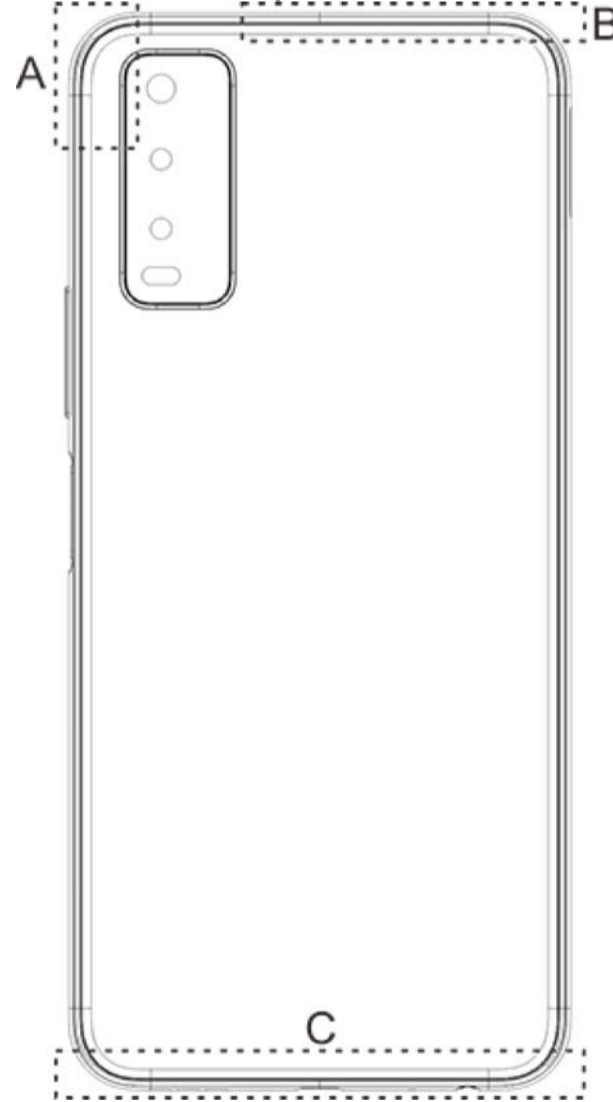

⚠Not

Bu talimatlarda kullanılan resimler sadece referans amaçlıdır ve telefonunuzdan farklı olabilir. Lütfen telefonunuza tabi.

Ekran kilitleme ve kilidini açma

Telefon belirli bir süre boşa kaldıktan sonra otomatik olarak kilitlenir. Otomatik kilitlemenin süresini ayarlayabilirsiniz. Ekranı manuel olarak kilitlemek için [Güç düğmesine] de dokunabilirsiniz.


















Farklı ekran kilitlerini açmak için kullanılan yöntemler, hızlı başlangıç uygulamaları için farklı olabilir. Farklı hareketleri kullanarak işlemleri tamamlamak için ekrandaki uyarıları takip edebilir ve keşif keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Durum çubuğu simgeleri ve bildirimleri

Durum simgelerinin anlamı

Ekranın üstündeki durum çubuğu, telefonun sinyal gücü, sistem zamanı ve pil gücü de dahil olmak üzere bazı temel durum bilgilerini sağlar.

	Sinyal kuvveti
	SIM kartta sinyal yok
	Uçak modu açıldı
	Wi-Fi'a bağlı
2G/G/E	2G Ağ tipi simgesi*
3G/H/H+	3G Ağ tipi simgesi*
4G	4G Ağ tipi simgesi*
	Bluetooth etkin
	Titreşim modu etkin
	Sessiz mod etkin
	Rahatsız etme modu etkin değil
	Yeni bir mesajınız var
	Alarm açık
	Pil gücü
	Şarj
	Bir cevapsız armanız var
	Konum servisleri zaten açık
	İndirme

⚠Not

Geçerli operatörleri ve ağ ayarlarını göstermek için Ağ simgesi görüntülenir.

Bildirimleri görüntüle

Yeni bir etkinlik bildirimini aldığınızda, içeriği durum çubuğunda gösterilecektir. Durum çubuğunu aşağı kaydırıp ayrıntıları görüntülemek için bildirim dokunabilirsiniz.

Ana ekrandaki Kısayol Merkezi



Ana ekran kısayol merkezini açmak için ekranın üstünden aşağı kaydırabilirsiniz.

Kısayol Merkezinde, bir simgeye karşılık gelen işlevi hızlı bir şekilde açmak/kapatmak için bir simgeye dokunabilirsiniz.

Ana ekran düzenleme

Daha fazla uygulama yüklendikçe, ekranlarınızın sayısı otomatik olarak artar. Ekranlar arasında geçiş yapmak için soldan sağa veya sağdan sola kaydırabilirsiniz.

Ana ekran düzenini düzenle

(1) Taşı: Uygulamayı veya widget'ı basılı tutup istediğiniz konuma sürükleyin. Başka bir ekrana taşımak için, onu ekrana sürükleyin.



(2) Birleştir: Uygulamayı basılı tutun, başka uygulamanın üzerine sürükleyin ve parmağınız serbest bırakın. İki uygulama bir klasörde birleştirilecektir. Diğer uygulamaları klasöre sürüklemeye devam edebilirsiniz.

(3) Genişletmek için klasöre dokunun ve daha sonra yeniden adlandırmak için klasör adına dokunun. Klasördeki uygulamaların düzenini de ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar

Wi-Fi

Bağlanılan Wi-Fi

Wi-Fi'ı "**Ayarlar > Wi-Fi**" altından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Wi-Fi'ı etkinleştirdikten sonra bir ağ bağlantısı seçin. Bir Wi-Fi ağı şifrelenmişse,  görüntülenir ve şifreyi girmeniz gerekir. Telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunda, Wi-Fi şebekesinin  sinyal gücü ekranın üstündeki durum çubuğunda görüntülenecektir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, sinyal o kadar güçlü olur. Kullanılabilir bir Wi-Fi ağı yoksa veya Wi-Fi'ı devre dışı bıraktıysanız, telefonunuz hücresel veri ağı üzerinden İnternete bağlanmaya çalışır. Telefonunuz bir Wi-Fi ağına bağlandığında, menzildeyken ağa otomatik olarak bağlanacaktır.

Ağ ekle

Kullanılabilir ağlar listesinde olmayan bir Wi-Fi ağı eklemek istiyorsanız, lütfen "**Ağ ekle**"yi seçin ve ağ adını girin. Bağlanmadan önce ağ adını, şifreyi ve güvenlik türünü bilmeniz gerekir.

Gelişmiş

Bir Wi-Fi ağındaki gelişmiş ayarlar için "**Gelişmiş**" seçeneğine dokunabilirsiniz.



Mobil ağ

"**Ayarlar > Mobil ağ**" altından geçerli ağ kullanım durumunu ayarlayabilirsiniz.

Veri ağı

Hücresel veri bağlantısı etkin olduğunda, bir veri ağı üzerinden Tarayıcı ve E-posta gibi ağla ilgili uygulamaları kullanabilirsiniz. Operatörünüz servis için ücret talep edebilir, daha fazla bilgi için lütfen operatörünüze danışın.

SIM kart ayarları

1. **SIM1/SIM2:** SIM1/SIM2 ayarlarını, telefondaki SIM kartlara taktıktan sonra "**Çift SIM ve Mobil Ağ**" arayüzünde değiştirebilirsiniz. Cihaz başlatıldıktan sonra her iki kart da bekleyebilir.
2. **Ağ Modu:** SIM kartın türüne göre farklı şebeke modlarını seçebilirsiniz.
3. **Veri dolaşımı:** Bu özellik etkinken, uluslararası dolaşımdayken veri servisine bağlanabilirsiniz. Lütfen veri dolaşımını etkinleştirmenin önemli dolaşım ücretlerine neden olabileceğini unutmayın.
4. **Operatör:** SIM kart operatörlerinizin kapsama alanı dışındaysanız, yalnızca SIM kart operatörleriniz ile dolaşım anlaşması olan yerel operatörler aracılığıyla arama yapabilirsiniz. Kullanılabilir operatörleri buradan ayarlayabilirsiniz. Bu taşıyıcılar tarafından sağlanan mobil servisler için ekstra ücret ödemeniz gerekebilir.
5. **Erişim noktası adı (APN):** APN'yi, SIM kartınızın türüne göre ayarlayabilirsiniz. Genellikle bu özellikler, teslimattan önce varsayılan olarak ayarlanması gerekmez. SIM kartınızda yüklü para varsa, bu özellikleri kutusundan kullanabilirsiniz; "**Veri ağı**" özelliğini etkinleştirdiğiniz anda internete bağlanabilirsiniz. Yanlışlıkla özellikleri yanlış bir şekilde ayarladıysanız veya APN kaldırılmışsa, tek ihtiyacınız olan "**Varsayılanla sıfırla**" seçeneğine dokunmaktır. Hücresel veri ağları, SIM kartın türüne bağlı olarak değişebilir. Lütfen yerel veri trafiği planına göre uygun APN'yi seçin. Lütfen ayrıntılar için ağ operatörüne danışın.
6. **SIM düzenle:** SIM kartın adını düzenlemek için "**SIM Düzenle,**" seçeneğine dokunun.

Diğer Ağlar ve Bağlantılar

● Uçak modu

1. "**Ayarlar>Diğer Ağlar ve Bağlantılar**" arayüzünde, "**Uçak modu**"nu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
2. Ana ekran kısayol merkezini açmak için ekranın üstünden aşağı kaydırabilirsiniz.. Ardından bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "**Uçak modu**"na dokunabilirsiniz.

⚠Not

"**Uçak modu**"nu açmak pil gücünden tasarruf sağlayabilir.

● Kişisel Ortak Erişim Noktası

1. **Ortak erişim noktası yapılandırması:** Varsayılan ağ, güvenlik ve şifre ayarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz (Varsayılan ayarları saklamanız önerilir).
2. **Her kullanım için veri sınırı:** ağa tek veri sınırını ayarlayabilirsiniz.
3. **İzin verilen bağlantı sayısı:** Bağlanmaya izin verilen ağ sayısını belirleyebilirsiniz.
4. **Diğer paylaşım modu:** Telefon ağını Bluetooth üzerinden paylaşın/Telefon ağını USB üzerinden paylaşın, belirli işlemleri kontrol etmek için lütfen "**Yardım**" a bakın.

● VPN

Daha sonra dosyaları, kişileri, resimleri ve müziği içeren verileri Bluetooth üzerinden gönderebilirsiniz. Örneğin, iş e-postalarınıza erişmek için bir VPN yapılandırmanız gerekebilir. VPN'yi



yapılandırmak için "VPN" düğmesine dokunabilirsiniz. Bu işlevi ayarlamadan önce bir ekran kilidi düzeni veya şifresi ayarlamamız gerekir.

● Bluetooth

Daha sonra dosyaları, kişileri, resimleri ve müziği içeren verileri Bluetooth üzerinden gönderebilirsiniz.

● Akıllı Yansıtma

- Yerel dosya yansıtma:** Bu fonksiyon, telefonunuzdaki medya dosyalarını cihazınızda oynatılması için yansıtmanıza olanak tanır.
- Ekran Yansıtma:** Telefonunuzun ekranındaki içerikler senkronize olarak cihazınızda görüntülenebilir. Devam etmek için telefonunuzdaki ekran kontrollerine doğrudan dokunabilirsiniz.

Bildirim ve durum çubuğu

" **Ayarlar >Bildirim ve durum çubuğu**" arayüzüne girin, düğmeyi açın ve ilgili istemler durum çubuğunda gösterilecektir.

Ekran ve Parlaklık

Telefonun ekran parlaklığı, otomatik kilitleme süresi, gibi sistem ayarlarını yapabilirsiniz.

⚠Not

Bazı işlevleri kullanmadan önce telefonda şebeke erişimini etkinleştirmeniz gerekir.

Ana ekran, kilit ekranı ve duvar kağıdı

Telefonun kilit ekranı, ana ekran ve duvar kağıdının ayrıntılı ayarlarını yapabilirsiniz.

Kilit ekranı ayarları

Dahili kilit ekranı stillerini kullanabilir veya beğendiğiniz yeni stilleri indirebilirsiniz.

Ana sayfa ekranı ayarları

Ana ekranla ilgili ayrıntılı ayarları yapabilirsiniz.

Tema/Duvar kağıdı

Yerleşik temaları/duvar kağıtlarını kullanabilir veya beğendiğiniz yeni temaları/duvar kağıtlarını indirebilir ve kullanabilirsiniz.

⚠Not



Bazı işlevleri kullanmadan önce telefonda şebeke erişimini etkinleştirmeniz gerekir.

Dinamik Efektler

İlgili özelliğin altında çeşitli animasyon stilleri sağlanır. Favori stilinizi seçebilir ve uygulayabilirsiniz.

Ses ve titreşim

"**Ayarlar > Ses ve titreşim**" içinde tercih ettiğiniz bir ses profili ayarlayabilirsiniz.

Jovi

Jovi arayüzünden bir işleve gidebilir ve her işlevin kullanımını öğrenebilir ya da bazı işlevlerin ayrıntılı ayarlarını tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Sistem navigasyonu

"**Navigasyon hareketleri**" seçildiğinde navigasyon tuşları gizlenir; "**Navigasyon tuşları**" seçildiğinde navigasyon tuşları gösterilir. "**Ayarlar > Sistem navigasyonu**"ndan navigasyon tuşunu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Parmak izi, yüz ve şifre

Parmak uzu

1. Kilidini açmak için kullanılan parmak izi: Kilit ekranı şifresini ayarladıktan ve bir parmak izi ekledikten sonra, "**Kilidi Aç**"ı açın, kilit ekranında, kilidini açmak için parmak izi tanıyıcıya parmak izini girdiğiniz parmağı koyun; Kilidi açmak için şifreyi girin.
2. Parmak izi Gizlilik ve uygulama şifrelemesi için kullanılır: Kilit ekranı şifresini ayarladıktan ve bir parmak izi ekledikten sonra, şifreyi doğrulayarak "**Gizlilik ve uygulama şifreleme**" yi açın.
3. **Parmak İzi Ekleme**: Ekranda parmak izi toplamak isteyen ekrana göre "**Parmak İzi Ekle**"yi tıklayın, parmak izi girişini tamamladıktan sonra "**Tamam**"ı tıklayabilirsiniz.

Yüz

1. Kilidi Aç için yüz kullan: Kilit ekranı şifresini ayarlayın, yüz resminizi ekleyin ve "**Kilidi aç**"ı etkinleştirin.
2. Kilidini açmak için kilitli telefonun ön tarafına bakın. Gizlilik ve uygulama şifrelemesi için yüz tanıma: Bir kilit ekranı şifresi ayarladıktan ve bir yüz ekledikten sonra, "**Gizlilik ve uygulama şifreleme**"yi açın. Gizlilik şifresi doğrulandıktan sonra bu işlevi etkinleştirebilirsiniz.



3. **Yüz ekle**: Ekranda yüz toplamak isteyen ekrana göre "**Yüz ekle**"yi tıklayın, yüz girişini tamamladıktan sonra "**Tamam**"ı tıklayabilirsiniz.

Gizlilik ve uygulama şifreleme

Parola ayarlamak veya değiştirmek için ekrandaki talimatları izleyin. Parolanızı ayarladıktan sonra, şifrelemek istediğiniz uygulamayı uygulama şifreleme listesinde açın ve işlemi tamamladığınızda, bu uygulamaları başlatmak için şifreyi girmeniz gerekir.

Ultra Oyun Modu

Oyun Kutusu işlevlerini kullanabilmesi için Oyun Kutusu\'na elle oyun ekleyebilirsiniz. Oyunları seçmek için ekle düğmesine dokunun.

Kısayollar ve Erişilebilirlik

● Smart Multi-screen

Bölünmüş ekran iki uygulamayı aynı anda kolaylıkla kullanabilmenizi sağlar. Bazı uygulamaların arayüzlerinde gelen mesaj kayan simge olarak görünecek: Simgeye dokunduğunuzda ekran ikiye bölünecek ve iki uygulama aynı anda görüntülenecektir.

● Akıllı hareket

Akıllı hareketi yapılandırmak için "**Akıllı hareket**" üzerine gidebilirsiniz.

● Akıllı tıklama

"**Akıllı tıklama**"yı açın, ekran karardığında, özelleştirilebilir özelliği açmak için [Ses seviyesi düğmelerine -] basın ve basılı tutun, bu ayar müzik çalarken kullanılamaz.

● Kolay Dokunma

"**Kolay Dokunma**" etkinleştirildiğinde, ayrıntılı ayarları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

● Görev zamanlayıcı

"**Görev zamanlayıcı**" içinde "**Görev zamanlayıcı**" için ayrıntılı ayarlar yapabilirsiniz. "**Zamanlı açma/kapama**" ayarını yaptığınızda, telefonunuz belirlenen saatte açılacak veya kapanacaktır. Ayarlanan zaman geldiğinde, telefonunuz sizden gücü kapatmak isteyip istemediğinizi onaylamanızı ister. Telefonun kapanmasını durdurmak için "**İptal**"i seçebilirsiniz. Özel bir talimat alınmazsa, telefon 60 saniye sonra kapanır.

● Tek elleri

Bu fonksiyonu yapılandırmak için "**Tek elleri**" üzerine gidebilirsiniz. İlgili seçenekler için tek elle kullanılan bir arayüzün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için anahtara dokunabilirsiniz.

● Erişilebilir

Ekran okuyucu, yakınlaştırma ek hareketi, ekran rengi düzeltici ve diğer erişilebilirlik işlevlerinin kullanılması telefonunuzu daha iyi kullanmanıza yardımcı olabilir.



Sistem yönetimi

● Telefon hakkında

"**Telefon hakkında**" üzerine gidin, Telefonla ilgili çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz.

Yasal bilgiler için, "**Telefon hakkında > Yasal Bilgi > Mevzuata uygunluk**" üzerine gidin (Hindistan için) .

● Müşteri hizmeti

Telefonunuzdan daha iyi yararlanmak için telefon kılavuzunu, servis merkezlerini, E-garanti kartını ve diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.

⚠Not

Bu işlevi kullanmadan önce lütfen telefonunuzda ağ erişimini etkinleştirin.

● Son uygulamalar

"**Son uygulamalar**" 'a gittikten ve "**Ekranı bulanıklaştır**"ı etkinleştirdikten sonra, arka planda bulanık olarak görüntülenecek son uygulamaları seçebilir veya **Özel içeriğin ekranını bulanıklaştır**'ı "etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı" seçebilirsiniz. "(Bu seçenek yalnızca "**Ekranı bulanıklaştır**" açıkken gösterilir.)

● Global arama

"**Global arama**" içinde arama kapsamı ayarlayabilirsiniz.

● Downloadverwaltung

İndirilen veya telefonunuza zaten indirilmiş olan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

● Tarih ve saat

Telefonunuzun tarih ve saatini yapılandırmak için "**Tarih ve saat**" üzerine gidebilirsiniz.

⚠Not

Lütfen "**Otomatik**" işlevi kullanmadan önce ağ bağlantısını açın.

● Dil ve Giriş

Sistem dilini "**Dil ve Giriş**" de ayarlayabilirsiniz. Bir dil seçmek için "**Diller**"e dokunun. "**Bölge**" seçeneğine hafifçe vurun, uygun olanı seçin.

● Yedekleme & Sıfırlama

Telefonunuzun verilerini buradan sıfırlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen karşılık gelen sıfırlama seçeneğine dokunun.

Güvenli



Telefonunuzun güvenliğini devam ettirmek için güvenlik ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.

Güvenlik Durumu

Uygulamanızı güvenlik durumunu buradan tarayabilir/güncelleyebilirsiniz. "Telefonumu Bul" cihazınızı uzaktan bulabilmenize yardımcı olur.

Dijital Denge ve ebeveyn denetimleri

Burada cihazın kullanımını kontrol edebilir ve cihazın size neden olduğu girişimi azaltmak için bazı işlevlerin ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca telefonun çocuğunuz tarafından kullanılmasını kontrol etmek ve yönetmek için Ebeveyn Kontrolü'nü de ayarlayabilirsiniz.

Pil

Kullanım gereksinimlerinizi karşılarken pil ömründen tasarruf etmenize yardımcı olmak için "**Ayarlar** > **Pil**" e gidebilir ve telefonunuzun mevcut durumuna göre bir mod ayarlayabilirsiniz.

Uygulamalar ve İzinler

● Uygulama Yöneticisi

Telefonunuza yüklenen tüm servisler listelenir ve detaylı ayarları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

● İzin yönetimi

Bu işlevi, uygulama izinlerini yönetmek ve ayarlamak için kullanabilirsiniz.

● Sistem uygulaması ayarları

"**Sistem uygulaması ayarları**" na giderek, sistem uygulaması ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Google

Google tarafından sağlanan bazı işlevsel yapılandırmaları burada ayarlayabilirsiniz. İlgili sorunların ayrıntılı çözümleri ile ilgili bilgi edinmek için ana ekranda  ögesine basın.

Bekleme Modunda, ana ekrandaki Google klasöründe eğlence, sosyal medya ve diğer uygulamaları bulabilirsiniz. Bazı uygulamalara erişmek için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekebilir.



Hesap ve senkronizasyon

Bir hesap ekle

Bir hesap eklemek için, "**Bir hesap ekle**"ye dokunun ve hesabı seçin. Birden fazla hesap eklemeyi seçebilirsiniz.

vivo hesabı

Gibi bazı işlevleri kullanmak için kaydolmanız ve bir vivo hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Bir seferde yalnızca bir vivo hesabına giriş yapabilirsiniz.

Otomatik-senkronizasyon

"**Otomatik-senkronizasyon**" etkinleştirildiğinde, uygulamalar verileri otomatik olarak senkronize edebilir.

⚠Not

Lütfen bu işlevi kullanmadan önce ağ bağlantısını açın. Otomatik senkronizasyon güç tüketecek ve veri kullanımına neden olacaktır. Senkronizasyonu tamamladıktan sonra bu işlevi kapatmanız önerilir.

Sistem güncellemesi

Telefon sisteminizi kolayca ve hızlı bir şekilde yükseltmek için "**Sistem güncellemesi**" kullanabilirsiniz. İlk önce, Wi-Fi veya veri ağını etkinleştirin. Ardından "**Ayarlar**"a gidin ve "**Sistem güncellemesi**" ne dokunun. Telefon, indirebileceğiniz ve kurabileceğiniz yeni yazılım sürümünü otomatik olarak algılar.

⚠Not

Vivo tarafından gerçekleştirilmeyen bir kurtarma veya sistem güncellemesi güvenlik risklerine neden olabilir. Yükseltmeden önce önemli verileri bir depolama aygıtına yedeklemeniz önerilir. Sistem güncellemesi büyük miktarda veri tüketirse, Wi-Fi kullanmanız önerilir.

Uygulama Klonu

"**Ayarlar>Uygulamalar ve İzinler>Uygulama Kopyalama**" na erişin ve bu tür işlevi destekleyen yüklü Uygulamaların düğmesini açın. Düğme açıkken ekranda bir kopya uygulama oluşturulacaktır.

Orijinal uygulamayı ayırt etmek için uygulamayı "II · xxx" olarak kopyalayın. Bu fonksiyon başka bir hesapla giriş yapmanızı sağlar. Böylece bir uygulamada hesaplarınızı değiştirmenize gerek kalmaz.

⚠Not

- Orijinal uygulamayı kaldırmak veya kapatmak, kopyalanmış uygulamayı ve verilerini de siler.
- İkili uygulama veri kullanımını artırabilir, lütfen iManager ile zamanında temizleyin.
- Sahnelerin fiili kullanımı ve üçüncü taraf uygulama kısıtlamaları ışığında, bu özellik yalnızca hesaba giriş yapan uygulamaları destekler, diğer uygulamalar şu anda bu işlevi desteklememektedir.
- Uygulama klonu yalnızca vivo'nun orijinal Ana ekran kullanılabilir ve diğer Ana ekran iyi çalışmayabilir.



Geliştirici seçenekleri

"**Geliştirici seçenekleri**" Android geliştiricileri tarafından kullanılır. "**Geliştirici seçenekleri**" altındaki ayar seçeneklerinin etkinleştirilmesi, uygulamalarınızda veya cihazınızda çökmelere veya anormalliklere neden olabilir. Lütfen dikkatli kullanın.

Cihazı yönetmek için PC aracını kullanmadan önce, lütfen "**USB hata ayıklaması**"nı etkinleştirin.

"**USB hata ayıklaması**" düğmesi "**Geliştirici seçenekleri**" menüsündedir. "**Geliştirici seçenekleri**" menüsünü açma adımları:

1. "**Ayarlar > Sistem yönetimi > Telefon hakkında**"ya girin.
2. "**Yazılım sürümü**"ne yedi kez tıklayın.
3. "**Geliştirici seçenekleri**" menüsü "**Ayarlar > Sistem yönetimi**" içinde görünecektir.

Gizlilik

Telefonun güvenliği için sistem güvenliği ve gizlilik güvenliği gibi işlevsel ayarları için bir koleksiyonu aşağıda bulabilirsiniz. Ayarları kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Bellek ve depolama alanı

"**RAM ve depolama alanı**" arayüzüne gidin, depolama aygıtlarının bellek kullanımını kontrol edebilir ve depolama aygıtlarını biçimlendirebilirsiniz. Telefonun depolama alanı biçimlendirildikten sonra tüm veriler silinecek. Lütfen biçimlendirmeden önce önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Telefon ve Kişiler

Aramalar

Akıllı rehber arama ve çevirme

Tuş takımını kullanarak bir numarayı çevirebilir veya kişi listesine gidebilir, bir kişiyi arayabilir ve sonra numarayı arayabilirsiniz. Arama yöntemleri:

1. İlgili kişinin adının ilk birkaç harfine karşılık gelen sayıları girin.
2. İlgili kişinin adının tüm harflerine karşılık gelen sayıları girin.
3. Kişinin numarasını girin.

Arama geçmişindeki bir numarayı tekrar arayın

Bir irtibat kişisini aradıysanız, çevirme plakasının arayüzünde, çevirme plakasının üstündeki arama geçmişinde gösterilen irtibat kişilerini tıklayın; Daha fazla arama kaydı görüntülemek için tuş takımını




āşađı dođru kaydırarak gizleyebilirsiniz.

⚠Not

Bu işlem diđer fonksiyonlar için gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar için, "**Telefon ve Kişiler > Daha fazla işlem**" içinde [Ara](#)'ya bakın.

Kişi listesinden çevir

"**Kişiler**" listesini görüntülemek ve aranacak kişiyi seçmek için tuş takımının sol alt köşesindeki  düğmesine dokunabilirsiniz.

Aramalar sırasında

Bir arama sırasında, farklı eylemler gerçekleştirebilmeniz için ekranda seçenekler görüntülenecektir.

Aramayı duraklat

Geçerli aramayı duraklatmak için "**Beklemede**" seçeneđine dokunabilir ve devam etmek için tekrar dokunun. Bir arama beklemedeyken, aramanın ücreti beklemede deđilken aynıdır.

Hoparlör

Bir arama sırasında, hoparlörü açmak için "**hoparlör**" üzerine dokunabilirsiniz. Yanıtlama yöntemini normal yanıtlamaya (Ahize kulaklığını kullanarak) veya hoparlöre cevaplamak için de bu tuşa dokunabilirsiniz.

Arama ses seviyesini ayarla

Çađrı seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi düğmesine] basabilirsiniz.

Ekranı kapatın

Ekranı kapatmak veya açmak için [Güç] tuşuna basabilirsiniz. Ekran kapatıldığında, arama kalitesi etkilenmez. Ekranı kapatmak, pil gücünden tasarruf sağlar ve ekrana dokunurken yanlışıklıkla yapılan işlemleri önler.

Arka planda arama

1. Aramanın arka planda çalışmasını sağlamak için [Ana sayfa düğmesine] basabilirsiniz. Telefondaiken, kişileri aramak gibi başka işlemler de yapabilirsiniz. Arama arayüzüne geri dönmeniz gerekirse, ekranın üstündeki yeşil durum çubuđuna dokunun.
2. Ayrıca, aramanın ortasındayken diđer aramaları cevaplayabilir veya yapabilirsiniz. Bu işlevi kullanmadan önce, "**Ayarlar > Uygulamalar ve İzinler > Sistem uygulamaları ayarları > Telefon > Arama bekletme**" üzerine gidin ve fonksiyonu etkinleştirin.

Başka arama yapın veya yanıtlayın

1. Gelen başka bir arama varsa, kısa bir bip sesi duyacaksınız ve arayan bilgisi ve arama seçenekleri ekranda gösterilecektir. "**Bekletmeyi & Kabul etmeyi**" seçebilirsiniz. Aramayı cevaplarsanız önceki arama bekletilir.
2. Başka bir numarayı aramak istiyorsanız, "**Arama ekle**" düğmesine dokunun ve bir kişi numarası seçin. Numarayı çevirdiğinizde önceki arama bekletilir.

⚠Not

İki arama arasında geçiş yapmak için "**Deđiştir**"e dokunabilirsiniz. Bir hatta konuştuđun zaman diđer hat beklemeye alınır.



Arama Ayarları

Çağruları yapılandırmak için "**Ayarlar > Uygulamalar ve İzinler > Sistem uygulaması ayarları > Telefon**" seçeneğine gidebilirsiniz.

Taciz edici aramaları engelle

Kısa mesaj veya belirli bir kişiden gelen aramaları almak istemezseniz, ayarları engellemek için ayarları yapılandırabilirsiniz.

Gelen aramaları SMS mesajı ile reddet

Aramayı reddettiğinizde arayana gönderilecek kısa mesajı düzenleyebilirsiniz.

SIM kart

- Arama bekletme:** Bu işlem etkinleştirildiğinde, şebeke başka bir gelen arama olduğunda telefona hatırlatıcı sesler göndermesini bildirir. Aramayı cevaplayıp cevaplamayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu işlem devre dışı bırakıldığında, gelen başka bir arama olduğunda telefon hatırlatıcı sesleri göndermez ve arayan kişi meşgul sinyalini duyar (Bazı ağlar arayanı meşgul ettiğinizi bildirebilir). Arama yönlendirme işlevini etkinleştirdiyse, arama başka bir telefona iletilir.
- Arama yönlendirme:** Bu işlem etkinleştirildiğinde, gelen aramalar başka bir telefona iletilir. Arama yönlendirme için dört seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.
- Arama engelleme:** Bu işlem etkinleştirildiğinde, telefonun gelen ve giden aramaları kısıtlanır. Kısıtlama koşullarını ve seviyelerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirirken şifreyi girmeniz gerekir.
- Sesli posta:** Bu işlem etkinleştirildiğinde, telefon kapalıyken, servis alanı dışındayken veya aramaları cevaplamanın uygun olmadığı durumlarda telesekreter mesajlarını alabilirsiniz. Yeni sesli mesajlarınız olduğunda mesaj hatırlatıcıları alacaksınız. Telesekretere gitmek için tuş takımındaki 1 numaraya dokunup basılı tutabilirsiniz.
- Sabit Arama Numaraları:** Bu işlem etkinleştirildiğinde, yalnızca "**FDN listesindeki**" numaraları arayabilirsiniz. FDN listesi SIM karta kaydedilir. Ayarı yapılandırmak için PIN2 girmeniz gerekir.
- Arayan Kimliğimi göster:** Etkinleştirildiğinde, telefon numaranız aramanızı alan telefonda görüntülenir.

⚠Not

Bu işlem, operatörün sesli posta iletilerini kaydetmesi, iletmesi ve dinlemesi için operatör tarafından sağlanır. Telesekreter numarası ve şifre için operatöre başvurabilirsiniz. Ayrıntılar için, lütfen operatörünüze danışın.

Kişiler

"**Kişi**" listesini görüntülemek için ana ekranda "**Kişiler**"e dokunabilirsiniz.

Yeni kişi

Yeni bir kişi oluşturmak için listenin sağ üst köşesindeki **+** ögesine dokunabilirsiniz. Kişiyi telefona mı yoksa SIM karta mı kaydedeceğinizi sorulacaktır.

Kişiyi düzenle

"**Ayrıntılar**" arayüzüne girmek için bir kişiye dokunun, ardından sağ üst köşedeki "**Düzenle**"ye dokunun.

Gruplar



Kişileri sınıflandırabilir, farklı "**Gruplar**"a ekleyebilir ve bir gruptaki tüm kişilere kısa mesaj gönderebilirsiniz. "**Kişiler**" arayüzüne gidin ve "**Gruplar**"a dokunun. Ardından "**Gruplar**" listesinde aşağıdaki eylemleri yapabilirsiniz.

1. Bir gruba bir kişiyi aşağıdaki şekillerde ekleyebilirsiniz:

(1) "**Gruplarda değil**" seçeneğine dokunun ve ardından "**Ayrıntılar**" arayüzüne girerken grubu seçin.
(2) Gruba gidin, **+** üzerine dokunun, kişi listesinde bir veya daha fazla kişiyi işaretleyin, ardından "**Ekle**"ye dokunun.

2. Kişiyi gruptan çıkarın: Bir grupta, sağ alt köşede "**Üyeyi çıkart**" üzerine dokunun, ardından kişileri gruptan çıkartmak için bir veya daha fazla kişiyi işaretleyin.

3. Gruba SMS gönder: Bir grupta, gruptaki tüm kişilere bir metin mesajı göndermek için sol alt köşedeki "**Gruba SMS gönder**"e dokunun.

⚠Not

Bir "**Gruba**" sadece telefonda kayıtlı kişileri ekleyebilirsiniz.

Ayarlar

"**Kişiler**>>⚙" arayüzüne girin, ayrıntılı ayarlara sahip olabilirsiniz.

1. **İçeri/Dışarı Aktar**: Kişilerinizi yedeklemek için kişileri telefonda bir depolama cihazına aktarabilirsiniz.

2. **Yinelenen kişileri birleştir**: "**Yinelenen kişileri birleştir**"e dokunun. Kişi A ve B tam olarak aynı ad ve numarayı paylaşıyorsa, yinelenen kişilerden birini silmek için "**Birleştir**"e dokunun; kişi A ve B aynı adı veya aynı numarayı paylaşıyorsa, bir kişiyi diğer kişinin verileri ona entegre olacak şekilde tutmak için kişileri seçin ve "**Birleştir**"e dokunun.

3. **Sadece numaraları olan kişileri göster**: Bu fonksiyonu etkinleştirdikten sonra, kişi listesinde sadece telefon numaraları olan kişiler görüntülenecektir.

4. **Kişi numarasını göster**: Bu fonksiyonu etkinleştirdikten sonra, telefon numarası kişi listesinde görüntülenecektir.

⚠Not

"**Yinelenen kişileri birleştir**" işlevini sadece aynı konumda depolanan kişiler için kullanabilirsiniz.

Daha fazla seçenek

Dizin kullanarak kişi ara

Kişi listesi uzunsa, bir kişiyi hızlı bir şekilde aramak için listenin sağındaki dizini kullanabilirsiniz. Kişiler soyadlarının ilk harfine göre gruplara ayrılır. İlgili gruba gitmek için dizindeki bir harfe dokunabilirsiniz.

Arama

"**Kişiler**" listesi arayüzündeyken, bir kişiyi aşağıdaki yollarla arayabilirsiniz:

1. Bir kişiyi sağdan sola kaydırın ve **🔍** üzerine tıklayın;

2. Kişiye dokunun, "**Ayrıntılar**" arayüzüne gidin, ardından kişiye karşılık gelen **🔍** üzerine dokunun.

Metin mesajı gönder

"**Kişiler**" listesi arayüzündeyken, bir kişiye aşağıdaki yollarla bir metin mesajı gönderebilirsiniz:

1. Bir kişiyi sağdan sola kaydırın ve **📧** üzerine tıklayın;

2. Kişiye dokunun, "**Ayrıntılar**" arayüzüne gidin, ardından kişiye karşılık gelen **📧** üzerine dokunun.



Mesajlar

Bekleme modundayken, "**Mesajlar**" arayüzüne gidin ve görüntülemek için bir mesaj seçin.

Mesaj yaz

Bir mesaj oluştururken, mesaj üzerinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

1. Alıcı ekle:

(1) Alıcının numarasını "**Kime**" giriş alanına girin.

(2) Akıllı eşleştirmeyi kullanarak bir kişiyi arayın. Akıllı eşleştirme yöntemi, tuş takımını kullanarak akıllı arama yöntemine benzer. Ayrıntılar için, lütfen "**Telefon ve Kişiler**" bölümündeki [Akıllı kişiler arama ve çevirme](#) bölümüne bakın. Eşleşen kişi giriş alanının altında gösterilecektir. Alıcı olarak eklemek için ögesine dokunabilirsiniz.

(3) Giriş alanının yanındaki ⊕ düğmesine dokunun ve en son kişilerden, kişilerden, gruplardan veya favorilerden bir veya daha fazla kişi seçin. Bir kişi seçin, kişiyi silmek için × üzerine dokunun.

2. Resim, video veya ses ekle: + üzerine dokununCep telefonu tarafından desteklenen tüm resimler, sesler ve videolar kısa mesajla gönderilebilir.

3. Multimedya mesajı olarak gönder: Mesaj yazarken, " + >Tema " üzerine basın, ardından içerik girin ve göndere basın.

Mesajları ara

"**Mesajlar**" listesinde, arama çubuğunda aramak için bir mesaj girebilirsiniz.

Mesaj yönlendirme

Bir mesajı görüntülerken, ekranın sağ üst köşesindeki "**Düzenle**"ye dokunun, bir veya daha fazla mesaj seçin ve sonra "**Yönlendir**"e dokunun.

Mesajdaki kişileri ara

"**Mesajlar**" listesinin arayüzünde, bir mesajı sağdan sola kaydırın ve ☎ üzerine tıklayın; mesajı gönderen ilgili kişiyi arayabilirsiniz.

Mesaj oturumundaki kişiyi kaydet

"**Mesajlar**" listesinin arayüzünde, bir ilgili kişiye uzun basın, açılır kutudaki "**Kişilere ekle**"yi tıklayın.

Masaüstü uygulamalar

Hesap makinesi

Bekleme durumunda "**Hesap Makinesi>Hesapla**" arayüzüne girin. Standart bir hesap makinesiyle yaptığınız gibi rakamlara ve fonksiyonlara dokunun. Standart hesap makinesi varsayılan olarak görüntülenir. Bilimsel hesap makinesini görüntülemek için telefonu yatay olarak tutabilirsiniz.

"**Hesap Makinesi >Kur**" en son döviz kurlarına göre bir para biriminden diğerine bir miktar para çevirebilirsiniz.



Notlar


Fikirlerinizi ve esinlenmelerinizi istediğiniz gibi yazabilmek için burada notlar oluşturabilirsiniz.

Not Paylaş veya Kaydet

Notları görüntüle ekranında, notu paylaşmayı/kaydetmeyi seçmek için  üzerine dokununuz.




Notları silme

Bir notu aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

1. Bir nota uzun basın, ardından açılan pencerede "**Sil**" düğmesine dokununuz.
2. "**Notlar**" ekranında, "**Düzenle**"ye dokununuz, bir veya daha fazla notu işaretleyin ve sonra "**Sil**"e dokununuz.
3. Notları görüntüle arayüzünde  üzerine dokununuz.

Kayıt cihazı

Kayıt cihazı, dahili mikrofonu kullanmanıza ve telefonu taşınabilir bir kayıt cihazı olarak kullanmanıza olanak verir. "**Kayıt cihazı**" arayüzüne girin. Daha sonra kayıt cihazında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Kaydı başlatmak için  üzerine dokununuz. Kaydı duraklatmak için  üzerine ve kaydı durdurmak ve kaydetmek için  üzerine dokununuz.

Kaydı çalma

Bir kayıt dosyası seçin, ardından oynatmak/duraklatmak için  öğesine dokununuz. İleri veya geri gitmek için ilerleme çubuğundaki kaydırıcıyı kullanın.

Kayıtları silme

1. Bir kayıt dosyasına uzun basın, ardından açılır pencerede "**Sil**"e dokununuz.
2.  öğesine dokununuz, silmek istediğiniz kayıt dosyalarını seçin ve ardından "**Sil**"e dokununuz.

Kaydı paylaşma

Bir kayıt dosyasına uzun basın, ardından açılır pencerede "**Paylaş**"a dokununuz.

Kaydı zil sesi olarak ayarlama

Bir kayıt dosyasına uzun basın, ardından açılır pencerede "**Zil sesi olarak ayarla**"ya dokununuz.

Pusula

Pusula ile yön, boylam, enlem ve yatay çizgiyi kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmadan önce, doğruluğunu sağlamak için telefonunuzun yatay durumda ve elektromanyetik parazitlerden uzakta olduğundan emin olun.



⚠Not

1. Geçerli konumunuzu kontrol etmeden önce lütfen ağ bağlantısını ve konum servisini açın.
2. Şiddetli girişim altındayken, pusula kalibrasyon penceresine geçirilecektir; Kalibrasyondan sonra pusula devam edecektir.
3. Dijital pusula sadece navigasyona yardımcı olmak için kullanılabilir. Lütfen doğru bir konum, yakınlık, mesafe veya yol tarifini belirlemek için kullanmayın.

Temalar

Değiştir

İndirme yöntemlerini tanıtmak için değişen temalardan bir örnek alın. "**Tema**" arayüzü altında istediğiniz temayı seçin ve "**İndir**"e tıklayın, ardından indirmeden sonra geçerli temayı değiştirmek için "**Uygula**"a tıklayın. Tema değiştikten sonra, kilit ekranı duvar kağıdı, masaüstü duvar kağıdı ve Ana ekran simge stili varsayılan olarak söz konusu yeni tema uyarınca değişecektir. Ayrıca ayarları duvar kağıtlarının tema ile değişmeyeceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Yöntemler: "**Temalar**" arayüzü altında, "**Yerel > ⚙**", "**Ana ekran duvar kağıdını temaya göre değiştir**" veya "**Kilit ekranı duvar kağıdını temaya göre değiştir**" düğmesine tıklayın.

⚠Not

Lütfen çevrimiçi indirmeden önce ağ bağlantısını açın.

i Manager

iManager ana sayfasında, iManager'ın ayrıntılı ayarlarını düzenleyebileceğiniz ve daha alakalı bilgileri görüntüleyebileceğiniz "**Ayarlar**" bölümüne gitmek için ⚙ öğesine dokununuz.

Size güvenli ve çevre dostu bir mobil yaşam sağlayan Yürüt veya Ayarlar arayüzüne girmek için iManager'ın ana ekranında istediğiniz işleve dokunabilirsiniz.

Saat

Saat dört fonksiyondan oluşur:

1. **Alarm**: Birkaç alarm saati eklemek için + öğesine dokunabilirsiniz. Alarm saati arayüzünde, ⚙ seçeneğine tıklayın, detaylı ayarları alışkanlıklarınıza göre tamamlayabilirsiniz.
2. **Dünya Saati**: Farklı şehirlere zaman eklemek için + üzerine dokunabilirsiniz.
3. **Kronometre**: Sırasıyla zamanlamayı başlatmak için ▶ ve ⏸ üzerine tıklayın.
4. **Zamanlayıcı**: Zamanlayıcıyı bir geri sayım saati olarak kullanabilirsiniz.

Takvim

Etkinlik ekleyin ve yönetin



Günlük hayatınızda ve işinizdeki her şeyi planlamanıza yardımcı olması için buraya gündem maddelerinizi ekleyebilir ve anımsatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Bir gün seçin ve yeni etkinlikler oluşturmak için **+** üzerine tıklayın. Süre dolduğunda, cep telefonu size hatırlatacak. Bir etkinliği silmek için "**Etkinlik**" seçeneğine dokununuz ve daha sonra silmek istediğiniz içeriğe uzun basın.

Ayarlar

"**Takvim** >  " arayüzüne girin, ayrıntılı ayarlara sahip olabilirsiniz.

Müzik

Manuel olarak şarkı eklemeniz gerekmez. Cep telefonu açıldığında depolama aygıtındaki şarkıları otomatik olarak tarar ve bunları "**Müzik**"e ekler.

Listeler

Ana ekranda "**Müzik > Listeleri**" ögesine dokunduktan sonra, en sevdiğiniz şarkıları içeren bir şarkı listesini özelleştirmek için "**Yeni bir şarkı listesi oluştur**" seçeneğine dokunabilirsiniz.

1. Özel çalma listelerine şarkıyı aşağıdaki şekillerde ekleyebilirsiniz:

"**Şarkılar**" listesine gidin, bir şarkıya uzun dokununuz ve açılır pencerede "**Şarkı listesine ekle**"ye dokununuz.

2. Şarkı listesini düzenle: Özel bir şarkı listesine gidin, "**Şarkıları yönet**"e basın, bir veya daha fazla şarkıyı işaretleyin, ardından "**Şarkı listesine ekle/Kaldır**"a dokununuz.


3. Şarkı listesine silin: Özel bir şarkı listesine dokunup basılı tutun, ardından açılır penceredeki "**Sil**" seçeneğine dokununuz. Özel bir şarkı listesini silmek, hiçbir şarkıyı silmez.

Ayarlar

 arayüzüne girin, ayrıntılı ayarlara sahip olabilirsiniz.

Hava durumu

Şehir ekle

"**Şehir yönetimi**"ne gitmek için  üzerine basın, ardından daha fazla şehir eklemek için sağ üst köşedeki **+** ögesine dokununuz.

Otomatik-konum

Mevcut şehir, "**Otomatik konum**", "**Şehir yönetimi**" penceresindeyken bulunacaktır.

Hava durumunu görüntüle

Birkaç şehir eklendiğinde, ekranı sağa veya sola kaydırarak bu şehirlerin hava koşullarını görüntüleyebilirsiniz.

Şehirlerin sırasını değiştir

"**Şehir yönetimi**"ne girmek için  üzerine tıklayın,  üzerine basılı tutun ve şehri yukarı ve aşağı sürükleyin, şehirlerin sırasını ayarlayabilirsiniz.



Silinen şehir

"Şehir yönetimi"de, şehre uzun basın ve açılan kutuda "**Sil**" düğmesine tıklayın.

⚠Not

Lütfen "**Otomatik konum**" kullanmadan önce ağ bağlantısını açın.

EasyShare

EasyShare, veri tüketmez veya Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymaz. Bu işlev aracılığıyla dosyalar gönderebilir/alabilirsiniz.

Bazı özelliklerin tanıtımı

Tek dokunuşla cihaz değiştirme: Eski telefonunuzdaki verileri veri tüketmeden hızlıca bu telefona aktarmak için "**Tek dokunuşla cihaz değiştirme**" yi kullanabilirsiniz.

Web Paylaşımı: Bu işlev, telefon ve bir bilgisayar arasında veri aktarımını destekler. "**Web Paylaşımı**" sayfasına gidebilir ve aşağıdaki talimatları uygulayabilirsiniz.

vivo.com

"**Ana Sayfa/Ürünler**"de vivo ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca geribildiriminizi "**Hizmet**" sayfasında sağlayabilir ve genel sorunlara çözümler bulabilirsiniz.

⚠Not

Bu işlevi kullanmadan önce lütfen telefonunuzda ağ erişimini etkinleştirin.

Video

Manuel olarak video eklemeniz gerekmez. Telefonu açtığınızda, depolama aygıtlarına kaydedilen videoları otomatik olarak tarar ve "**Videolar**"a ekler. "**Video**" liste arayüzüne erişmek için Ana Sayfa'da "**Videolar**" seçeneğine dokununuz ve oynatmak için bir videoya dokununuz. Video oynatma işlemi sırasında, video ayarlarını değiştirmenize izin veren kontrol düğmelerini göstermek veya gizlemek için ekrana hafifçe dokunabilirsiniz.

Kamera

1. Fotoğraf ve video çekmek için kamerayı kullanın, böylece hayatınızdaki harika anları istediğiniz zaman kaydedebilirsiniz.
2. "**Kamera**" arayüzü sayesinde kamera çerçevesini yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve odak uzunluğunu aşağıdaki şekillerde ayarlayabilirsiniz:
(1) Ekranı yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki parmağınızı kullanın;



(2) Fotoğraf makinesi nesnelere otomatik olarak odaklanabilir ve odak alanını belirtmek için dikdörtgen bir kutu görüntüler. Odak konumunu manuel olarak ayarlamak ve odaklanan alanı vurgulamak istediğiniz nesnelere kilitlemek için ekrana da dokunabilirsiniz.

Albümler

Çektiğiniz fotoğrafları ve videoları ve depolama aygıtlarında saklanan çeşitli görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.

⚠Not

Resim konum bilgisi sadece coğrafi konum bilgisi içeren resimler için kullanılabilir.

Slayt gösterisi

1. "**Fotoğraf Galerisi**" üzerine gidin, bir fotoğraf/video açın, "**Daha fazla > Slayt gösterisi**".
2. "**Albümler**" üzerine gidin, bir klasördeki bir fotoğraf/videoyu açın, tap "**Daha fazla > Slayt gösterisi**" üzerine dokununuz.

Paylaşma ve silme

1. "**Fotoğraf Galerisi**" ekranında, düzenleme moduna girmek için ye dokununuz veya bir fotoğraf/video üzerine basın ve basılı tutunuz; birden fazla fotoğraf veya video seçin ve "**Paylaş**" veya "**Sil**" üzerine dokununuz;
2. "**Albümler**" ekranında, bir klasöre gidin, düzenleme moduna girmek için üzerine dokununuz veya bir fotoğraf/video üzerine basın ve basılı tutunuz; birden fazla fotoğraf veya video seçin ve "**Paylaş**" veya "**Sil**" üzerine dokununuz".

Resim düzenle

"**Fotoğraf Galerisi**" veya "**Albümler**" ekranında, görüntülemek için bir resim açın, düğmeleri göstermek/gizlemek ve resmi düzenlemek için resim görüntüleme ekranına dokununuz.

E-posta

Hesap ekle

E-postayı kullanmadan önce bir e-posta hesabına giriş yapmanız gerekir. E-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve gelen kutunuza erişmek için "**Giriş yap**" seçeneğine dokununuz.

"**Yerel**> ekranında, "**Bir e-posta hesabı ekle**" üzerine dokununuz.

Ayarlar

"**Yerel**> ekranında, bu hesabın ayrıntılı ayarlarını değiştirmek için giriş yapmış bir hesaba dokununuz. Posta kutunuzun ayarlarını değiştirmek için "**Ayarlar**" düğmesine dokununuz.

E-postayı sil

Bir e-postayı aşağıdaki şekillerde silebilirsiniz:

1. Gelen kutusu listesi ekranında, silmek istediğiniz e-postayı basılı tutunuz ve "**Sil**"e dokununuz;
2. E-posta içeriğini oku ekranında, üzerine tıklayınız;



3. Silinen e-posta "**Çöp Kutusu**"na taşınacaktır. E-postayı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, lütfen "**Çöp Kutusu**"nda tekrar silin.

Tarayıcı

Yeni optimize edilmiş çekirdekli, zengin site gezintisi, PC tarzı etkileşimli tasarıma sahip bu tarayıcıyı kullanarak hızlı ve kullanışlı bir İnternet tarama deneyiminin keyfini çıkaracaksınız. Masaüstü "**Tarayıcı**" üzerine tıklayın ve seçenekler kutusu getirmek için ☰ üzerine tıklayın.

vivoCloud

Telefonunuzdaki verileri vivo ağ sunucusuna yedeklemek veya ağ sunucusundaki verileri telefonunuza geri yüklemek için "**vivoCloud**" uygulamasını kullanabilirsiniz. "**vivoCloud**"u kullanmadan önce bir vivo hesaba kaydolmanız veya giriş yapmanız gerekir.

Bir vivo hesabını kaydetme

Bir vivo hesabını kaydetmek ve yönetmek için "**Ayarlar > Hesaplar & Senkronizasyon**" üzerine gidin.

Bir vivo hesabına giriş yapma

Daha önce bir vivo hesabı kaydettiyseniz, "**vivoCloud**" arayüzüne gidin, "**Giriş yap**" üzerine dokunun. Hesabınızı ve Parolanızı girin, ardından "**Giriş yap**" seçeneğine dokunun.

⚠Not

Bir seferde yalnızca bir vivo hesabına giriş yapabilirsiniz.

Yedekleme ve geri yükleme

Hesabınıza başarıyla giriş yaptıktan sonra, Kişiler, SMS, Web yer imleri, Notlar ve Kara Listeyi yedekleyebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

⚠Not

Lütfen yedekleme ve geri yükleme sırasında internete bağlı kalın.

Google Apps

Google eğlence, sosyal ağ ve başka uygulamalar sağlar. Bazı uygulamaları kullanabilmeniz için Google hesabınızla giriş yapmanız istenebilir. Daha fazla bilgi için uygulamanın Yardım sayfasını ziyaret edin.

Bazı özelliklerin tanıtımı

Chrome/Google: Arama yapmak ve web sayfalarını ziyaret etmek için kullanılan popüler bir uygulamadır.



Gmail: Gmail e-posta gönderip almak için Google Mail hizmetlerini kullanan bir e-posta istemcisidir.

Maps: Google Haritalar konumunuzu bulmanıza yardımcı olurken, etrafınızda olan yerleri de gösterir. Sizi trafik konusunda bilgilendirmesi için günlük ulaşım bilgilerinizi de girebilirsiniz.

YouTube: Faydalanabileceğiniz çok sayıda video çeşidine sahiptir. Kendi videonuzu bile karşıya yükleyebilirsiniz.

Assistance google: Google Asistan sesinizi kullanarak SMS mesajı göndermenize, arama yapmanıza rotanızı planlamanıza yardımcı olabilir.

Duo: Google Duo görüntülü aramalarla aile ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmanıza yardımcı olur.

Files: Dosyalar kayıtlı dosya ve uygulamalarınızı yönetmenize, paylaşmanıza ve temizlemenize yardımcı olan bir dosya yöneticisidir.

Play store: Giriş yaptıktan sonra en son Android uygulamaları, oyunlar, filmler, müzik ve diğer harika içeriği bulabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre herhangi bir içeriği arayabilir ve indirebilirsiniz.

Not

Apps uygulaması bölgenize ve hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir ve işlevleri çeşitlilik gösterebilir.

Bakım ve servis

Bakım hakkında

Telefonunuzu güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilmeniz ve hizmet ömrünü olabildiğince uzatabilmeniz için cep telefonunun bakım ve servisini iyice anlamak önemlidir. Bakım ve sorun giderme hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen "Önemli Bilgiler ve Garanti Kartı"na bakın.

Telefon ve aksesuarlar

Bu telefon Android işletim sistemini kullanır. Telefonun sürümünü görüntülemek için, "**Ayarlar > Sistem yönetimi > Telefon hakkında**" üzerine gidin.

Kulaklık arayüzü için iki endüstri standardı vardır. İki standardın bir arada kullanılması, uyumsuz donanım nedeniyle düşük ses veya gürültüyle sonuçlanacaktır. Kulaklıklarınızı vivo cep telefonuna taktığınızda ses normal ise, ancak yukarıda açıklanan anormal sesler, kulaklıklarınız diğer telefonlara veya ses cihazlarına takıldığında ortaya çıkar, o zaman kulaklıklarınız cihaz arayüzüyle uyumlu değildir. Bu durumda, kulaklıkların MIC kabuğundaki tuşa uzun basın.

Çok yüksek ses seviyesi işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik dinlerken veya arama yaparken kulaklığınızı uzun süre yüksek sesle kullanmak, kulaklarınızda rahatsızlık verebilir veya işitme duyunuza zarar verebilir.

Kulaklıkları yürürken veya dolaşırken kullanırken, kulaklık kablosunun kollarınızla veya yakındaki nesnelere dolaşmadığından emin olun.



Kuru ortamlarda kullanıldığında kulaklıklarda elektrostatik enerji birikebilir. Kulaklarınız elektrostatik şoklara maruz kalabilir. Kulaklıkları cep telefonuna bağlamadan önce, elektrostatik enerjiyi boşaltmak için ellerinizi yıkayabilir veya boyanmamış metal nesnelere dokunabilirsiniz.

Telefon su geçirmez değildir. Telefonunuzu ve aksesuarlarını kuru tutun. Yağmur, nemli hava, sıvılar ve su, elektronik devreyi paslandırabilecek mineraller içerebilir.

Toz, cep telefonunuza zarar verebilir. Telefonunuzu tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın veya saklamayın.

Telefonu çok sıcak ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Yüksek sıcaklıklar telefonun ömrünü kısaltabilir, pile zarar verebilir veya bazı plastik parçaları deforme edebilir veya eritebilir.

Telefonu çok soğuk ortamlarda kullanmayın veya saklamayın. Bu, sıcaklığı normale döndüğünde cep telefonunda nem oluşturur ve devre kartına zarar verir.

Telefonunuzu düşürmekten, çarpmamak veya sallamaktan kaçınin. Cep telefonunuzun yanlış kullanılması, ekranın iç devre kartına ve karmaşık yapısına zarar verebilir.

Telefonunuzu temizlemek için kimyasal çözücü veya deterjan kullanmayın. Telefonunuzu temizlemek için telefonun kabuğunu suyla veya nötr sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir pamuklu bez kullanarak hafifçe silin.

Objektifleri (kameranın objektifi gibi) ve ekran görüntüsünü temizlemek için temiz ve kuru, yumuşak bir bez kullanın.

Telefonu kaplamak için boya kullanmayın. Boya parçaları engelleyebilir ve telefonun normal çalışmasını etkileyebilir.

Telefonu kullanırken herhangi bir çökme veya hata ile karşılaşırsanız, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin: telefonun bataryayı çıkarmaması için, lütfen aynı anda uzun süre [Güç düğmesi] ve [Ses düğmesi -] tuşlarına 10 saniye veya daha uzun süre basın. yeniden başlatmaya zorlanacaktır (telefon yeniden başlatıldığında, eli serbest bırakın), bu şekilde genel hataları çözebilirsiniz.

Saklamanız gereken veriler için bir yedekleme yapılmalıdır (Kişiler ve önemli bilgiler gibi).

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını prizden çekin. Pili tam olarak şarj olduğunda şarj cihazına uzun süre bağlı tutmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir.

Yardım

Telefonunuzu kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ağ operatörünüze veya vivo satış sonrası servis merkezine başvurun. Servis yardım hattını bulmak için "**Ayarlar > Sistem yönetimi > Müşteri hizmeti > Hizmet Merkezi**" arayüzüne girin.

Desteklenen dosya formatları

Video kayıtları	mp4
Resimler	png , jpg , bmp , gif
Ses kayıtları	m4a
Müzik	mp3, ogg , wav , midi , flac , ape , wma ,



	m4a , aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp, wmv

USB bağlantısı ile ilgili talimatlar

Bir USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın, bildirim çubuğunu göstermek için aşağı kaydırın, "**Dosyalar**"ı seçin ve ardından bilgisayarı kullanarak telefonunuzdaki dosyaları yönetebilirsiniz.

Windows

1. Windows 7 ve üzeri sürümlerde, kullanıcıların herhangi bir sürücü yüklemelerine gerek yoktur. Cihazınızı görüntülemek için masaüstünde "**Bilgisayar**" (Win 7) veya "**Bu Bilgisayar**" (Win 10) çift tıklayın ve telefonunuzdaki dosyaları kopyalamak ve yönetmek için buna çift tıklayın.
2. Windows XP'de, kullanıcıların MTP sürücüsünü yüklemeleri gerekir. Bilgisayarınızda www.vivo.com adresine gidin, "**Hizmet**" sekmesini seçin ve MTP sürücüsünün bağlantısını bulmak için arama kutusuna "**USB**" yazın. Bilgisayarınızı kullanarak telefonunuzdaki dosyaları yönetmek için sürücüyü indirin ve yükleyin.

⚠Not

İşlevi düzgün kullanmak için, Windows XP çalıştıran bilgisayarların Windows Media Player 11 veya üstünü yüklemeleri gerekir.

Mac

1. Mac OS kullanıcılarının telefon dosyalarını yönetmek için "AndroidFileTransfer.dmg" dosyasını indirmeleri gerekmektedir.
2. vivo resmi web sitesini ziyaret edin www.vivo.com, "**Hizmet**" sayfasını seçin ve tıklayın Mac sistemi MTP yönetim aracını "**USB**" indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, telefon dosyalarını yönetmek için bilgisayarı kullanmak üzere açabilirsiniz.

Linux

Telefon dosyalarını mtpfs yazılımını kullanarak yönetin:

1. "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs" aracını yükleyin;
2. Yeni bir dizin oluşturun "sudo mkdir/media/mtp";
3. Dizin iznini değiştirin "sudo chmod 755/media/mtp";
4. "sudo mtpfs - allow_other/media/mtp" aygıtını kurun, sonra telefon dosyalarını dosya yöneticisinde yönetebilirsiniz;
5. "Sudo umount/media/mtp" aygıtını boşaltın.

Yükleme sırasında, telefonla bilgisayar arasındaki USB veri kablosunu çıkarmayın. Yüklendikten sonra kullanılamazsa, lütfen bilgisayarı yeniden başlatın veya yeniden yükleyin.

