


Genel Bakış ve Hızlı Başlangıç

Telefon dışının tanıtımı

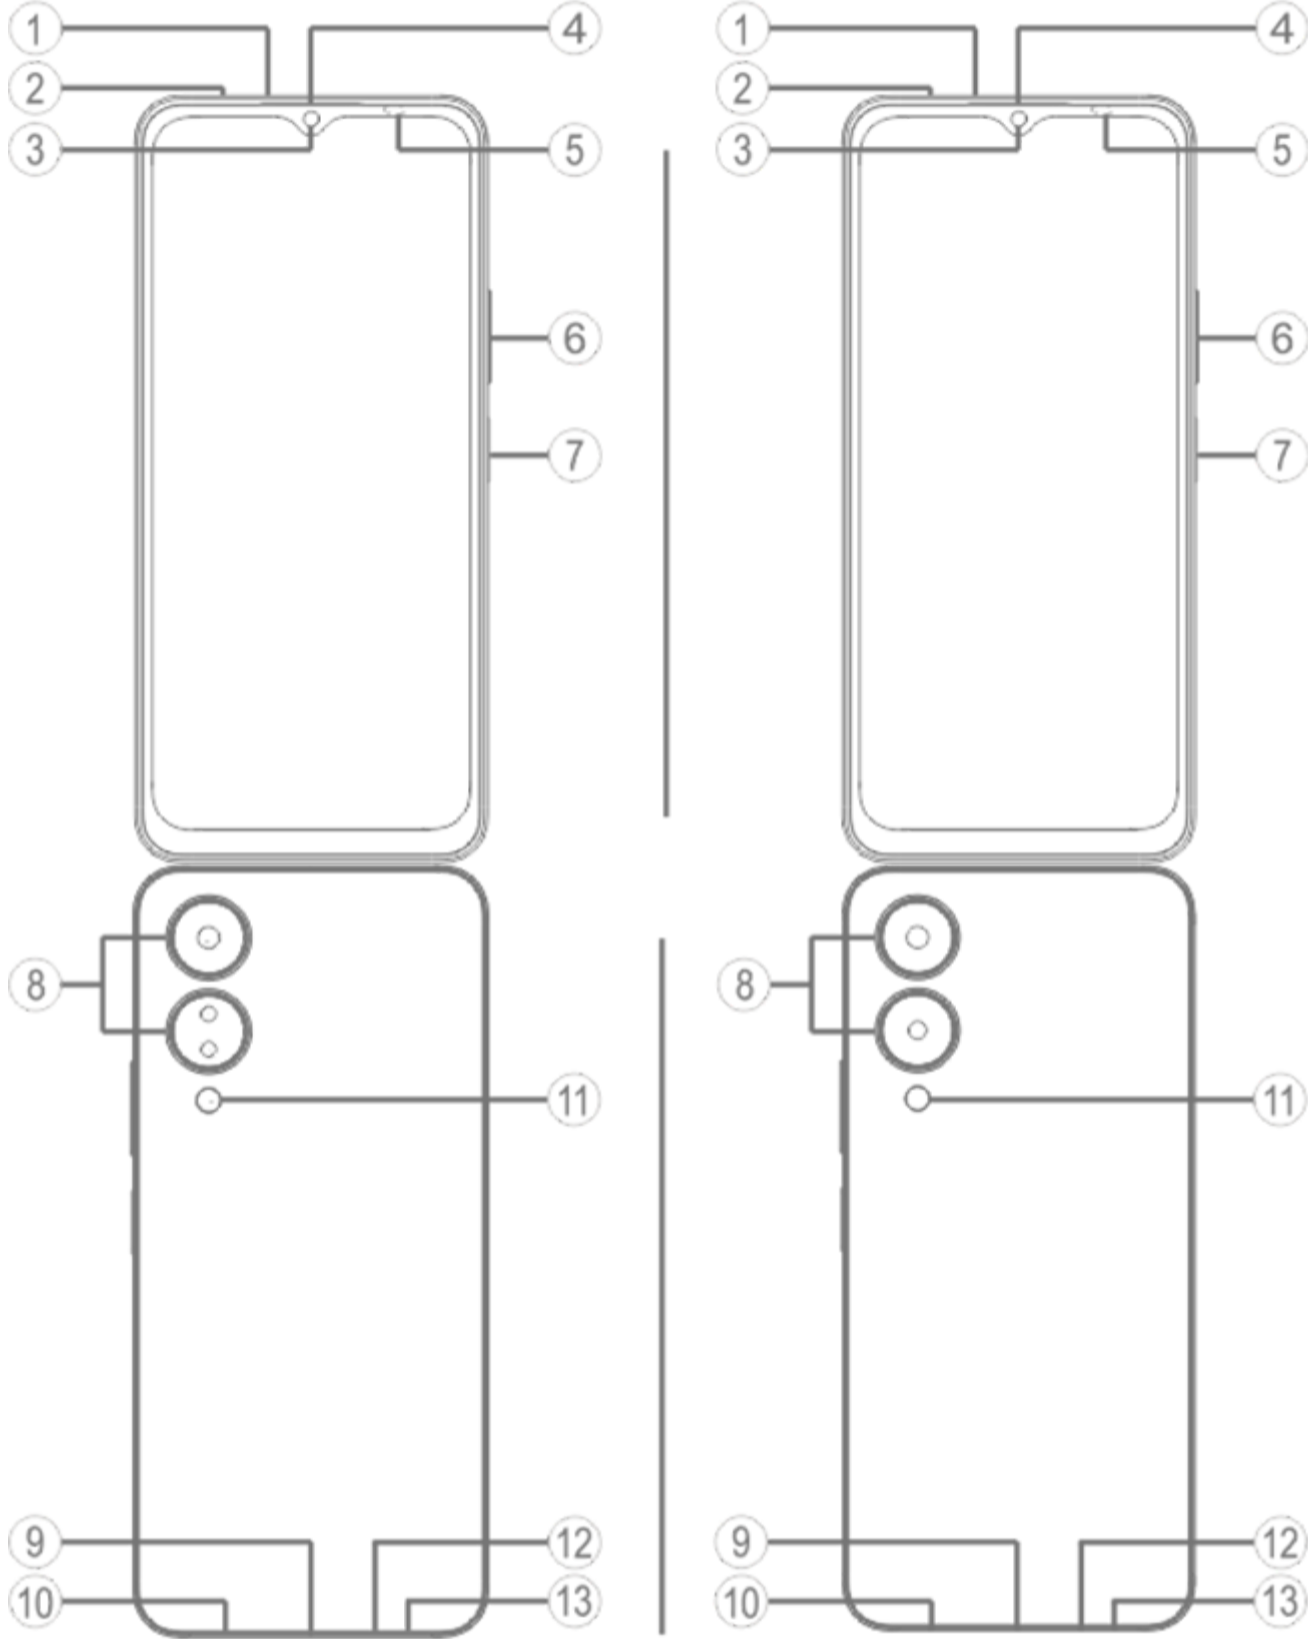

Not:

Telefonunuzun modeline bağlı olarak bazı farklılıklar olabilir. Bu talimatlarda kullanılan resimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen kullanılan gerçek ürüne bakın.

Anahtarlar ve widget'lara giriş

1. **⑤Ortam ışığı sensörü ve Yakınlık sensörü** : Ortam ışığının yoğunluğunu otomatik olarak tespit edin ve ekranın parlaklığını

ortam ışığıyla ayarlayın.

Telefon görüşmeleri yaparken, bu sensör siz ve telefonunuz arasındaki mesafeyi otomatik olarak algılar. Telefonunuza çok yakınsanız, bazı işlevlerin istemeden tetiklenmesini önlemek için ekranınızı kapatacaktır. Sensör, kulaklıklılı mikrofon seti ve ahizesiz kullanım modunda devre dışıdır.

2. **⑥Ses düğmesi:** Ses seviyesi düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

3. **③Ön kamera/⑧Arka kamera:** Fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.

4. **④Alıcı:** Telefondaiken, arayanı alıcıdan duyabilirsiniz.

5. **⑦Güç düğmesi ve parmak izi sensörü:** Cep telefonunu açmak için güç kapalı modunda Güç düğmesine uzun basın.

Bu düğme, şifre yerine telefonun kilidini açmak için kullanılabilen parmak izi tanıma işlevine sahiptir.

Not:

Telefon normal şekilde kullanılmadığında, cihazı yeniden başlatmaya zorlamak için [**Güç düğmesi**] ve [**Ses düğmesi -**] aynı anda 10 saniyeden uzun süre basılı tutun.

6. **②SIM kart tepsisi:** Kartları takın/çıkartın.

7. **①SIM kart iğnesi girişi:** Çıkartıcı aracı deliğe sokun, kart tepsisi dışarı çıkana kadar bastırın ve ardından kart tepsisini çıkartın.

8. **⑫Mikrofon:** Aramalar yaparken sesi aktarın.

9. **⑪Flaş:** El feneri kaynağı.

10. **⑩Hoparlör:** Ses çalma.

11. **⑨USB bağlantı noktası:** Telefonunuzu veri kablosu kullanarak şarj cihazı veya bilgisayar gibi diğer cihazlara bağlayabilirsiniz.

12. **⑬Kulaklık girişi:** Kulaklık jakını kullanarak kulaklıkları telefonunuza bağlayabilirsiniz.


Kurulum ve Hazırlık

SIM kart takma prosedürü


⚠ Not: Bölgenizin veya operatörünüzün ihtiyaçlarına göre tek veya çift SIM'li bir telefonunuz olabilir ancak iki versiyon arasındaki farklar talimatlarda tümüyle anlatılmamaktadır. Bu talimatlarda kullanılan resimler sadece referans amaçlıdır ve telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu telefon Nano kartın (SIM1/SIM2) çalışırken değiştirilmesini destekler. Telefon açıkken, kartı taktığınızda otomatik olarak bir Nano kartı (SIM1/SIM2) tanıyabilir.


1. Çıkartıcı aracı deliğe sokun, kart tepsiyi dışarı çıkana kadar bastırın ve ardından kart tepsisini çıkartın.

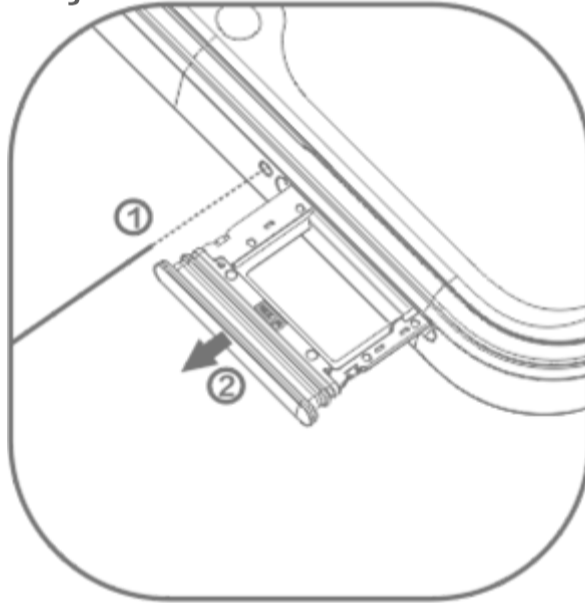

2. Şekilde gösterilen ok yönünü takip edin ve SIM kartınızın açılı köşesini tepsinin açılı köşesine takın.

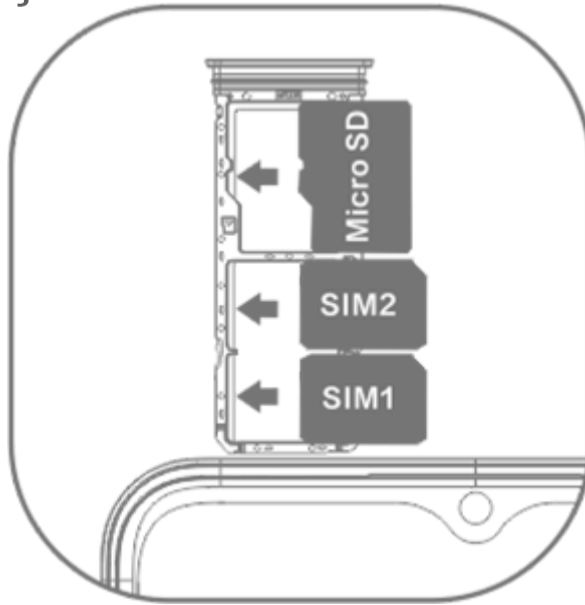

3. Ekranı yukarı bakacak şekilde dokununuz, tepsiyi telefona takmak için ok yönünü izleyin.

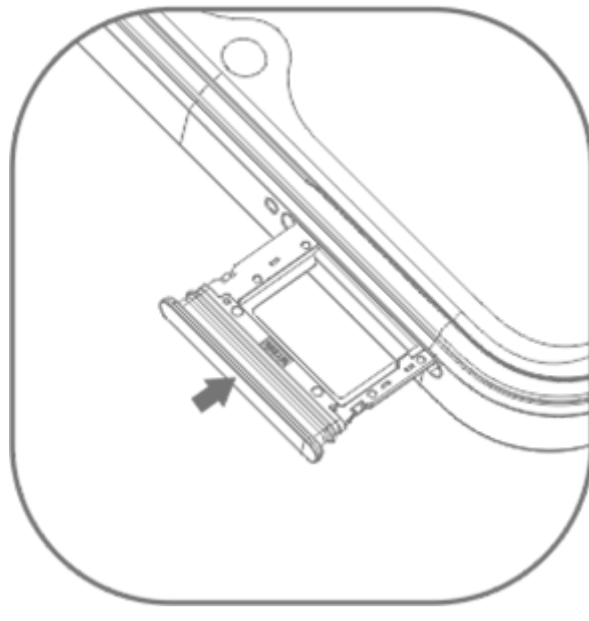

Not:

1. Makineye zarar vermeyecek şekilde arka kapak sökülemez.
2. SIM kartı kart tepsisine yerleştirin, ardından kart tepsisini telefona takın. Telefona doğrudan SIM kart takılması yasaktır.
3. SIM kartınızı kendiniz kesmemeniz önerilir. Nano kart (SIM1/SIM2) eşleşmiyorsa, standart bir Nano kartını değiştirmek için lütfen taşıyıcıya gidin.
4. Bu telefon, "Çift SIM Çift Bekleme Tek Geçiş"i destekler. Bu, ses veya veri hizmetlerinin her iki kartta aynı anda kullanılabileceği anlamına gelir. Bir SIM kartta arama gerçekleştiğinde, diğer kartta arama yapılamaz veya alınamaz. Diğer kartı arayanlar "Aradığınız numara kullanılmıyor" veya "Aradığınız numara geçici olarak kullanılmıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajını duyabilir. Bir SIM kart veri bağlantısı kullanırken diğer kart veri hizmetlerini kullanamaz. Yukarıdaki durum, bu telefondaki Çift SIM Çift Bekleme Tek Geçiş özelliğinden kaynaklanır ve operatörün şebekesi ile ilgili değildir. Bu telefon, bekleme süresini önemli ölçüde artırabilen ve güç tüketimini azaltabilen tek çipli tasarıma sahip olduğundan, yalnızca Tek Geçiş'i desteklemektedir. Cevapsız çağrılar için hatırlatmalar almak üzere "Cevapsız çağrı hatırlatma", "Gelen çağrı hatırlatma" ve "Telesekreter hizmeti" gibi hizmetleri etkinleştirmek için, yerel operatörünüze danışmanız önerilir.

Kulaklık bağlayın

Kulaklık fişinin tam olarak oturduğundan emin olarak, kulaklık fişini telefondaki kulaklık girişine takın.

Telefonu şarj edin

Veri kablosunun bir ucunu telefondaki USB bağlantı noktasına, diğer ucunu da şarj cihazına veya uyumlu bir cihaza takın. Telefon şarj olmaya başlayacaktır. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, telefonu şarj cihazından veya uyumlu cihazdan çıkarın ve şarj cihazını prizden çıkarın.

Cihazı ilk kez açmadan önce en az 30 dakika şarj etmeniz önerilir.


Not

Lütfen telefonla birlikte verilen veri kablosunu ve şarj cihazını kullanın.

Anten

Bu telefon dahili bir antenle donatılmıştır. Lütfen sinyalleri iletirken veya alırken antene dokunmayın. Antene dokunmak iletişim kalitesini etkileyebilir, telefonun gerekenden daha yüksek bir güç kullanarak çalışmasına ve pil ömrünü kısaltmasına neden olabilir. Anten noktalı çizgilerle işaretlenmiş dairenin içine yerleştirilmiştir. Lütfen aşağıdaki resimde gösterildiği gibi telefonu tutarken bu alanı kapatmayın:

A. GPS/Wi-Fi/Bluetooth anteni; B/C. İletişim anteni.

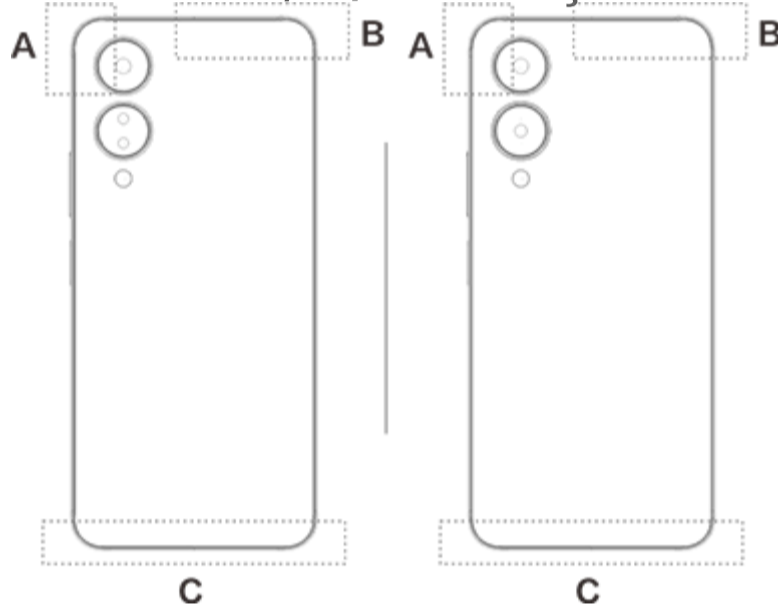





Not:













Bu talimatlarda kullanılan resimler sadece referans amaçlıdır ve telefonunuzdan farklı olabilir. Lütfen telefonunuzu dikkate alın.

Durum çubuğu simgeleri ve bildirimleri

Durum simgelerinin anlamı

Ekranın üstündeki durum çubuğu, telefonun sinyal gücü, sistem zamanı ve pil gücü de dahil olmak üzere bazı temel durum bilgilerini sağlar.

	Sinyal kuvveti
	SIM kartta sinyal yok
	Uçak modu açıldı
	Wi-Fi'a bağlı

2G/G/E	2G Ağ tipi simgesi*
3G/H/H+	3G Ağ tipi simgesi*
4G	4G Ağ tipi simgesi*
	Bluetooth cihazına bağlan
	Titreşim modu etkin
	Sessiz mod etkin
	Rahatsız etme modu etkin değil
	Yeni bir mesajınız var
	Alarm açık
	Pil gücü
	Şarj
	Veri Tasarrufu açık
	Kablosuz Erişim Noktası açık
	Konum açık
	VPN bağlı

Not

Geçerli operatörleri ve ağ ayarlarını göstermek için Ağ simgesi görüntülenir.

Bildirimleri görüntüle

Yeni bir etkinlik bildirimini aldığınızda, içeriği durum çubuğunda gösterilecektir. Durum çubuğunu aşağı kaydırıp ayrıntıları görüntülemek için bildirim dokunabilirsiniz.

Ana ekran tanıtımı

Telefonunuzda herhangi bir uygulama açık olmadığında, ana ekranınız görüntülenir. Bu cihazın birden fazla ana ekranı olabilir. Bu ana ekranlar arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa kaydırın.

Ana ekran arayüzünde yukarı doğru kaydırırsanız, telefonunuzdaki tüm uygulamaları görebiliriz.

Ana ekran ayarlarını deęiřtirme

Ana ekranın boş alanına dokunup basılı tutarak, ana ekran ayarlarını deęiřtirebilir ve kendi tercihinize göre widget ya da duvar kaęıdı ekleyebilirsiniz.

Ana ekrandan arama yapma

Google simgesine dokunun ve aramak istedięiniz kelimeyi girin.

Ana ekrana uygulama ekleme

Uygulama çekmecesinde, uygulamaya dokunun ve taşımak istedięiniz yere sürükleyin.

Kontrol merkezi

Bir simgeye karşılık gelen özellięi hızlıca etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak üzere ilgili simgeye dokunabileceęiniz Kontrol merkezi'ni açmak için ekranın yukarisından ařaęı kaydırın.

Masaüstü uygulamalar

iManager

iManager, etkili řekilde telefonunuzdaki gereksiz dosyaları temizleyebilir, telefonunuzu güvenli kılabilir ve telefonunuzun daha kolay kullanılması için çeřitli yönetim araçları sağlayabilir.

Telefon yönetimi

Optimize et: Telefonunuzun durumunu kontrol edin, telefonunuzu tek dokunuşla optimize edin ve telefonunuzun performansını artırmak için önerilen optimizasyonları görüntüleyin.

Alan temizliği: Ön belleği tek dokunuşla tarayın ve temizleyin. Bu özellik ayrıca telefon kullanımınıza göre temizlenecek öğeler için kişiselleştirilmiş öneriler sağlar ve birden fazla özel temizleme aracına sahiptir. Bu şekilde telefon depolama alanı daha kolay temizlenir.


Güvenlik taraması: Sistem açıkları, virüsler, Truva atları, kötü amaçlı yazılımlar, riskli ağlar ve diğer güvenlik risklerini tek dokunuşla algılayın; böylece tüm bunlarla zamanında ilgilenebilirsiniz. iManager ayrıca telefonunuzu gerçek zamanlı olarak korumak için arka planda uygulama güvenlik taramaları da gerçekleştirir.

Veri izleyici: Genel ve uygulamaya özel mobil veri veya Wi-Fi kullanımınızı görüntüleyin. Arka planda mobil veri kullanmasına izin vermek veya vermemek için bir uygulamaya dokununuz.

Not:

Operatör, cihazınızın kullandığından farklı bir veri trafiği hesaplama yöntemi kullanıyor olabilir.

Uygulamalar ve bildirimler: Uygulama bildirimlerini ve izinlerini yapılandırın.

Diğer ayarlar: iManager'ın ayrıntılı ayarlarını düzenleyebileceğiniz ve daha fazla bilgi görüntüleyebileceğiniz **Ayarlar** sayfasına gitmek için iManager ana sayfasında  öğesine dokununuz.

Yardımcı araçlar

Size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için daha fazla yardımcı araç (gizlilik ve güvenlik araçları gibi) vardır.

Kamera

⚠ Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliđi, ÷lke veya bölge ve diđer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.

Yaşamınızın her anında ve istediđiniz yerde harika anıların fotoğraf ve videolarını çekmek için Kamera'yı kullanın.

Kamerayı aç

Kamera'yı açmak için:

- Ana ekrandaki Kamera simgesine dokunun.
- Kilit ekranında kamera simgesini basılı tutun ve yukarı kaydırın.

Bir fotoğraf çekin

Fotoğraf çekmek için:

- Kamera'yı açın ve deklanşör düğmesine dokunun.
- Kamera'yı açın, Fotoğraf modu'nu seçin ve bir ses seviyesi düğmesine basın.

Arka arkaya birden fazla fotoğraf çek

Kamera'yı açın, Fotoğraf modu'nu seçin ve deklanşör düğmesini basılı tutun. Çekilen fotoğraf sayısı ekranda görüntülenir. Çekimi durdurmak için deklanşör düğmesini bırakın.

Video kaydet

Video kaydetmek için:

- Kamera'yı açın ve video düğmesine dokunun. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için video düğmesine yeniden dokunun.
- Kamera'yı açın, Video modu'nu seçin ve bir ses seviyesi düğmesine basın. Kaydı durdurmak ve videoyu kaydetmek için ses seviyesi düğmesine yeniden basın.

Çekilen fotoğrafı veya videoyu görüntüle

Çekilen fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için sol alt köşedeki görüntüye dokununuz.

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapın

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için deklanşör düğmesinin yanındaki geçiş yapma simgesine dokununuz.

Kamera modunu değiştir

Kamera'yı açın, ekranda sola veya sağa kaydırın ve istediğiniz modu seçmek için dokununuz.




Erişilebilirlik özellikleri



Kamera'yı açın ve ekranın yukarısında erişilebilirlik özelliklerini açın veya kapatın.



Flaş: Flaş modunu ayarlamak için flaş simgesine dokununuz.

HDR: Güçlü arka ışığa veya parlak ve karanlık alanlar arasında büyük kontrasta sahip ortamlarda fotoğraf çekerken, gölgeleri iyileştirmek ve ayrıntıları vurgulamak için HDR modunu açın.

Kamera'nın ayrıntılı ayarlarını yapmak için  öğesine dokununuz.

Çerçeveleme çizgilerini göstermek veya gizlemek için  >  /  öğesine dokununuz.

Bir otomatik zamanlayıcı seçeneğini (Kapalı veya 3s gibi) seçmek için  >  öğesine dokununuz.

Tercih ettiğiniz çerçeve boyutunu seçmek için  >  öğesine dokununuz.



Not:

Cihaz modeline göre bazı özellikler farklı olabilir. Lütfen kendi telefonunuza bakın.







Albümler

Çektiğiniz fotoğraf ve videoların yanı sıra depolama cihazında depolanan çeşitli görüntüleri görüntüleyin.

Slayt Gösterisi


1. **Fotoğraflar**'da bir fotoğraf veya video açın ve  > **Slayt Gösterisi**'ne dokununuz.
2. **Albümler**'de klasördeki bir fotoğraf veya videoyu açın ve  > **Slayt Gösterisi**'ne dokununuz.

Fotoğraf veya video paylaş ya da sil

1. **Fotoğraflar**'da düzenleme moduna girmek için  öğesine dokununuz veya bir fotoğraf ya da videoyu basılı tutun, bir veya daha fazla fotoğraf veya videoyu işaretleyin ve  /  öğesine dokununuz.
2. **Albümler**'de bir klasör açın, düzenleme moduna girmek için  öğesine dokununuz veya bir fotoğraf ya da videoyu basılı tutun, bir veya daha fazla fotoğraf veya videoyu işaretleyin ve  /  öğesine dokununuz.

Silinen fotoğraf veya videoyu geri al veya kalıcı olarak sil


Albümler'i açın, **Son silinenler**'e dokununuz ve aşağıdakileri yapın:

1. Fotoğraf veya videoyu seçmek için basılı tutun ve geri almak veya kalıcı olarak silmek için  öğesine dokununuz.
2. Fotoğraf veya videoyu açın ve geri almayı ya da kalıcı olarak silmeyi seçin.

Not:

Bu özelliği kullanmak için telefonunuzda **Son silinenler**'i açmanız gerekir. Silinen fotoğraf ve videolar daha sonra **Son silinenler**'de geçici olarak depolanacak ve belirli bir süre sonra kalıcı olarak silinecektir.

Görüntüleri düzenle

Fotoğraflar veya **Albümler**'de bir görüntü açın ve görüntüyü düzenlemek için  öğesine dokununuz.

Hesap Makinesi

Hesap Makinesi, temel ve gelişmiş hesaplamalar yapmak için birden fazla moda kullanılabilir.

Hesap Makinesi'ni aç

Hesap Makinesi'ne erişmek için:


· Ana ekranda yukarı kaydırın. Telefonunuzdaki tüm uygulamaları göreceksiniz. Hesap Makinesi'ni hızlıca bulup açmak için arama kutusuna **Hesap Makinesi** yazın.


· Kontrol merkezi'ni açmak için ekranın yukarısından aşağı kaydırın


ve Hesap Makinesi'ni açmak için Kontrol merkezi'nde  öğesine basın.


Hesap makinesini değiştir

Hesap Makinesi uygulamasında hesap makinesini gereken şekilde değiştirebilirsiniz.

· : Telefonunuz, varsayılan olarak temel hesap makinesini kullanır. Temel hesap makinesi, basit aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

· Gelişmiş işlemler ve işlevler içeren bilimsel hesap makinesine geçiş yapmak için  öğesine dokununuz.

· Döviz kurlarını dönüştürmek için kullanılabilen para birimi dönüştürme hesap makinesine geçiş yapmak için  öğesine dokununuz.





· Temel veya bilimsel hesap makinesinin hesaplama geçmişini görüntülemek için  öğesine dokununuz.

Not:

Para birimi dönüştürme hesap makinesini kullanmak için telefonunuzu internete bağlamalısınız.








Kaydedici

İşinizde ve özel yaşamınızda sesli notlar kaydetmek için Kaydedici uygulamasını kullanın. Kaydetmek için telefonunuzdaki dahili mikrofonu kullanır. **Kaydedici** uygulamasındaki aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:



Kaydı başlatmak için  üzerine dokunun. Kaydı duraklatmak için  öğesine dokunun. Kaydı durdurmak ve kaydetmek için  öğesine dokunun. , bir zaman noktasını işaretler.

Kayıt oynat



Bir kaydı oynatmak için:

1. Kayıt dosyasını seçin ve oynatmak veya duraklatmak için  öğesine dokunun. İleri veya geri gitmek için ilerleme çubuğundaki sürgüyü sürükleyin.
2. Oynatmak için kayıt dosyasını açın. Oynatmayı duraklatmak için  öğesine dokunun. Oynatmaya devam etmek için  öğesine dokunun. , zaman noktasını işaretler. Hızı değiştirmek için  öğesine dokunun. Hoparlör modunu açmak veya kapatmak için  /  öğesine dokunun. Kayıta işaretlenen konuma hızlıca gitmek için oynatma sırasında bir işarete dokunun.





Kayıdı paylaş ve sil

Paylaşmak veya silmek istediğiniz kaydı basılı tutun veya  > **Seç'e** dokunun, kayıt dosyasını işaretleyin ve  öğesine dokunun.

Kayıdı zil sesi olarak ayarla

Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz kayıt dosyasını basılı tutun veya  > **Seç**'e dokunun, kayıt dosyasını işaretleyin ve  > **Zil sesi olarak ayarla**'ya dokunun.




Kaydı kırp




Düzenlemek istediğiniz kayıt dosyasını açın,  > **Kırp**'a dokunun, zaman çizgisi sürgüsünü sürükleyin ve kaydı önizlemek veya sürdürmek için  öğesine dokunun. Kaydın bir kısmını kırpın, seçilen kısmı kaydetmek veya silmek için  öğesine dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

Saat

Saat uygulamasının dört özelliği vardır: Alarm, Saat, Zamanlayıcı ve Kronometre.


Alarm

1. Alarm eklemek için  öğesine dokunun. Alarmı düzenlemek için alarm ayarları sayfasına girmek üzere alarma dokunun. Analog ve dijital saat arasında geçiş yapmak için  öğesine dokunun, tekrarlanan bir alarm ayarlayın, alarm sesini ayarlayın ve alarmı kaydetmek için  öğesine dokunun.


2. Bir veya daha fazla alarmı silmek için Saat'i açın,  > **Seç**'e dokunun, alarmları işaretleyin ve  öğesine dokunun. Ayrıca alarmları seçmek için basılı tutabilir ve sonra bunları silmek için  öğesine de dokunabilirsiniz.





Saat

1. Dünya üzerindeki şehirlerin saatlerini eklemek için  öğesine dokunun.






2. Saat dilimlerini dönüştür: İki veya daha fazla şehir eklediyseniz 
> **Saat dönüştürücü**'ye dokunun bir şehir, tarih ve saat seçin.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı belirli bir zamandan geriye saymak için kullanabilirsiniz. Süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için  öğesine dokununuz.

Geri sayım sırasında daha fazla zamanlayıcı eklemek ve başlatmak için  öğesine, zamanlayıcıyı silmek için  öğesine, zamanlayıcı süresini 1 dakika uzatmak için **+ 1:00** öğesine, zamanlayıcıyı duraklatmak için  öğesine, zamanlayıcıyı devam ettirmek için  öğesine ya da zamanlayıcıyı sıfırlamak için **Sıfırla** öğesine dokunabilirsiniz.

Kronometre

Kronometreyi başlatmak için  öğesine basın. Ara zamanı kaydetmek için  öğesine basın. Kronometreyi duraklatmak için  öğesine dokununuz. Kronometreyi sıfırlamak için  öğesine dokununuz. Ara zamanları paylaşmak veya kopyalamak için  öğesine basın.

Pusula

Pusula ile yön, boylam, enlem ve yatay çizgiyi kontrol edebilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmadan önce, doğruluğunu sağlamak için telefonunuzun yatay durumda ve elektromanyetik parazitlerden uzakta olduğundan emin olun.

Not:

1. Geçerli konumunuzu kontrol etmeden önce lütfen ağ bağlantısını ve konum servisini açın.
2. Şiddetli girişim altındayken, pusula kalibrasyon penceresine geçirilecektir; Kalibrasyondan sonra pusula devam edecektir.

3. Dijital pusula sadece navigasyona yardımcı olmak için kullanılabilir. Lütfen doğru bir konum, yakınlık, mesafe veya yol tarifini belirlemek için kullanmayın.


Müzik


! Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.

Şarkıları manuel olarak eklemeniz gerekmez. Telefonunuz açıldığında depolama cihazındaki şarkıları otomatik olarak tarar ve bunları **Müzik**'e ekler.


Listeler

Ana ekranda Müzik'i açın ve **Listeler**'e dokununuz. Favori şarkılarınızın oynatma listesini oluşturmak için **Yeni oynatma listesi**'ne dokununuz.

1. Özel oynatma listesi düzenle: Oynatma listesini açın,  öğesine dokununuz, bir veya daha fazla şarkıyı işaretleyin ve **Oynatma listesine ekle/Çıkar**'a dokununuz.

2. Özel oynatma listesi sil: Oynatma listesini basılı tutun ve açılan pencerede 'e dokununuz. Özel oynatma listesi silindiğinde içindeki şarkılar silinmez.

Ara

Birçok şarkı varsa  öğesine dokunabilirsiniz ve aradığınızı hızlıca bulmak için şarkı, sanatçı veya albüm adını girebilirsiniz.

Ayarlar

Müzik ayarlarını yapılandırmak için  sayfasına gidin.

Şarkılar için tara : Telefonunuzdaki şarkıları taramak için **Tara**'ya dokununuz. Klasör veya şarkıları Şarkılar listesinde görüntülenmeyecek

şekilde filtreleyebilirsiniz.

Uyku modu : Müziğinizin çalacağı süreyi ayarlamak için ortadaki sürgüyü kaydırın ve **Uyku modu**'nu açın. **Uyku modu** açıldığında, ayarlanan süre dolduğunda telefonunuz müzik oynamayı otomatik olarak durdurur. Ayarlanan süre dolduktan sonra yalnızca müziğin durmasını veya hem müziğin durup hem de telefonunuzun kapanmasını seçebilirsiniz.

Ses efekt ayarları : Tercih ettiğiniz ses efektlerini ayarlamak için **Ses efekt ayarları**'na dokununuz.

Hava durumu




Şehir ekle

Daha fazla şehir eklemek için,  öğesine dokunup **Şehir yönetimi** sayfasına gidin ve sağ üst köşedeki **+** öğesine dokununuz.

Hava durumunu kontrol et

Önümüzdeki 22 saat için sıcaklık değişimlerini ve hava durumu koşullarını görmek için, Hava Durumu ana sayfasındaki hava durumu eğrisinde sola veya sağa kaydırın. Başka bir şehri görüntülemek için ekranda sola veya sağa kaydırın.

Şehirlerin sırasını yeniden düzenle

 öğesine dokunarak **Şehir yönetimi** sayfasına gidin,  öğesine dokununuz,  öğesini basılı tutun ve şehri yukarı veya aşağı taşıyarak yeniden sıralayın.

Şehir sil

Şehir yönetimi sayfasında silmek istediğiniz şehri basılı tutun ve **Sil**'e dokununuz.

Hava Durumu ayarları

Tercih ettiğiniz hava durumu görünümünü ayarlamak için  öğesine dokunun.

Not:



Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu internete bağlamalısınız.

EasyShare

Veri kullanmadan dosya alıp göndermek için EasyShare'i kullanın.



Verisiz, çok hızlı dosya aktarımı

Çeşitli dosya türlerini veri kullanmadan aynı anda yüksek hızla aktarabilirsiniz. Örneğin, EasyShare'i bir Android cihazında (kaynak telefon) dosya göndermek için kullanacaksanız:

 öğesine dokunun, aktarılacak dosyaları seçin ve **Gönder**'e dokunun. Dosyaların aktarılacağı telefonda (hedef telefon), kaynak telefonu aramak için  öğesine dokunun veya telefonları bağlamak için kaynak telefondaki QR kodu tarayın. Sonra kaynak telefonda Tamam'a dokunun.

Telefon Kopyalama

Telefon Kopyalama, kişi, mesaj ve fotoğraf gibi verileri eski telefonunuzdan yeni telefonunuza güvenli ve hızlı bir şekilde, mobil veri kullanmadan aktarmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Eski telefonunuzda **Telefon kopyalama** >  öğesine dokunun. Yeni telefonunuzda **Telefon kopyalama** >  öğesine dokunun, eski telefonunuzdaki işletim sistemini seçin ve eski telefondaki QR kodu tarayın veya eski telefonun kablosuz bağlantı noktasına manuel olarak bağlanın.

Veri yedekleme

EasyShare'i bilgisayarınıza indirip yükleyin, telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve verileri yedekleyin veya geri yükleyin. Ayrıca telefonunuzda **Wi-Fi bağlantısı**'na dokunabilir, bilgisayardaki QR kodu tarayabilir ve verileri yedekleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.

EasyShare'i paylaş

EasyShare'i paylaşmak için:

1. Resmi web sitesine giderek EasyShare'i indirip yüklemek için QR kodu tarayın.
2. Bluetooth veya Wi-Fi ile paylaşın.
3. WhatsApp veya SMS ile paylaşın.





Notlar

⚠ Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.



Fikirlerinizi ve esinlenmelerinizi istediğiniz gibi yazabilmek için notlar oluşturun.


Yeni not oluşturun






1. Yeni not oluşturmak için:

-  sayfasında  öğesine dokununuz.
-  sayfasında bir klasör açın ve  öğesine dokununuz.

2. Notta aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Yazı tipi boyutu gibi metin biçimlendirmesini ayarlamak için  öğesine dokununuz.
- Yapılacaklar listesi oluşturmak için  öğesine dokununuz. Listeyi

oluşturduktan sonra görevi tamamlandı olarak işaretlemek için  öğesine dokununuz.

- Not için hatırlatma ayarlamak üzere  öğesine dokununuz.
- Nota fotoğraf eklemek için  öğesine dokununuz.
- Kayıt modunu açmak için  öğesine dokununuz.
- Notun arka planını değiştirmek veya nota tablo eklemek için  öğesine dokununuz.
- Düzenlemeleri geri almak veya yinelemek için  öğesine dokununuz.

3. Notu kaydetmek için  öğesine dokununuz.

Not işaretle

İşaretleme istediğiniz notu açın ve  öğesine dokununuz.

Notu sabitle veya gizle

Notlar listesindeki notu basılı tutun ve açılan pencerede **Sabitle/Gizle**'ye dokununuz.



Not paylaş veya kaydet

Paylaşmak veya kaydetmek istediğiniz notu açın ve  öğesine dokununuz.

Notu sil

Bir veya daha fazla notu silmek için:

1. Silmek istediğiniz notu basılı tutun ve açılan pencerede **Sil**'e dokununuz.

2. Notlar listesinde  öğesine dokununuz, bir veya daha fazla not seçin ve  öğesine dokununuz.

3. Silmek istediğiniz notu açın ve  öğesine dokununuz.

Google apps

Google eğlence, sosyal ağ ve başka uygulamalar sağlar. Bazı uygulamaları kullanabilmeniz için Google hesabınızda oturum açmanız istenebilir.

Daha fazla bilgi için uygulamanın Yardım sayfasını ziyaret edin.

Bazı özelliklerin tanıtımı

Chrome/Google: Arama yapmak ve web sayfalarını ziyaret etmek için kullanılan popüler bir uygulamadır.

Gmail: Gmail e-posta gönderip almak için Google Mail hizmetlerini kullanan bir e-posta istemcisidir.

Haritalar: Google Haritalar konumunuzu bulmanıza yardımcı olurken, etrafınızda olan yerleri de gösterir. Sizi trafik konusunda bilgilendirmesi için günlük ulaşım bilgilerinizi de girebilirsiniz.

YT Music: Keyfini çıkarmanız için en havalı müzik ve videoları barındırır. Müzikleri akışla dinleyin veya cihazınıza kaydedin.

YouTube: Faydalanabileceğiniz çok sayıda video çeşidine sahiptir. Kendi videonuzu bile karşıya yükleyebilirsiniz.

Fotoğraflar: Google Fotoğraflar tamamı farklı kaynaklarda bulunan fotoğraflarınızı ve videolarınızı düzenleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz mükemmel bir yerdir.

Asistan: Google Asistan sesinizi kullanarak SMS mesajı göndermenize, arama yapmanıza rotanızı planlamanıza yardımcı olabilir.

Meet: Google Meet görüntülü aramalarla aile ve arkadaşlarınızla iletişimde kalmanıza yardımcı olur.

Files: Dosyalar kayıtlı dosya ve uygulamalarınızı yönetmenize, paylaşmanıza ve temizlemenize yardımcı olan bir dosya yöneticisidir.

Google pay: Banka bilgilerinizi bir defa girdikten sonra hızlı ve güvenli ödeme deneyiminden faydalanabilmeniz için Google

tarafından desteklenen tüm ödeme yöntemlerini bir araya getirir.

Takvim: Söz konusu bir etkinlik yaklaştığında, telefonunuza bir bildirim göndererek yaklaşmakta olan bildirimleri size hatırlatabilir.


Play Store: Giriş yaptıktan sonra en son Android uygulamaları, oyunlar, filmler, müzik ve diğer harika içeriği bulabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre herhangi bir içeriği arayabilir ve indirebilirsiniz.

Mesajlar: SMS mesajları, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve başka dosyalar gönderip almak için mesajları kullanabilirsiniz.

Not:

Apps uygulaması bölgenize ve hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir ve işlevleri çeşitlilik gösterebilir.

Aramalar

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

Akıllı rehber arama ve çevirme

Tuş takımını kullanarak bir numarayı çevirebilir veya kişi listesine gidebilir, bir kişiyi arayabilir ve sonra numarayı arayabilirsiniz. Arama yöntemleri:


1. İlgili kişinin adının ilk birkaç harfine karşılık gelen sayıları girin.
2. İlgili kişinin adının tüm harflerine karşılık gelen sayıları girin.
3. Kişinin numarasını girin.

Arama geçmişindeki bir numarayı tekrar arayın

Bir irtibat kişisini aradıysanız, çevirme plakasının arayüzünde, çevirme plakasının üstündeki arama geçmişinde gösterilen irtibat

kişilerini tıklayın, daha fazla arama kaydı görüntülemek için tuş takımını aşağı doğru kaydırarak gizleyebilirsiniz.

Kişi listesinden çevir

Kişiler listesine girmek için tuş takımının altındaki  öğesine dokunun ve aranacak kişiyi seçin.


Aramalar sırasında

Bir arama sırasında, farklı eylemler gerçekleştirebilmeniz için ekranda seçenekler görüntülenecektir.

Aramayı duraklat

Geçerli aramayı duraklatmak için **Beklemede** seçeneğine dokunabilir ve devam etmek için tekrar dokununuz. Bir arama beklemedeyken, aramanın ücreti beklemede değilken aynıdır.

Hoparlör

Bir arama sırasında, hoparlörü açmak için  üzerine dokunabilirsiniz. Yanıtlama yöntemini normal yanıtlamaya (Ahize kulaklığını kullanarak) veya hoparlöre cevaplamak için de bu tuşa dokunabilirsiniz.

Arama ses seviyesini ayarla

Çağrı seviyesini ayarlamak için [Ses seviyesi düğmesine] basabilirsiniz.

Ekranı kapatın

Ekranı kapatmak veya açmak için [Güç] tuşuna basabilirsiniz. Ekran kapatıldığında, arama kalitesi etkilenmez. Ekranı kapatmak, pil gücünden tasarruf sağlar ve ekrana dokunurken yanlışlıkla yapılan işlemleri önler.

Arka planda arama

Aramanın arka planda çalışmasını sağlamak için [Ana sayfa düğmesine] basabilirsiniz. Telefondaiken, kişileri aramak gibi başka işlemler de yapabilirsiniz.


Başka arama yapın veya yanıtlayın


1. Gelen başka bir arama varsa, kısa bir bip sesi duyacaksınız ve arayan bilgisi ve arama seçenekleri ekranda gösterilecektir. **Beklet ve kabul et seçeneğini** seçebilirsiniz. Aramayı cevaplarsanız önceki arama bekletilir.
2. Başka bir numarayı aramak istiyorsanız, **Çağrı ekle** düğmesine dokunun ve bir kişi numarası seçin. Numarayı çevirdiğinizde önceki arama bekletilir.

Not:

İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir seçeneğine** dokunabilirsiniz. Bir hatta konuştuğun zaman diğer hat beklemeye alınır.

Arama ayarları

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

Numara çeviriciyi açın ve aramaları yapılandırmak için  > **Arama ayarları**'na dokunun.

Arama özellikleri

İstenmeyen aramaları engelle: Belirli kişilerden mesaj veya arama almak istemiyorsanız o kişileri engelleyebilirsiniz.

SMS ile reddet: Aramasını reddettiğiniz bir arayana gönderilecek SMS mesajını düzenleyin.

Arama kaydetme: Bu özelliği açın veya kapatın ve kaydetmek istediğiniz numaraları belirtin.

Hızlı arama: Bir kişiyi bir numara tuşuna atayın. Sonra o numarayı tuş takımında basılı tutarak bu kişiyi hızlıca arayabilirsiniz.

Yanıt verildiğinde/kapatıldığında titret: Bu özellik etkinken karşı taraf aramanızı yanıtladığında veya kapattığında telefon titrer.

Kilit açmadan sonra Arayan Kimliği: Telefonunuzun kilidini açtıktan sonra arayan kimliğinin kayan pencerede veya tam ekranda görüntülemeyi seçin.

SIM kart

Arama bekletme: Bu özellik etkinleştirildiğinde, başka bir gelen arama olduğunda şebeke telefona hatırlatıcı sesler çıkarmasını bildirir. Aramayı cevaplayıp cevaplamayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu özellik devre dışı bırakıldığında, gelen başka bir arama olduğunda telefon hatırlatıcı sesleri çıkarmaz ve arayan kişi meşgul tonu duyar (bazı şebekeler, o an görüşmede olduğunuzu arayana bildirebilir). Arama yönlendirme etkinse arama başka bir telefona yönlendirilir.

Arama yönlendirme: Bu özellik etkinleştirildiğinde, gelen aramalar başka bir telefona yönlendirilir. Arama yönlendirme için dört seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

Arama engelleme: Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonun gelen ve giden aramaları kısıtlanır. Kısıtlama düzeyini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Arama engellemeyi açmak için şifrenizi girmeniz gerekir.

Sesli mesaj: Bu özellik, telefon kapalıyken, sinyal olmayan bir bölgedeyken veya aramaları yanıtlamak için müsait olmadığınızda sesli mesajlar alabilmenizi sağlar.

Not:

Bu özellik, kullanıcıların sesli mesajlar kaydetmesi, iletmesi ve dinlemesi için operatörler tarafından sağlanır. Sesli mesaj numarası ve şifre almaya başvurmak için operatörünüzle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın.

Sabit Arama Numaraları: Bu özellik etkinleştirildiğinde, yalnızca SIM karta kaydedilen **SAN listesindeki** numaraları arayabilirsiniz.


SAN listesini ayarlamak için PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.

Arayan Kimliği: Aradığınız kişinin telefon numaranızı görmesini sağlar.

Not:

Bu özellik için operatör desteği gerekir. Lütfen operatörünüze danışın.

Kişiler


 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

Cihazınızda kişiler oluşturun veya yönetin.

Kişi oluştur

Yeni bir kişi oluşturmak için  öğesine dokunun. Kişiyi telefonunuza veya SIM kartınıza kaydedebilirsiniz.

Kişiyi düzenle

Kişi ayrıntıları sayfasına girmek için bir kişiye ve sonra sağ üst köşedeki  öğesine dokunun.

Kişisel bilgileri düzenle


Kişisel bilgiler ekleyin. İşlem bittiğinde, QR kod kartviziti görüntülemek veya paylaşmak için ekrandaki QR koda dokunun.

Kişi paylaş

Bir kişiyi başkalarıyla paylaşmak için:

- QR kod kartviziti paylaşın. **QR kod kartvizit**'e dokunun ve açılan pencerede belirtilen şekilde paylaşın.
- Kişiyi basılı tutun ve açılan pencerede **Kişiyi paylaş**'a dokunun.
- Kişi ayrıntıları sayfasına gidin ve **⋮** > **Kişiyi paylaş**'a dokunun.

Favoriler

Bir kişiyi favorilere eklemek için, ayrıntılar sayfasına girmek üzere kişiye dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

Not:

Yalnızca telefonda kayıtlı kişileri favorilere ekleyebilirsiniz.

Gruplar

Bir grupta aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

1. Gruba kişiler ekleme: **+** öğesine dokunun, Kişiler listesinde bir veya daha fazla kişiyi işaretleyin ve ardından **+** öğesine dokunun.
2. Gruptan kişileri çıkarma: **☑** öğesine dokunun, bir veya daha fazla kişiyi işaretleyin ve ardından **⊞** öğesine dokunun.
3. Grup mesajlaşması ayarlama: **⋮** > **Grup mesajlaşması**'na dokunun, bir veya daha fazla kişiyi işaretleyin ve ardından **💬** öğesine dokunun.
4. Grup zil sesi ayarlama: **⋮** > **Grup zil sesi**'ne dokunun ve istediğiniz grup zil sesini ayarlayın.

Not:

Yalnızca telefonda kayıtlı kişileri bir **gruba** ekleyebilirsiniz.

Ayarlar

Kişilerinizi yapılandırmak için **⋮** > **Kişi ayarları**'na gidin.

1. **İçe/Dışa Aktar**: Kişileri seçin ve bir depolama cihazında içe veya dışa aktarın.
2. **Tekrarlanan kişileri birleştir**: **Tekrarlanan kişileri birleştir**'e dokunun. A ve B kişilerinin adları ve numaraları tamamen aynıysa tekrarlanan kişilerden birini silmek için **Birleştir**'e dokunun. A ve B

kişileri aynı ada veya numaraya sahipse bunları tek kişi olarak birleştirmek için kişileri seçin ve **Birleştir**'e dokunun.


3. **Yalnızca numarası olan kişileri göster**: Etkinleştirildiğinde Kişiler listesinde yalnızca numarası olan kişiler görüntülenir.

4. **Kişileri göster**: Telefonunuzda veya SIM kartınızda kayıtlı kişilerin sayısını görüntüleyebilirsiniz.

Not:

Tekrarlanan kişileri birleştir, yalnızca aynı konumda depolanan kişiler için kullanılabilir.

Daha fazla seçenek



 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

Dizin kullanarak kişi ara

Kişi listesi uzunsa, bir kişiyi hızlı bir şekilde aramak için listenin sağındaki dizini kullanabilirsiniz. Kişiler soyadlarının ilk harfine göre gruplara ayrılır. İlgili gruba gitmek için dizindeki bir harfe dokunabilirsiniz.



Arama

Kişiler listesi arayüzündeyken, bir kişiyi aşağıdaki yollarla arayabilirsiniz:

1. Bir kişiyi sağdan sola kaydırın ve  üzerine tıklayın;
2. Kişiye dokunun, ayrıntılar arayüzüne gidin, ardından kişiye karşılık gelen  üzerine dokununuz.


Metin mesajı gönder

Kiřiler listesi arayüzündeeyken, bir kiřiye ařađıdaki yollarla bir metin mesajı gönderebilirsiniz:



1. Bir kiřiye sađdan sola kaydırın ve  üzerine tıklayın;
2. Kiřiye dokunun, ayrıntılar arayüzüne gidin, ardından kiřiye karşılık gelen  üzerine dokunun.

Ayarlar

Ađ ve İnternet

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliđi, ülke veya bölge ve diđer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sađlayıcınıza danıřın.**

● Wi-Fi

Wi-Fi'de Wi-Fi'yi açın veya kapatın. Wi-Fi açıkken bağlanmak istediđiniz Wi-Fi ađını seçin. , ađın řifreli olduđunu ve Wi-Fi řifresi gerektiđini belirtir. Telefonunuz bir Wi-Fi ađına bađlıyken Wi-Fi sinyal gücü, durum çubuđunda  olarak görüntülenir. Ne kadar çok çubuk varsa, sinyal o kadar güçlü anlamına gelir. Kullanılabilir Wi-Fi ađı yoksa veya Wi-Fi kapalıysa telefonunuz internet eriřimi için veri ađına bağlanır. Telefonunuz bir Wi-Fi ađına bađlandığında, menzildeyken ađa otomatik olarak bağlanacaktır.

Kullanılabilir ađlar listesinde olmayan bir Wi-Fi ađını eklemek için, **+** öđesine dokunup ađ SSID bilgisini girin. Gizli bir ađa bağlanmak için ađın adını, řifresini ve güvenlik türünü bilmeniz gerekir.

● SIM kart ve mobil ađ

Burada mevcut SIM kart durumunu görüntüleyebilir ve SIM kart ayarlarını kullanımınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Mobil veri: Tarayıcı ve E-posta gibi uygulamaları veri ađı üzerinden kullanmak için bu seçeneđi açın. Operatör ücretleri geçerli olabilir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.


Tercih edilen SIM kartı: İki SIM kart kullanıyorsanız mobil veri ve aramalar için tercih edilen SIM kartı ayarlayın. Telefonunuz otomatik olarak tercih edilen SIM kartı kullanacaktır.

SIM kart bilgisi ve ayarları: SIM kart bilgilerini (SIM kart adı gibi), birincil ađ türünü ve SIM karttaki her uygulamanın veri kullanımını görüntülemek veya ayarlamak için bir SIM kart seçin.

● Kablosuz bağlantı noktası ve internet paylaşımı

Wi-Fi, Bluetooth veya USB ađı kablosuz bağlantı noktanızı diđer cihazlarla paylaşarak, Wi-Fi'niz veya veri ađınız yoluyla internete erişmelerini sağlayın.

Kablosuz bağlantı noktasını açmak için:

· Kontrol merkezi'ni açmak için ekranın yukarısından aşağı kaydırın ve  öđesine dokununuz.

· **Ayarlar > Ađ ve internet > Kablosuz erişim noktası ve internet paylaşımı > Wi-Fi kablosuz bağlantı noktası**'na gidin ve anahtarı açın.

Kablosuz bağlantı noktası adını, kullanım güvenliđini ve tek kullanımlık veri sınırını gereken şekilde ayarlayın.

● Veri Tasarrufu

Veri Tasarrufu, bazı uygulamaların arka planda veri kullanmasını önler ve dolayısıyla veri kullanımını azaltır. **Veri sınırı ile kısıtlı deđil** öđesinde veri tasarrufu ihtiyaçlarınıza göre her uygulama için anahtarı açın veya kapatın.

● Ađ yönetimi


Bu liste, veri ađı veya Wi-Fi'ye erişmesine izin verilen tüm uygulamaları içerir. Bu uygulamalar için internet iznini gereken

şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

● Uçak modu

Uçaktayken Uçak modu'nu açmalısınız.

Uçak modu'nu açmak için:

- Kısayol Merkezi'ni açmak için ekranın yukarısından aşağı kaydırın ve  öğesine dokununuz.
- **Ayarlar > Ağ ve internet** menüsüne gidin ve **Uçak modu** öğesini açın.

● VPN

Şirketinizin VPN bağlantısı, özel bilgilerinizi özel olmayan bir ağ üzerinden güvenli şekilde iletebilmenizi sağlar. Örneğin, iş e-postanıza erişmek için VPN bağlantısını kullanabilirsiniz.


VPN > + öğesine dokununuz, yöneticiden aldığınız VPN bilgilerini girin, VPN dosyasını yapılandırın ve ayarları kaydedin. Daha sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek VPN bağlantısını kullanabilirsiniz.

● Özel DNS

Özel DNS, hedef URL'ye bağlanırken gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyabilir.

Özel DNS ayarlarını açmak/kapatmak veya değiştirmek için, **Özel DNS** öğesine dokununuz ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Bluetooth ve cihaz bağlantısı

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

● Bluetooth

Bluetooth ile kulaklık, araç kiti, hoparlör, telefon, klavye ve fare gibi Bluetooth cihazlarını diğer Bluetooth cihazlarına bağlayabilirsiniz. Ayrıca belge, kişi, görüntü, müzik ve videolar gibi dosyaları iki mobil cihaz (telefon ve tabletler gibi) arasında aktarmanıza olanak tanır.

● Akıllı Yansıtma

1. **Yerel dosya yansıtma:** Telefonunuzdaki video, görüntü ve müziği bağlı bir cihazda oynatın veya çalın.

2. **Telefon ekranı yansıtma:** Telefon ekranınızdaki içeriği bağlı bir cihazda eşzamanlı olarak görüntüleyin. Devam etmek için telefonunuzdaki ekran kontrollerine doğrudan dokunabilirsiniz.

● OTG

On-The-Go (OTG), depolama cihazlarının bir ana makine olmadan veri aktarmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Örneğin, USB OTG kablosu ile dijital kameranızı yazıcıya bağlayabilir ve doğrudan kameradan fotoğraf bastırabilirsiniz. OTG kablosu kullanarak telefonunuza bir depolama cihazı bağlayın ve **OTG**'yi açın. Daha sonra depolama cihazındaki görüntü, video ve müzik dosyalarını yönetmek için Dosya Yöneticisi'ni açabilirsiniz.

● Yazdır

Yazdırmak için telefonunuzdaki bazı uygulamaları kullanabilirsiniz. Yazdırmadan önce internet üzerinden veri alabilen bir yazıcı ekleyin.

● Chromebook

Chromebook'un kilidini telefonunuzla açmak veya Chromebook'da mesaj gönderip almak için telefonunuzu bir Chromebook'a bağlayın.

● Yakın Paylaşım

Bu özelliği kullanmak için Bluetooth'u açmanız, konum hizmetlerini etkinleştirmeniz ve bir Google hesabı oluşturmanız veya Google hesabında oturum açmanız gerekir. Yakın Paylaşım, yakındaki kişilere içerik göndermenize veya onlardan içerik alabilmenizi sağlar.

● Android Auto

Bu özelliği kullanmak için bir Google hesabı oluşturmanız veya Google hesabında oturum açmanız ve **Android Auto** uygulamasını indirip yüklemiş olmanız gerekir. Android Auto, araç kullanırken harita, medya ve mesajları kontrol etmek için Google Asistan'ı kullanabilmenizi sağlar.

Ekran ve parlaklık

Ekran parlaklığı ve otomatik kilitleme süresi gibi sistem ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Ekran parlaklığını ayarla

Ekran parlaklığını ayarlamak için:

- Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak üzere Kontrol merkezi'ni başlatmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve kaydırıcıyı (●) sürükleyin veya otomatik parlaklığı etkinleştirmek için **A** ögesine dokununuz.
- Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlamak için **Ayarlar > Ekran ve parlaklık** sayfasına gidin ve kaydırıcıyı sürükleyin veya ekran parlaklığını ortam ışık seviyesine ayarlamak için **Otomatik parlaklık** özelliğini etkinleştirin.
- **Göz Koruması** ekran rengini renk spektrumunun gözünüzü daha az yoracak daha sıcak ucuna ayarlar. Bunu hemen veya ihtiyaca göre zamanlanmış aralıkla açabilirsiniz.
- **Koyu tema**, ekran parlamasını azaltmaya ve pil ömrünü uzatmaya yardımcı olabilen düz siyah bir ekran kullanır. Bunu hemen veya ihtiyaca göre zamanlanmış aralıkla açabilirsiniz.

Ekranı otomatik kilitleme ayarları

Ekran zaman aşımı'nda istediğiniz süreyi seçin. Ekran, seçilen süre boyunca kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Ekran döndürme ayarları

Ekranı otomatik döndür, telefonunuzda dikey ve yatay modlar arasında geçiş yaptığınızda ekranın otomatik olarak döndürülmesine olanak tanır.

Renk sıcaklığı ayarları

Renk sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayın.

Yazı tipi ayarları

Yazı tipi ve ekran boyutu: Farklı yazı tipi boyutları ve ekran boyutları vardır. Bunlardan gerektiği şekilde seçim yapabilirsiniz.

Yazı stili: Kullanılmakta olan yazı tipini kontrol edin veya başka yazı tipleri indirip kullanın.

Durum çubuğu ayarları

Durum çubuğu'nda durum çubuğu ile ilgili görüntüleme seçeneklerini (ağ hızı veya pil yüzdesi gibi) açın veya kapatın.

Ekran koruyucu ayarları


Ekran koruyucu'da telefonunuz şarj olurken veya bekleme durumundayken gösterilecek bir ekran koruyucu ayarlayın.

Uygulama en-boy oranı ayarları

Uygulamaların tam ekran görünümü: Otomatik olarak tam ekranda görüntülenmeyen uygulamaların listesi burada yer alır. Bir uygulamayı tam ekran modunda görüntülemek için uygulamanın bu seçeneğini açın.

Ekranın yukarısında göster: Ekranın yukarısında görüntülenen/görüntülenmeyen uygulamaların listesi burada yer alır. Görüntüleme özellikleri hakkında bilgi edinmek için bir uygulamaya dokununuz ve gereken şekilde görüntüleme modunu seçin.

Kilit ekranı ve duvar kağıdı

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

Temalar ve duvar kağıtları

İstediğiniz temaları veya duvar kağıtlarını indirin veya kullanın. Ayrıca Albümler dahilindeki görselleri de duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.

Diğer ayarlar

Kilit ekranı ayarları: Tercih ettiğiniz kilit ekranı duvar kağıdını indirin veya kullanın ve **Kilit ekranı duvar kağıdını temaya göre değiştir** özelliğini açın veya kapatın. Kilit ekranında görüntülenecek metin ve semboller eklemek için **Kilit ekranına metin ekle** seçeneğine dokunun.

Ana ekran ayarları: Ana ekranın stilini veya düzenini değiştirin, simge rozetlerinin nasıl görüntüleneceğini ayarlayın, ana ekrana yeni bir uygulamanın simgesinin eklenip eklenmeyeceğini seçin vb.

 **Not:**

Yeni stillere göz atmak veya stil indirmek için telefonunuzu internete bağlamalısınız.

Arayüz renklerini değiştirme

Cihazınızın arayüz renklerini değiştirmek için bu özelliği kullanın.

Yöntem:

- Ayarlar > Kilit ekranı ve duvar kağıdı > Arayüz rengi** bölümüne gidin ve **Sistem ve uygulama arayüz rengi** seçeneğini açın.
- Ön tanımlı renklerden bir tanesini veya bir duvar kağıdı seçin.
- Orijinal sistem ve uygulama arayüz renklerini geri yüklemek için **Sistem ve uygulama arayüz rengi** seçeneğini kapatın.


Not:

Bu kılavuzdaki tüm görsellerde **Sistem ve uygulama arayüz rengi** seçeneği kapalı şekilde cihazın varsayılan arayüz renkleri görüntülenmektedir. Görseller yalnızca referans amaçlıdır. Arayüz renkleri bazı cihazlarda farklı olabilir.

Dinamik Efektler

İlgili özelliğin altında çeşitli animasyon stilleri sağlanır. Favori stilinizi seçebilir ve uygulayabilirsiniz.

Ses ve titreşim

 **Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.**

İstediğiniz ses profilini **Ayarlar > Ses ve titreşim** sayfasından ayarlayın.

Ses seviyesi düğmesi ayarı

Ses seviyesi düğmelerini, gereken şekilde medyayı veya zil sesi sev seviyesini ayarlamak için kullanın.


Telefon titreşim ayarları

Gelen aramalarda titret/Bildirimlerde titret'te titreşim modunu kullanım alışkanlıklarınıza göre ayarlayın.

Rahatsız Etmeyin

Rahatsız Etmeyin modunda telefonunuz yalnızca önemli kişilerden ve uygulamalardan bildirimler alır. Gereken şekilde hangi kişilere ve uygulamalara bildirim izni vereceğinizi seçebilirsiniz.

Rahatsız Etmeyin'i açmak için:

· Kontrol merkezi'ni başlatmak için ekranın en yukarisından aşağı doğru kaydırın ve  ögesine dokununuz.

· **Ayarlar > Ses ve titreşim > Rahatsız Etmeyin** sayfasına gidin ve **Rahatsız Etmeyin**'a dokununuz.

Özel zil sesleri

Örneğin, **alarm zil sesi ayarlamak** için sağlanan seçeneklerden bir zil sesi seçin veya telefonunuzdaki bir ses dosyasını özel zil sesi olarak kullanın. Diğer mesaj veya bildirim zil seslerini benzer şekilde ayarlayabilirsiniz.

Diğer ses ve titreşim modlarının ayarları

Sesler: Dokunuşlar, şarj ve diğer durumlar için sesler ayarlayabilirsiniz. Sesleri kullanım alışkanlıklarınıza göre açın veya kapatın.

Titreşim: Dokunma, yazma ve daha fazlasında dokunsal geri bildirimini ayarlamak için **Dokunma titreşimi** ayarını açın ya da kapatın.

Uygulamalar

Bu liste, bu cihazda yüklü olan tüm uygulama ve hizmetleri içerir. Uygulama ve bildirimler için kullanım alışkanlıklarınıza göre ayrıntılı izinler ayarlayabilirsiniz.

Uygulama bilgilerini görüntüle veya düzenle

Tüm uygulamalar ve son kullanılan uygulamalar burada listelenir. Derleme numarası, kullanılan depolama alanı ve kullanım süresini görüntülemek ve izin ayarlarını gereken şekilde ayarlamak için bir uygulamaya dokununuz.

Ekran süresi

O gün için her uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi, kaç bildirim aldığınızı ve bir uygulamayı hangi sıklıkta açtığınızı/kapattığınızı görmek için ▼ öğesine dokununuz.

Uygulama zamanlayıcıları ayarlayın: Bir uygulama için günlük zamanlayıcı ayarlamak üzere ⌘ öğesine dokununuz. Uygulama zamanlayıcı bittiğinde uygulama günün geri kalanı için duraklatılır.

Varsayılan uygulamalar

Aynı görev için kullanılabilen birden çok uygulamanız olduğunda varsayılan olarak kullanılacak uygulamayı seçebilirsiniz.

Pil

Mevcut pil kullanımı, güç tüketimi ve çok daha fazlasını kontrol edin ve gereken şekilde Pil Tasarrufu'na veya Dengeli moda geçiş yapın.

Arka plan uygulamalarının güç tüketimini kontrol edin

Arka plan güç tüketimi yönetimi'nde o gün için her arka plan uygulamasının güç tüketimini kontrol edin ve gereken şekilde belirli uygulamaların arka planda çalışmaya devam etmesine izin verin veya vermeyin.

Not:

Güç tüketimi yaklaşık bir değerdir ve kullanıma göre değişebilir.

Bellek ve depolama alanı

Bellek ve depolama alanı arayüzüne gidin, depolama aygıtlarının bellek kullanımını kontrol edebilir ve depolama aygıtlarını biçimlendirebilirsiniz. Telefonun depolama alanı biçimlendirildikten sonra tüm veriler silinecektir. Lütfen biçimlendirmeden önce önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Güvenlik

Telefonunuzu güvenli tutmak için güvenlik durumunuzu güncelleyin veya güvenlik özelliklerini yapılandırın.

Güvenlik durumu

Uygulama güvenlik taraması/güncellemesi durumunuzu kontrol edin. **Cihazımı Bul**, cihazınız kaybolduğunda cihazınızı uzaktan bulmanıza ve telefon verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur.

Cihaz güvenliği

Telefonunuzun güvenliğini artırmak için bir ekran kilidi ayarlayın veya parmak izinizi (ya da yüzünüzü) kaydedin.

1. Kilit ekranı şifresi: **Ekran kilidi**'ne dokunun ve gereken şekilde bir ekran kilidi şifresi (desen veya sayısal şifre gibi) ayarlayın.
2. Parmak iziyle kilit açma: İkincil bir ekran kilidi açma yöntemi ayarlayın. Ekran kilidi şifresi ayarladıktan veya parmak izinizi kaydettikten sonra **Kilidi aç** öğesini açın. Daha sonra telefonun kilidini açmak için kayıtlı parmak izini kullanabilir, kilit açma desenini çizebilir veya sayısal şifrenizi girebilirsiniz.
3. Yüz tanıma kilidi: İkincil bir ekran kilidi açma yöntemi ayarlayın. Ekran kilidi şifresi ayarladıktan veya yüz verilerinizi kaydettikten sonra **Kilidi aç** öğesini açın. Daha sonra ekran açık ve kilitliken telefonun kilidini yüzünüzle açabilirsiniz.
4. **Akıllı Kilit**: Kilit Ekranı şifresi ayarladıktan sonra belirli durumlarda (örneğin, telefonunuzu üstünüzde taşırken veya belirli yerlerde) telefonunuzun kilidini açık tutmak için Akıllı Kilit özelliğini kullanın. Her seçenek ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
5. **Gizlilik ve uygulama şifreleme**: Gizlilik şifresi, uygulama, mesaj ve notları şifrelemek için kullanılır. Gizlilik şifrenizi ve güvenlik sorularınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- Uygulamaları şifrelemek için gizlilik şifresini kullanın: Şifrelemek istediğiniz uygulamalar için anahtarı açın ve ekranı kilitleyin veya uygulamalardan çıkın. Uygulama kilidinin gereken şekilde ne zaman devreye gireceğini de belirleyebilirsiniz.
- Uygulamaları gizlemek için gizlilik şifresini kullanın: Gizlemek istediğiniz uygulamalar için anahtarı açın. Daha sonra uygulamalar tamamen kapanacaktır. Uygulamalar artık ana ekranda veya son uygulamalar listesinde ya da diğer uygulama listelerinde görüntülenmez ve yeni mesaj almazlar. Ayrıca gereken şekilde uygulamaların nasıl ve ne zamandan itibaren gizleneceğini (örneğin, ekranı kilitlediğinizde ya da uygulamalardan çıktığınızda) belirleyebilirsiniz.

Gizlilik

⚠ Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.

Telefonun güvenliği (örneğin, sistem güvenliği ve gizliliği) için bir işlevsel ayar koleksiyonunu aşağıda bulabilirsiniz. Ayarları gereken şekilde düzenleyin.

Bazı özelliklerin açıklaması

İzin yöneticisi: Depolama, Konum ve Takvim gibi işlevler için şu anda erişim izni verilen/verilmeyen uygulamaları kontrol edin ve uygulama izinlerini gereken şekilde ayarlayın.

Şifreyi göster: Etkinleştirildiğinde, şifrenin karakterleri giriş sırasında kısa bir süre için görüntülenir.

Kilit ekranında bildirimler: Bildirimlerin kilit ekranında nasıl görüntüleneceğini yapılandırın.

Son uygulamalar önizlemesi: "Son uygulamaları bulanıklaştır" açıkken, belirtilen uygulamalar için bulanıklaştırma önizlemesini gereken şekilde açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ekran görüntüsü alma koruması: Etkinleştirildiğinde, şifrenin ifşa olmasını önlemek için şifre girilirken üçüncü taraf uygulamaların ekran görüntüsü alması veya ekranı kaydetmesi engellenir.

Kapatmak için kilidi aç: Bu özellik etkinleştirildiğinde kilitli bir cihazı kapatmadan veya yeniden başlatmadan önce cihazın kilidini açmalısınız.

 **Not:**

Bu özellik, yalnızca telefonunuz için bir kilit ekranı şifresi ayarlandıysa görünür.

Konum

Konum işlevi için **Ayarlar > Konum** altında ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonu açtıktan sonra, üçüncü taraf konum tabanlı uygulamaların yanı sıra Haritalar ve Kamera gibi uygulamalar konum verilerini toplayabilir ve kullanabilir. Konum verilerine ihtiyacınız olmadığında, pil gücünden tasarruf etmek için işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.

 **Not:**

Konum servisi, Wi-Fi ağını kullanmanız için önerilen daha büyük ağ trafiğini kullanacaktır.

Ultra Oyun Modu

Telefonunuz indirilen oyunları otomatik olarak Ultra Oyun Modu'na ekler. Ayrıca oyunların Ultra Oyun Modu özelliklerini kullanmasına izin vermek için oyunları Ultra Oyun Modu'na manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Ekle düğmesine dokunun ve oyunları seçin.

Oyun modu seç

E-spor Modu: Her özellik ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Hangi yüklü oyunların E-spor Modu'nu desteklediğini görmek için **Desteklenen oyunlar**'a gidin. E-spor Modu, profesyonel oyunculara daha sürükleyici ve sorunsuz bir oyun deneyimi sağlar. E-spor Modu'nu açmak için, desteklenen bir oyunda kenar çubuğunu açın.

Kapalı Ekranda Otomatik Oynatma: Bu modu açmak için, Ultra Oyun Modu'na eklenen bir oyunda kenar çubuğunu açın. Kapalı Ekranda Otomatik Oynatma modunda oyunlar, ekran kapalı veya kilitliken çalışmaya devam eder. Bu işlev, oyunlar arka planda çalışırken güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

Deneyim geliştirme/Rahatsız Etmeyin ayarları

Oyun deneyiminizi geliştirmek için ses efektleri ve görsel efektler gibi özellikler mevcuttur. Özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gerektiğinde etkinleştirmek için özelliklere gidin ve ekrandaki talimatları uygulayın.


Kısayollar ve Erişilebilirlik

⚠ Not: Cihaz modeli, operatör gerekliliği, ülke veya bölge ve diğer sebeplerden dolayı cihazınız bu uygulamayı desteklemiyor veya bu uygulamanın yalnızca bazı özelliklerini destekliyor olabilir. Cihazın kendisine bakın. Daha fazla bilgi için bayinize veya servis sağlayıcınıza danışın.

● S-yakalama

Ekran görüntüleri almak, ekranı kaydetmek veya hareketli GIF'leri kaydetmek için S-yakalama'yı kullanın.

Ekran görüntüsü almak için:

- Kontrol merkezi'ni açmak için ekranın yukarısından aşağı kaydırın,  ögesine dokunun ve uygun bir ekran görüntüsü yöntemini seçin.
- Hızlı ekran görüntüsü almak için üç parmakla aşağı kaydırın.
- Hızlı ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses seviyesi azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran görüntüsü kayan penceresi'ni açın. Ekran görüntüsü aldığınızda bir kayan pencere görüntülenir. Ekran görüntüsünü önizlemek, düzenlemek ve paylaşmak için kayan pencereye dokunabilirsiniz.

● Akıllı Bölme

Akıllı Bölme, iki uygulamayı aynı anda kolayca kullanmanıza olanak tanır. Bazı uygulamalarda gelen mesaj bir kayan simge olarak görüntülenir. Simgeye dokunulduğunda ekran ikiye bölünür ve iki uygulama için de yer açılmış olur.

Ekran bölme: Belirli durumlarda ekran bölmenin nasıl etkinleştirileceği konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için ekrandaki metne ve hareketli talimatlara bakın.

Önerilen ekran bölme uygulamaları: Etkinleştirildiğinde sistem, bölünmüş bir ekranda hangi uygulamayı açmak istediğinizi akıllıca tahmin edebilir ve size bu uygulamayı ilk seçenek olarak önerebilir.

● Akıllı Hareket

Aşağıda bir Akıllı Hareket özellikleri koleksiyonu yer almaktadır. Özellikler hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde etkinleştirmek için özelliklere gidin ve ekrandaki metni veya hareketli talimatları uygulayın.


● Hızlı İşlem

Hızlı işlem'i açın ve bir özellik veya uygulama (Fener veya Kamera gibi) seçin. Seçilen özelliği veya uygulamayı ekran kapalıyken hızlıca başlatmak için Ses seviyesi azaltma düğmesini basılı tutabilirsiniz.



Not:

Hızlı işlem, müzik çalarken veya kızılötesi sensörü engellenmişse kullanılamaz.

● Kolay Dokunuş

Kolay Dokunuş, telefonunuzdaki bazı sık kullanılan uygulamalara veya kısayollara kolay erişim sağlar. Etkinleştirildiğinde, Kolay Dokunuş ekranda kayan bir düğme olarak görüntülenir ( gibi).

Bazı özelliklerin açıklaması:

- Özellikleri özelleştirin: Diğer kısayolları veya sık kullanılan uygulamaları Kolay Dokunuş'a eklemek için **Menüyü özelleştir**'e gidin ve / ögesine dokununuz.
- Dış görünüşleri değiştirin: Kolay Dokunuş için birçok dış görünüm bulunuyor. **Kişiselleştirilmiş dış görünüşler**'e gidin ve tercih ettiğiniz dış görünümü seçin.
- Ekran efektlerini ayarlayın: **Ekran efektleri**'nde Kolay Dokunuş'un kullanılmadığında görünüp görünmeyeceğini ayarlayın, Kolay Dokunuş'un 3 saniye kullanılmadıktan sonra otomatik olarak bir ekran kenarına gidip gitmeyeceğini belirleyin ve Kolay Dokunuş'un tam ekran modunda otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.

● Fener hatırlatması

Bir etkinlik için anahtarı açarsanız, ekran kapalıyken etkinlik gerçekleştiğinde arka flaş yanıp söner. Bu özellik için etkinlikleri gereken şekilde etkinleştirin.


● Görev zamanlayıcı

Planlanan güç açma/kapatma'yı etkinleştirdiğinizde telefonunuz planlanan şekilde otomatik olarak açılır veya kapatılır. Telefonunuz kapanmadan önce kapatmak istediğinizi onaylamanızı ister. Onaylamıyorsanız **iptal**'e dokununuz. Kapanmayı onaylamazsanız veya iptal ederseniz telefonunuz 60 saniye sonra kapanır.

Planlanan titreşim modu/Planlanan uçak modu'nu benzer şekilde ayarlayabilirsiniz.

● Tek elle

Hareket kullanarak mini ekrana eriş etkinleştirildiğinde, mini kayan pencere açmak için ekranın kenarından içeri kaydırıp sonra dışarı kaydırabilirsiniz.

Mini kayan pencereyi ekranda istediğiniz konuma sürüklemek için mini kayan pencerenin başlık çubuğunu basılı tutun. Mini ekran boyutunu ayarlamak için  ögesine dokunup iki parmakla yakınlaştırın veya düzenle simgesini sürükleyin.

● Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özellikleri, telefon uygulamalarınızla daha iyi etkileşim kurabilmenizi sağlar. Bu özellikler, uygulamaları daha işlevsel kılar ve telefonunuzu daha kolay kullanabilmenizi sağlar. Erişilebilirlik özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre açın/kapatın ve ayarlayın.


Bazı özelliklerin açıklaması:

- **İndirilen uygulamalar:** Ekran içeriğini okuyabilen indirilen özellikleri görüntüleyin veya telefonu kontrol etmek için düğmeleri kullanın. Bir özelliğin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi edinmek için ilgili metin açıklamasına bakın.
- **Ekran okuyucular:** Ekrandaki metni duymak için bu özelliği etkinleştirin. İsteddiğiniz motor, dil, hız ve tonu seçebilirsiniz.
- **Ekran:** Ekran ayarlarını (yazı tipi boyutu ve yakınlaştırma gibi) yapılandırın. Bir özelliğin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi edinmek için ilgili metin açıklamasına bakın.
- **Etkileşim kontrolleri:** Telefonla etkileşim (ekran dokunmalarına veya basmalarına yanıt verme süresi gibi) ile ilgili seçenekleri yapılandırın.
- **Ses ve ekranda metin:** Ses çalmak için tercih ettiğiniz ses kanalını ve altyazıları ayarlayın.

Dijital Denge ve ebeveyn denetimleri

Burada cihazın kullanımını kontrol edebilir ve cihazın size neden olduğu girişimi azaltmak için bazı işlevlerin ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca telefonun çocuğunuz tarafından kullanılmasını kontrol etmek ve yönetmek için Ebeveyn Kontrolü'nü de ayarlayabilirsiniz.

Google

Google tarafından sağlanan bazı işlevsel yapılandırmaları burada ayarlayabilirsiniz. İlgili sorunların ayrıntılı çözümleri ile ilgili bilgi edinmek için ana ekranda  öğesine basın.

Hesaplar

Hesabınızda oturum açın

Hesabınız ilgili hizmetlere erişim sağlar. E-posta adresinizi bağlamak veya bilgileri bulutla senkronize etmek için hesabınızda oturum açın.

Bir hesap ekle

Hesap eklemek için **Hesap ekle**'ye dokunun ve hesap türünü seçin. Birden çok türde hesap ekleyebilirsiniz.

Telefondaki bazı özellikleri kullanmak için özel bir Google hesabı oluşturmalı ve hesapta oturum açmalısınız.

Uygulama verilerini otomatik senkronize et

Uygulama verilerini otomatik olarak senkronize etmek için **Uygulama verilerini otomatik senkronize et**'i açın.

Not:

Bu özelliği kullanmak için telefonunuzu internete bağlamalısınız. Otomatik senkronizasyon özelliği güç ve veri kullanır. Senkronizasyon bittiğinde bu özelliği kapatmanız önerilir.

Sistem

● Sistemde gezinme

Hareketle gezinme: Hızlıca önceki ekrana dönmek, ana ekrana gitmek ve uygulamalar arasında geçiş yapmak için hareketleri kullanın.

3 düğmeli gezinme: Hızlıca önceki ekrana dönmek, ana ekrana

gitmek ve uygulamalar arasında geiş yapmak için düğmelere dokunun. Düğmelerin düzenini ve stillerini istediğiniz gibi deęiştirebilirsiniz.

● Diller ve giriş

Dil eklemek için **Diller** > **+** öęesine dokunun. Eklenen bir dili varsayılan olarak ayarlamak için dili listenin yukarisına sürükleyin.

Desteklenen giriş yöntemlerini yönetmek için, **Ekran klavyesi** > **+** öęesine dokunun ve gereken şekilde giriş yöntemlerini açın veya kapatın.

● Tarih ve saat

Telefon, doğru saati internet üzerinden alabilir. Saat dilimini ve saati manuel olarak ayarlayabilir ve 24 saat biçimini gereken şekilde açabilir veya kapatabilirsiniz.

● Verileri yedekleme veya geri yükleme

Telefonunuzdaki uygulama ve verileri Google sunucusunda yedekleyebilir ve yedeklenen bilgileri telefonunuza geri yükleyebilirsiniz.

● Sıfırlama seçenekleri


Telefonunuzun aęını/Bluetooth ayarlarını sıfırlayın ve gereken şekilde tüm verileri geri yükleyin veya silin.

Not:

Tüm verileri sil'in kullanılması, telefonunuzun dahili depolamasındaki tüm verileri siler.

● Telefon Kopyalama

Telefon Kopyalama, eski bir telefondaki verileri mobil veri kullanmadan tek dokunuşla yeni bir telefona kopyalar.

Bu cihazı yeni telefon örneęi olarak alın,  öęesine dokunup eski telefonunuzun türünü (iPhone veya Android) seçin, ilgili uygulamayı

eski telefonunuzda açmak için ekrandaki talimatları izleyin ve oluşturulan QR kodu tarayın.

Telefon hakkında

Telefon hakkında üzerine gidin, Telefonla ilgili çeşitli bilgileri öğrenebilirsiniz. Yasal bilgiler için, **Telefon hakkında > Yasal bilgiler** üzerine gidin.

Müşteri hizmetleri: Telefonunuzdan daha iyi yararlanmak için telefon kılavuzunu, E-garanti kartını ve diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.

Not:

Bu işlevi kullanmadan önce lütfen telefonunuzda ağ erişimini etkinleştirin.

Geliştirici seçenekleri

Geliştirici seçenekleri Android geliştiricileri tarafından kullanılır. **Geliştirici seçenekleri** altındaki ayar seçeneklerinin etkinleştirilmesi, uygulamalarınızda veya cihazınızda çökmelere veya anormalliklere neden olabilir. Lütfen dikkatli kullanın.

Cihazı yönetmek için PC aracını kullanmadan önce, lütfen **USB hata ayıklamasını** etkinleştirin. **USB hata ayıklaması** düğmesi **Geliştirici seçenekleri** menüsündedir. **Geliştirici seçenekleri** menüsünü açma adımları:

1. **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgisi seçeneğine** girin.
2. **Derleme numarası seçeneğine** yedi kez tıklayın.
3. **Geliştirici seçenekleri** menüsü **Ayarlar > Sistem** içinde görünecektir.

Sistem g¼ncellemesi

Telefon sisteminizi kolayca ve hızlı bir şekilde yükseltmek için **Sistem g¼ncellemesi seçeneğini** kullanabilirsiniz. İlk önce, Wi-Fi veya veri ağıını etkinleştirin. Ardından **Ayarlar seçeneğine** gidin ve **Sistem g¼ncellemesi seçeneğini** ne dokununuz. Telefon, indirebileceğiniz ve kurabileceğiniz yeni yazılım sürümünü otomatik olarak algılar.

Not:

Şirket tarafından gerçekleştirilmemiş kurtarma ya da sistem g¼ncellemesi seçeneğini güvenlik risklerine neden olabilir. Yükseltme yapmadan önce önemli verileri bir depolama aygıtına yedeklemeniz önerilir. Sistem g¼ncellemesi seçeneğini yüksek miktarda veri trafiğine neden olabilir. Wi-Fi bağlantısı kullanmanız önerilir.

Uygulama kopyalama seçeneğine

Uygulama kopyalama seçeneğine na erişin ve bu tür işlevi destekleyen yüklü Uygulamaların düğmesini açın. Düğme açıkken ekranda bir kopya uygulama oluşturulacaktır.

Orijinal uygulamayı ayırt etmek için uygulamayı "Π · xxx" olarak kopyalayın. Bu fonksiyon başka bir hesapla oturum açmanızı sağlar. Böylece bir uygulamada hesaplarınızı değiştirmenize gerek kalmaz.

Not:

1. Bir uygulama için uygulama kopyalama anahtarı kapatıldığında ya da bu uygulama kaldırıldığında, uygulama kopyası ve verileri silinir.
2. İkili uygulama veri kullanımını artırabilir, lütfen iManager ile zamanında temizleyin.
3. Sahnelerin fiili kullanımı ve üçüncü taraf uygulama kısıtlamaları ışığında, bu özellik yalnızca hesapta oturum açan uygulamaları destekler, diğer uygulamalar şu anda bu işlevi desteklememektedir.
4. Kopyalanan uygulamalar yalnızca başlatıcımızda çalışır.

Birden çok kullanıcı

Kullanıcı türlerinin açıklaması



Kullanıcı: Cihazınıza sahip olmayan ancak cihazı sık sık kullanabilen bir kişidir. Her kullanıcı kendi özel alanına sahip olup, kendi ana ekranını ayarlayabilir, hesaplarında oturum açabilir ve uygulamalar yükleyebilir.

Misafir: Cihazınızı kısa süreliğine kullanan bir kişidir. Misafirler de telefonda kendi alanlarına sahip olur ve artık kullanılmadıklarında bu alanları kolayca silebilirsiniz.

Yeni kullanıcı ekle veya kaldır

Yeni kullanıcı eklemek için **Birden çok kullanıcı**'yı açın ve  öğesine dokununuz. Daha sonra kullanıcı hesabına geçiş yapabilir ve kullanıcının kendi özel alanını düzenlemesine izin verebilirsiniz.

Kullanıcının kaldırılması:

- Telefonun sahibiyseniz kullanıcı adına ve sonra  öğesine dokununuz. Bu kullanıcı adı altındaki tüm uygulamalar ve veriler silinecek.
- Telefonun sahibi değilseniz  öğesine ve sonra açılan penceredeki "XXX (kullanıcı adını) Sil " öğesine dokununuz. Kullanıcı silme işlemi geri alınamaz. Sonra telefon cihaz sahibinin alanına döner.

Bildirim


Sohbet ayarları

Uygulamalardan SMS mesajları veya mesaj bildirimleri alma yöntemini belirleyin. Öncelikli veya düzenlenmiş sohbetler burada görüntülenir.

Sohbeti düzenlemek için ekranın yukarısından aşağı kaydırarak Kısayol merkezi'ni açın ve düzenlemek istediğiniz sohbeti basılı tutun.

Yönetim

Burada belirli uygulamaların veya tüm telefon bildirim geçmişini görüntüleyebilir ve ayrıca uygulamaların ve cihazların bildirimleri okumasına izin verip vermediğinizi de ayarlayabilirsiniz.

1. Tek bildirim düzenlemek için ekranın yukarısından aşağı kaydırarak Kısayol merkezi'ni açın, bildirim basılı tutun ve uygulama bildirimini açıp kapatmak veya bildirim türünü gereken şekilde düzenlemek için  öğesine dokununuz.
2. Bir bildirim temizlemek için bildirimde sola veya sağa kaydırın veya tüm bildirimlerin altında "Tümünü temizle"ye dokununuz.


Not:

Bazı bildirimler, yalnızca ilgili işlemler gerçekleştirildikten sonra temizlenebilir.

Düzenli

Burada bildirim sesi, bildirim gecikmesi ve ana ekran uygulama simgesi rozetlerinin görüntülenme biçimleri gibi bildirimle ilgili bir ayarlar koleksiyonu yer alır. Tercihlerinize göre ilgili seçenekleri açabilir/kapatabilir veya seçebilirsiniz.

Güvenlik ve acil durum

 **İpucu:** Uygulamanın belirli bir cihazda desteklenip desteklenmediği ve hangi özelliklerin kullanılabilir olduğu cihaz modeline, operatöre ve ülkeye/bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen dağıtıcınız veya hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

Kablosuz acil durum uyarıları

Not

Cihazınız bu seçeneği veya bu seçeneğin bazı özelliklerini desteklemiyor olabilir. Daha fazla bilgi için Önemli Bilgiler ve Garanti Kartı bölümüne bakın.

Afet uyarıları (Son Derece Ciddi Uyarı, Ciddi Uyarı), telekomünikasyon operatörlerinden veya devlet kurumlarından gelen test mesajları, can ve mala yönelik tehditler ve çocuk kaçırmaları veya alıkonulması gibi durumlarda aldığınız acil durum uyarılarını yönetmek için bu seçeneği kullanın.

Yöntem:

1. **Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Kablosuz acil durum uyarıları** bölümüne gidin ve **Uyarılara izin ver** seçeneğini etkinleştirin.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Cana ve mala yönelik tehditler hakkında uyarı almak için **Ekstrem tehditler** veya **Ciddi tehditler** seçeneğini etkinleştirin.
- Çocuk kaçırmaları veya alıkoyma eylemlerine yönelik acil durum uyarıları almak için **AMBER uyarıları** seçeneğini etkinleştirin.
- Güvenlik uyarı sisteminden operatör testleri ve aylık testler almak için **Test uyarıları** seçeneğini etkinleştirin.
- Acil durum uyarılarının geçmişini görüntülemek için **Acil durum uyarısı geçmişi** bölümüne gidin.

• Kablosuz acil durum uyarılarını ayarlama

Uyarıların biçimini ve ne sıklıkta uyarı almak istediğinizi ayarlamak için bu seçeneği kullanın.

Yöntem:

1. **Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Kablosuz acil durum uyarıları** bölümüne gidin.

2. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:

- Uyarılar için titreşimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere **Titreşim** düğmesini açın veya kapatın.
- Ne sıklıkta uyarı alacağınızı seçmek için **Alarm hatırlatıcıları** seçeneğine dokunarak sıklık değerini seçin.

Bakım ve servis

Bakım hakkında

Telefonun bakım ve servisinin nasıl yapılacağını kapsamlı bir şekilde bilmeniz, hizmet ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla telefonunuzu daha güvenli ve etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için cihazınızla birlikte verilen basılı kılavuza bakın.

Telefon ve aksesuarlar

Bu telefon Android işletim sistemini kullanır. Telefonun sürümünü görüntülemek için, **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım bilgisi** üzerine gidin.

Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler > Güvenlik bilgileri seçeneğinde, bu cihazı daha güvenli şekilde kullanmanıza yardımcı olması için cihazla ilgili güvenlik konularını öğrenebilirsiniz.

Yardım

Telefonunuzu kullanırken herhangi bir sorunuz olursa şebeke operatörünüzle veya satış sonrası hizmetler merkezimizle iletişim kurabilirsiniz. Satış sonrası hizmetler destek hattımızın numarasını **Ayarlar > Telefon hakkında > Müşteri hizmetleri > Servis merkezi**'nde bulabilirsiniz.

Desteklenen dosya formatları

Video kayıtları	mp4
Resimler	png , jpg , bmp , gif
Ses kayıtları	m4a
Müzik	mp3, ogg , wav , midi , flac , m4a , aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp

USB bağlantısı ile ilgili talimatlar

Telefonunuzdaki dosyaları bilgisayar kullanarak yönetmek için USB kablosu kullanarak telefonunuzu bilgisayara bağlayın, telefonunuzdaki bildirim çubuğunda aşağı kaydırın, şarj bağlantısı

bildirimine dokunun ve açılan sayfada **Dosya aktarımı seçeneğini** nı seçin.

Windows

1. Windows 7 ve üzeri sürümlerde, kullanıcıların herhangi bir sürücü yüklemelerine gerek yoktur. Cihazınızı görüntülemek için masaüstünde "Bilgisayar" (Win 7) veya "Bu Bilgisayar" (Win 10) çift seçeneğine tıklayın ve telefonunuzdaki dosyaları kopyalamak ve yönetmek için buna çift tıklayın.
2. Windows XP kullanıcıları, telefon dosyalarını bilgisayarlarından yönetmek için işletim sistemlerini Windows 7 veya sonraki bir sürümüne yükseltmeli ya da MTP eklentisini indirip yüklemelidir.

Not:

İşlevi düzgün kullanmak için, Windows XP çalıştıran bilgisayarların Windows Media Player 11 veya üstünü yüklemeleri gerekir.

Mac

1. Mac OS kullanıcılarının telefon dosyalarını yönetmek için "AndroidFileTransfer.dmg" dosyasını indirmeleri gerekmektedir.
2. MacOS kullanıcıları, telefon dosyalarını bilgisayarlarından yönetmek için MTP eklentisini indirip yüklemelidir.

Linux

Telefon dosyalarını mtpfs yazılımını kullanarak yönetin:

1. "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs" aracını yükleyin;
2. Yeni bir dizin oluşturun "sudo mkdir/media/mtp";
3. Dizin iznini değiştirin "sudo chmod 755/media/mtp";
4. "sudo mtpfs - allow_other/media/mtp" cihazını kurun, sonra telefon dosyalarını dosya yöneticisinde yönetebilirsiniz;
5. "Sudo umount/media/mtp" aygıtını kaldırın.

Yükleme sırasında, telefonla bilgisayar arasındaki USB veri kablosunu çıkarmayın. Yüklendikten sonra kullanılamazsa, lütfen bilgisayarı yeniden başlatın veya yeniden yükleyin.