


Introducción y Guía de inicio rápido

Introducción al exterior del teléfono

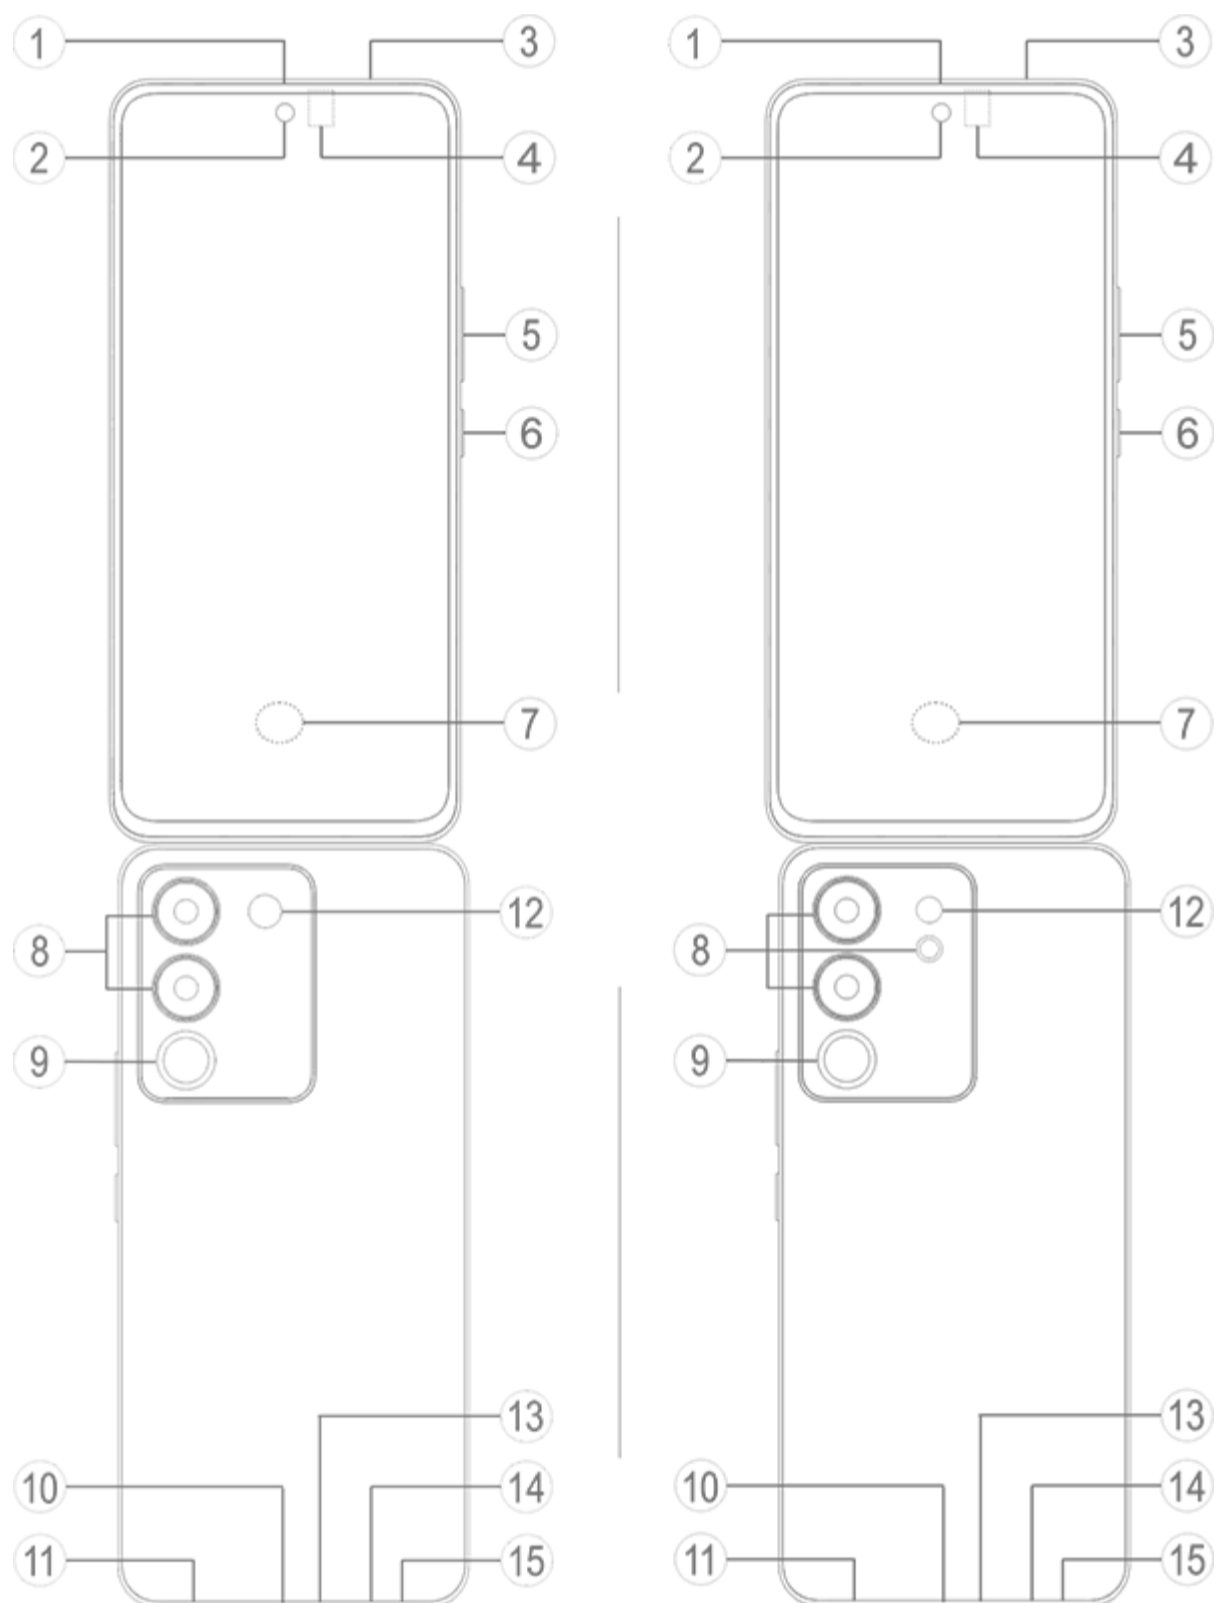

Nota:

Pueden existir algunas diferencias dependiendo del modelo del teléfono. Las imágenes utilizadas en estas instrucciones son solo para referencia. e debe consultar el producto que esté, de hecho, en uso

Introducción a teclas y widgets

1. **④Sensor de luz ambiente y sensor de proximidad** : Detecta automáticamente la intensidad de la luz ambiente y ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo a dicha luz.

Al realizar llamadas telefónicas, este sensor detecta automáticamente la distancia entre usted y el teléfono. Si está demasiado cerca del teléfono, apagará la pantalla para evitar la activación involuntaria de ciertas funciones. El sensor permanece inactivo en los modos de audífono y de manos libres.

2. **⑤Botón de volumen**: Puede ajustar el volumen con el botón de volumen.

3. **②Cámara frontal/⑧Cámara trasera**: Puede tomar fotos y grabar videos.

4. **①Receptor**: Cuando esté usando el teléfono, oirá a la persona que llama a través del receptor.

5. **⑥Botón de encendido**: Mantenga presionado el Botón de encendido con el teléfono apagado para encenderlo.

Nota:

Cuando no se pueda usar el teléfono normalmente, presione prolongadamente y al mismo tiempo [**Botón de encendido**] y [**Botón de volumen-**] durante más de 10 segundos para forzar al dispositivo a reiniciar.

6. **⑭Bandeja de tarjeta SIM**: Instalar/Extraer las tarjetas.

7. **⑮Orificio de extracción de tarjeta SIM**: Inserte la herramienta expulsora en el orificio y presiónela hasta que salga la bandeja de la tarjeta. Luego quite la tarjeta de la bandeja.

8. **⑬Micrófono principal/③Micrófono secundario**: Transferir sonido cuando realiza una llamada.

9. **⑫Flash**: Fuente de luz del flash.

10. **⑪Altavoz**: Reproducir sonido.

11. **⑩Puerto USB**: Conecta auriculares, computadoras, cargadores y otros dispositivos.

12. **⑦Sensor de huellas digitales**:El botón incluye una función de reconocimiento de huellas digitales que podrá usar para

desbloquear el teléfono sin tener que usar la contraseña.

13. **📷Luz de relleno trasera:** Ayuda a ajustar los efectos fotográficos.

Instalación y preparación

Procedimiento para la instalación de una tarjeta SIM

⚠ Nota: Puede tener un teléfono con una o dos SIM, dependiendo de las necesidades de su región u operador, pero no se abarcan todas las diferencias entre las dos versiones en las instrucciones. Las imágenes utilizadas en este manual son únicamente para referencia y pueden diferir de su teléfono.


Este teléfono admite sustituir tarjetas nano (SIM1/SIM2) y tarjetas Micro SD mientras está encendido. Cuando el teléfono está encendido, puede reconocer automáticamente una nueva tarjeta apenas se inserta.

Este teléfono admite tarjetas Nano (SIM1/SIM2) y Micro SD.


1. Inserte la herramienta expulsora en el orificio y presiónela hasta que salga la bandeja de la tarjeta. Luego quite la tarjeta de la bandeja.



2. Siga la dirección de la flecha mostrada en el diagrama y coloque la esquina truncada de su tarjeta SIM en la esquina truncada de la bandeja.

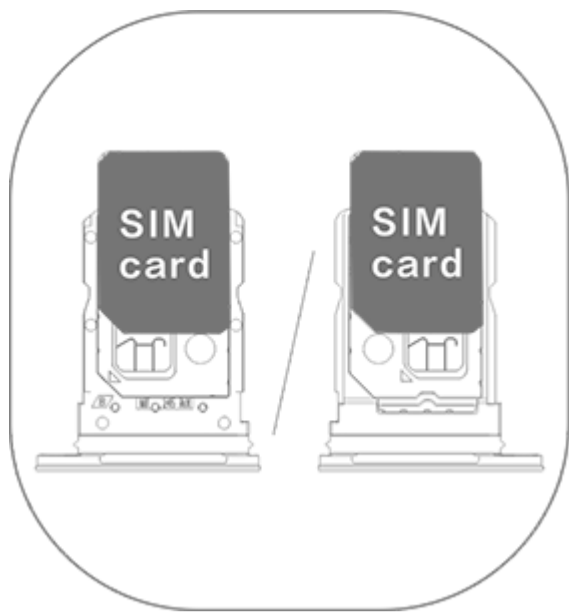

3. Con la pantalla táctil mirando hacia arriba, siga la dirección de la flecha para insertar la bandeja (con la tarjeta nano) en el teléfono.

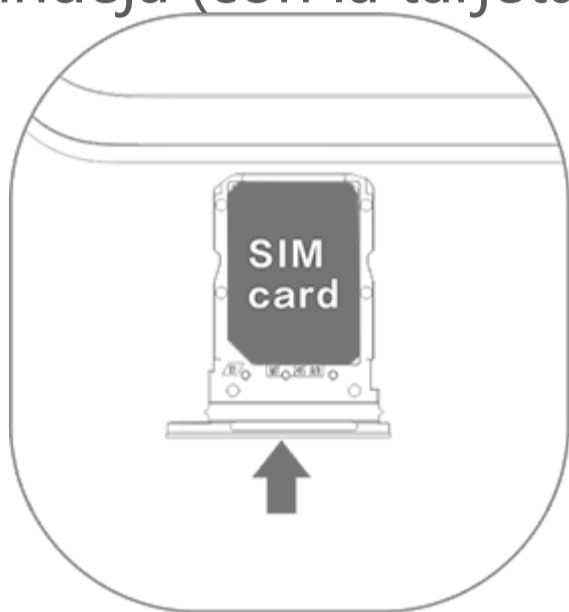

Nota:

1. La cubierta trasera no se puede desmontar, a fin de no dañar el aparato.
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja de tarjeta y luego monte la bandeja de tarjeta en el teléfono. No se deberá insertar la tarjeta SIM directamente en el teléfono.
3. Se le sugiere no cortar usted mismo la tarjeta SIM. Si la tarjeta nano (SIM1/SIM2) no coincide, concorra a su operador para cambiarla por una tarjeta nano estándar.
4. Este teléfono es compatible con "doble SIM con espera dual, uso individual", lo cual significa que los servicios de voz y de datos no se pueden usar en ambas tarjetas al mismo tiempo. Cuando se establece una llamada en una tarjeta SIM, la otra no puede realizar o recibir llamadas. Los llamantes a la otra tarjeta pueden oír el mensaje "El número al cual llamó no está en servicio" o "El número que marcó no está disponible temporariamente. Intente nuevamente más adelante". Cuando una tarjeta SIM está usando una conexión de datos, la otra no puede usar servicios de datos. La situación descrita se debe a la función "doble SIM con espera dual, uso individual" de este teléfono, y no está relacionada con la red del operador. Este teléfono admite solo uso individual porque adoptó el diseño de chip único, el cual puede aumentar significativamente el tiempo de espera y reducir el consumo de energía. Se le aconseja consultar a su operador local para habilitar servicios tales como "Recordatorio de llamada perdida", "Recordatorio de llamada entrante" y "Servicio de secretaria" para recibir recordatorios de llamadas perdidas.

Conectar auriculares

Enchufe el conector de los auriculares en la entrada para auriculares del teléfono (la interfaz USB), verificando que el conector de los

auriculares esté completamente insertado.

Cargar el teléfono

Inserte un extremo del cable de datos en el puerto USB del teléfono y el otro extremo en el cargador o en un dispositivo compatible. El teléfono comenzará a cargarse. Una vez completada la carga, desconecte el teléfono del cargador o del dispositivo compatible y extraiga el cargador del tomacorriente.


Se recomienda cargar el dispositivo, por lo menos, durante 30 minutos antes de encenderlo por primera vez.

Nota:

Use el cable de datos y el cargador provistos con el teléfono.

Antena

Este teléfono cuenta con una antena incorporada. No toque la antena cuando esté transmitiendo o recibiendo señales. Tocar la antena puede afectar la calidad de las comunicaciones, hacer que el teléfono funcione consumiendo más energía de lo necesario y también abreviar la duración de la batería. La antena está dentro del círculo marcado con líneas punteadas. No cubra esta zona cuando sostiene el teléfono, como se muestra en la imagen a continuación: A. Antena GPS/Antena Wi-Fi/Antena de comunicaciones; B. Antena de comunicaciones.

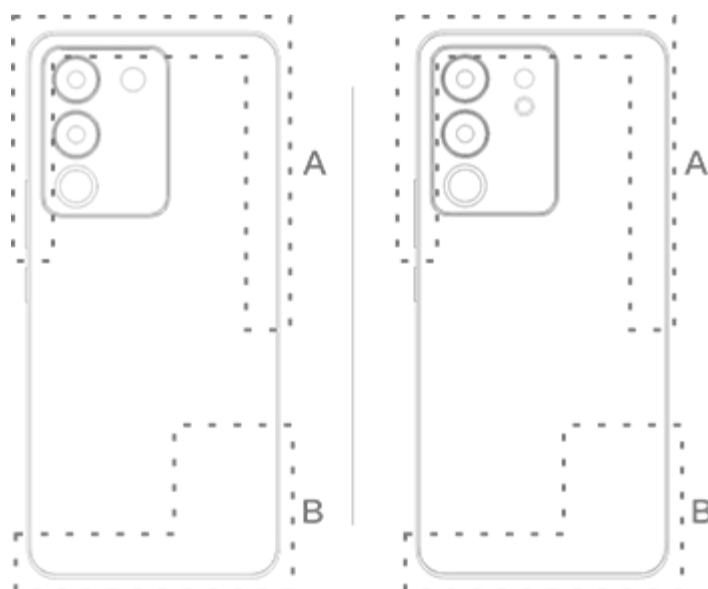











Nota:







Las imágenes utilizadas en estas instrucciones son únicamente para referencia y pueden diferir de su teléfono. Guíese por su teléfono.

Iconos de barra de estado y notificaciones

Significado de los iconos de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla proporciona información básica sobre el estado del teléfono, incluyendo intensidad de señal, hora del sistema y energía en la batería.

	Potencia de la señal
	La tarjeta SIM no tiene señal
	Modo avión activado
	Conectado a Wi-Fi
2G / G / E	Icono de tipo de red 2G*
3G / H / H+	Icono de tipo de red 3G*
4G	Icono de tipo de red 4G*
5G	Icono de tipo de red 5G*
	Conexión de dispositivo Bluetooth
	Modo vibración habilitado
	Modo silencioso habilitado
	Modo No molestar habilitado
	Tiene un nuevo mensaje
	Despertador activado

	Energía de la batería
	Cargando
	Ahorro de datos activado
	Punto de acceso activado
	Ubicación activada
	VPN activada

Nota:

Aparece el símbolo de red que indica los operadores actuales y la configuración de red. El icono 5G es solo para fines de ilustración, y solo puede aparecer en teléfonos móviles compatibles con redes 5G.

Ver notificaciones

Cuando recibe una notificación de evento nuevo, su contenido aparecerá en la barra de estado. Puede deslizar la barra de estado hacia abajo y tocar la notificación para ver los detalles.

Introducción de la pantalla de inicio

Cuando no haya ninguna aplicación abierta en su teléfono, aparecerá la pantalla de inicio. Este dispositivo puede tener múltiples pantallas de inicio. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para pasar entre las diferentes pantallas de inicio. Si desliza hacia arriba en la interfaz de la pantalla de inicio, podrá ver todas las aplicaciones de su teléfono.

Modificar la configuración de la pantalla de inicio

Mantenga tocando en un lugar vacío de la pantalla de inicio para cambiar la configuración de la pantalla de inicio, agregar widgets o elegir un fondo de pantalla.

Buscar desde la pantalla de inicio

Toque el ícono de Google y escriba lo que quiera buscar.

Agregar aplicaciones a la pantalla de inicio

En el panel lateral de aplicaciones, toque y arrastre una aplicación para moverla donde desee.

Centro de control

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control, donde puede tocar un ícono para habilitar o inhabilitar rápidamente la función correspondiente.

Aplicaciones de escritorio

iManager

iManager puede borrar eficazmente archivos no deseados de su teléfono, proteger el teléfono y proporcionar diversas herramientas de gestión para que usted pueda usar el teléfono con mayor facilidad.

Administración de Teléfono

Optimizar: revise el estado del teléfono, optimice el teléfono con un toque y vea optimizaciones recomendadas para mejorar el

rendimiento del teléfono.

Limpieza de espacio: escanee y limpie la caché con un solo toque. Esta función también proporciona recomendaciones personalizadas de elementos para limpiar en función del uso del teléfono, y ofrece múltiples herramientas de limpieza especiales, lo que permite liberar fácilmente espacio de almacenamiento del teléfono.

Escaneo de seguridad: detecte vulnerabilidades del sistema, virus, troyanos, malware, redes peligrosas y otras amenazas para la seguridad con un solo toque, para así poder solucionarlos a tiempo. iManager también realiza análisis de seguridad de aplicaciones en segundo plano para proteger el teléfono en tiempo real.

Monitor de datos: consulte el uso que hace de datos móviles o Wi-Fi en general y con aplicaciones específicas. Toque una aplicación para permitir o no que use datos móviles en segundo plano.

Nota:

El operador puede utilizar un método de cálculo de tráfico de datos diferente del de su dispositivo.


Aplicaciones y notificaciones: configure notificaciones y permisos de aplicaciones.

Más configuraciones: en la página de inicio de iManager, toque  para ir a la página **Configuración**, donde podrá ajustar la configuración detallada de iManager y ver más información.

Herramientas de utilidades

Hay disponibles más herramientas de utilidades (como herramientas de privacidad y seguridad) para brindarle una mejor experiencia de usuario.

Cámara

 **Nota: Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.**

Use Cámara para capturar fotos y videos de recuerdos maravillosos de su vida en cualquier momento y lugar.

Abrir cámara

Para abrir la cámara:

- Toque el ícono de cámara en la pantalla de inicio.
- En la pantalla de bloqueo, toque y mantenga el ícono de la cámara y, luego, deslice hacia arriba.

Tomar una foto

Para tomar una foto:

- Abra la cámara y toque el botón de obturador.
- Abra la cámara, elija el modo Foto y presione un botón de volumen.

Tomar varias fotos en sucesión rápida

Abra la cámara, elija el modo Foto y toque y mantenga el botón de obturador. La cantidad de fotos realizadas aparecerá en la pantalla. Suelte el botón de obturador para detener la toma.

Grabar un video

Para grabar un video:

- Abra la cámara y toque el botón de video. Toque el botón de video nuevamente para detener la grabación y guardar el video.
- Abra la cámara, elija el modo Video y presione un botón de volumen. Presione el botón de volumen nuevamente para detener la grabación y guardar el video.

Ver una foto o video realizado

Toque la imagen en la esquina inferior izquierda para ver la foto o el video realizado.

Cambiar entre las cámaras delantera y trasera

Para cambiar entre las cámaras delantera y trasera, toque el ícono del interruptor junto al botón de obturador.

Cambiar el modo de cámara

Abra la cámara, deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla, o toque para elegir el modo que desee.

Funciones de accesibilidad

Abra la cámara y active o desactive las funciones de accesibilidad en la parte superior de la pantalla.

Flash: Toque el ícono de flash para ajustar el modo del flash.

HDR: cuando tome fotos en entornos con luz de fondo intensa o un gran contraste entre áreas de brillo y oscuridad, active el modo HDR para mejorar los detalles de sombras y luces.

Toque  para ajustar la configuración detallada de Cámara.

Toque  >  /  para mostrar u ocultar las líneas de encuadre.

Toque  >  para elegir una opción de temporizador propio (como Apagado o 3 s).

Toque  >  para elegir su tamaño de encuadre preferido.



Nota:

Algunas funciones pueden variar dependiendo del modelo del dispositivo. Revise su teléfono.







Álbumes

Vea las fotos y videos que capturó, así como las diversas imágenes almacenadas en su dispositivo de almacenamiento.

Presentación de diapositivas


1. En **Fotos**, abra una foto o video y toque  > **Diapositivas**.
2. En **Álbumes**, abra una foto o video en una carpeta y toque  > **Diapositivas**.

Compartir o borrar fotos o videos

1. En **Fotos**, toque  o toque y mantenga una foto o video para ingresar al modo de edición, marque uno o más videos o fotos y toque /.
2. En **Álbumes**, abra una carpeta, toque  o toque y mantenga una foto o video para ingresar al modo de edición, marque uno o más videos o fotos y toque /.

Recuperar o borrar de forma permanente una foto o video eliminado


Abra **Álbumes**, toque **Eliminados/as recientemente** y haga lo siguiente:

1. Toque y mantenga para elegir la foto o video, y luego toque  para recuperarlo o borrarlo de forma permanente.
2. Abra la foto o video y, a continuación, elija recuperarlo o borrarlo de forma permanente.

Nota:

Para usar esta función, debe activar **Eliminados/as recientemente** en el teléfono. A continuación, las fotos y videos borrados se almacenarán temporalmente en **Eliminados/as recientemente** y se borrarán de forma permanente después de un determinado período.

Editar imágenes


En **Fotos** o **Álbumes**, abra una imagen y toque  para editar la imagen.

Calculadora

Calculadora se puede usar en múltiples modos para realizar cálculos básicos y avanzados.





Abrir Calculadora

Para acceder a la calculadora:

- Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio. Verá todas las aplicaciones del teléfono. Ingrese **Calculadora** en el cuadro de búsqueda para localizar rápidamente la calculadora y abrirla.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque  en Centro de control para abrir la calculadora.

Cambiar la calculadora

En la aplicación Calculadora, puede cambiar la calculadora según sea necesario.





- : el teléfono utiliza la calculadora básica de forma predeterminada, la cual sirve para realizar cálculos aritméticos simples.
- Toque  para cambiar a la calculadora científica, que permite realizar operaciones y funciones avanzadas.
- Toque  para cambiar a la calculadora de conversión de moneda, que se puede usar para aplicar tasas de cambio.
- Toque  para ver el historial de cálculos de la calculadora básica o científica.

Nota:

Debe conectar el teléfono a Internet para usar la calculadora de conversión de moneda.







Grabadora

Use la aplicación Grabadora para grabar recordatorios de voz en su trabajo y vida diaria. La aplicación usa el micrófono incorporado en el teléfono para grabar. En la aplicación **Grabadora**, puede realizar las siguientes acciones:



Toque  para comenzar a grabar. Toque  para pausar la grabación. Toque  para detener y guardar la grabación.  marca un punto de tiempo.

Reproducir una grabación



Para reproducir una grabación:

1. Elija un archivo de grabación y toque  para reproducirlo o pausarlo. Arrastre el control deslizante en la barra de progreso para avanzar o retroceder.
2. Abra el archivo de grabación para reproducirlo. Para pausar la reproducción, toque . Para continuar con la reproducción, toque .  marca un punto en el tiempo. Para cambiar la velocidad, toque . Para activar o desactivar el modo Altavoz, toque . Toque una marca durante la reproducción para saltar rápidamente a la ubicación marcada en la grabación.






Compartir y borrar una grabación

Toque y mantenga el archivo de grabación que desea compartir o borrar, o toque  > **Seleccionar**, marque el archivo de grabación y, luego, toque .

Establecer una grabación como tono de llamada

Toque y mantenga el archivo de grabación que desea establecer como tono de llamada o toque  > **Seleccionar**, marque el archivo de grabación y, luego, toque  > **Establecer como tono de llamada**.








Recortar una grabación

Abra el archivo de grabación que desea editar, toque  > **Recortar**, arrastre el control deslizante de la línea de tiempo y toque  /  para obtener una vista previa o continuar con la grabación. Recorte una parte de la grabación, toque  para guardar o borrar la parte seleccionada, y luego toque .



Reloj

La aplicación Reloj tiene cuatro funciones: Alarma, Reloj, Temporizador y Cronómetro.


Alarma






1. Para agregar una alarma, toque . Para editar una alarma, toque la alarma para ingresar a la página de configuración de la alarma. Toque  /  para cambiar al reloj analógico o digital, configurar una alarma recurrente, configurar el sonido de la alarma, y toque  para guardar la alarma.
2. Para borrar una o más alarmas, abra Reloj, toque  > **Seleccionar**, marque las alarmas y toque . También puede mantener tocando para seleccionar las alarmas y, a continuación, tocar  para borrarlas.

Reloj






1. Toque  para agregar la hora en ciudades de todo el mundo.
2. Convertir zonas horarias: si agregó dos o más ciudades, toque  > **Convertor de hora** y seleccione una ciudad, fecha y hora.

Temporizador

Puede usar el temporizador para hacer una cuenta regresiva desde una hora específica. Establezca la duración y toque  para iniciar un temporizador.

Durante la cuenta regresiva, puede tocar  para agregar e iniciar más temporizadores, tocar  para borrar el temporizador, tocar  para extender el temporizador 1 minuto, tocar  para pausar el temporizador y tocar  para que el temporizador continúe, o bien, tocar **Restablecer** para restablecer el temporizador.

Cronómetro

Toque  para iniciar un cronómetro. Toque  para grabar un tiempo de vuelta. Toque  para pausar el cronómetro. Toque  para restablecer el cronómetro. Toque  para compartir o copiar los tiempos de vuelta.


Brújula

Puede comprobar direcciones, longitud, latitud y la horizontal con la brújula. Antes de usar la función, asegúrese de que su teléfono esté horizontal y alejado de interferencias electromagnéticas para garantizar la exactitud.

Nota:

1. Active la conexión a red y el servicio de ubicación antes de comprobar su ubicación actual.
2. Si hay una interferencia muy importante, la brújula pasará a la ventana de calibración. La brújula se reanudará después de la calibración.
3. La brújula digital solo se puede usar como ayuda para la navegación. No la use para averiguar una ubicación, proximidad, distancia u orientación exactas.



Música

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.


No necesita agregar canciones manualmente. Al encenderse, el teléfono buscará automáticamente canciones en el dispositivo de almacenamiento y las agregará a **Música**.

Listas

Abra Música en la pantalla de inicio y toque **Listas**. Toque **Crear lista de reproducción** para crear una lista de reproducción de sus canciones favoritas.

1. Editar una lista de reproducción personalizada: abra la lista de reproducción, toque , marque una o más canciones, y luego toque **Agregar a una lista de reproducción/Eliminar**.
2. Borrar una lista de reproducción personalizada: toque y mantenga la lista de reproducción y toque  en la ventana emergente. Si se borra una lista de reproducción personalizada no se borrarán las canciones que hay en ella.

Búsqueda

Cuando haya muchas canciones, puede tocar  e ingresar el nombre de una canción, un artista o un álbum para encontrar rápidamente lo que desea.

Configuración

Vaya a la página  para establecer la configuración para Música.



Explorar canciones: Toque **Explorar** para buscar canciones en el teléfono. Puede filtrar carpetas y canciones para que no aparezcan en la lista de Canciones.

Modo de suspensión: Arrastre el control deslizante en el medio para establecer la cantidad de tiempo durante la que desea que se reproduzca la música y active **Activar**. Si el **Modo de suspensión** está activado, el teléfono dejará de reproducir automáticamente la música al agotarse el tiempo establecido. Puede elegir que solo deje de reproducir música, o dejar de reproducir música y apagar el teléfono al agotarse el tiempo establecido.

Configuración de efectos de sonido: Toque **Configuración de efectos de sonido** para establecer sus efectos de sonido preferidos.

Tiempo

Agregar ciudades

Toque  para ir a la página **Administración de ciudad**, y luego toque  en la esquina superior derecha para agregar más ciudades.

Revisar el tiempo

En la página de inicio de Tiempo, deslice hacia la izquierda o la derecha en la curva del tiempo para ver los cambios de temperatura y las condiciones climáticas durante las próximas 22 horas. Para ver otra ciudad, deslice hacia la izquierda o la derecha en la pantalla.

Reorganizar el orden de las ciudades

Toque  para ir a la página **Administración de ciudad**, toque , toque y mantenga , y suba o baje la ciudad para reordenarla.

Borrar una ciudad

En la página **Administración de ciudad**, toque y mantenga la ciudad que desea borrar y toque **Borrar**.

Configuración de Tiempo

Toque  para establecer la visualización de tiempo preferida.

Nota:



Debe conectar el teléfono a Internet para usar esta función.

EasyShare

Use EasyShare para enviar o recibir archivos sin consumir datos.



Transferencia de archivos sin consumo de datos y superrápida

Puede transferir simultáneamente archivos de diversos tipos a alta velocidad y sin usar datos. Por ejemplo, si usa EasyShare en un dispositivo con Android (teléfono de origen) para enviar archivos:

toque , seleccione archivos para transferir y toque **Enviar**. En el teléfono al que se van a transferir los archivos (teléfono de destino), toque  para buscar el teléfono de origen o escanee el código QR en el teléfono de origen para conectar ambos teléfonos. Luego, toque **Aceptar** en el teléfono de origen.

Clonación del teléfono

La clonación del teléfono es segura y eficiente y no requiere uso de datos para importar rápidamente datos, como contactos, mensajes y fotos, desde el teléfono anterior al teléfono nuevo.

En el teléfono anterior, toque **Clonación del teléfono** > . En el teléfono nuevo, toque **Clonación del teléfono** > , seleccione el sistema operativo del teléfono anterior y escanee el código QR del teléfono anterior, o conéctese manualmente al punto de acceso del teléfono anterior.

Copia de seguridad de los datos


Descargue e instale EasyShare en la PC, conecte el teléfono a la PC mediante un cable USB y, a continuación, haga una copia de seguridad de los datos o restáurelos. También puede tocar **Conexión Wi-Fi** en el teléfono, escanear el código QR en la PC y, luego, hacer una copia de seguridad de los datos o restaurarlos.

Compartir EasyShare

Para compartir EasyShare:

1. Escanee el código QR para ir al sitio web oficial, y descargue e instale EasyShare.
2. Comparta mediante Bluetooth o Wi-Fi.
3. Comparta mediante WhatsApp o SMS.

Notas

 **Nota: Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.**




Cree notas según lo desee, para anotar sus ideas e inspiraciones.






Crear una nueva nota

1. Para crear una nota nueva:

- Toque  en la página .
- Abra una carpeta en la página  y, a continuación, toque .

2. Puede realizar las siguientes acciones en una nota:

- Toque  para establecer el formato de texto, como el tamaño de la fuente.
- Toque  para crear una lista de tareas. Después de crear la lista, toque  para marcar una tarea como completada.

- Toque  para establecer un recordatorio para la nota.
- Toque  para agregar una foto a la nota.
- Toque  para activar el modo de grabación.
- Toque  para cambiar el fondo de la nota o agregar una tabla.
- Toque  para deshacer o rehacer ediciones.

3. Toque  para guardar la nota.

Marcar una nota

Abra la nota que desea marcar y toque .

Fijar u ocultar una nota

Toque y mantenga la nota en la lista de Notas y, luego, toque **Fijar/Ocultar** en la ventana emergente.

Compartir o guardar una nota

Abra la nota que desea compartir o guardar y toque .

Borrar notas

Para borrar una o más notas:

1. Toque y mantenga la nota que desea borrar y toque **Borrar** en la ventana emergente.

2. En la lista de Notas, toque , seleccione una o más notas y, luego, toque .

3. Abra la nota que desea borrar y toque .

Aplicaciones de Google

Google proporciona entretenimiento, redes sociales y otras aplicaciones. Algunas aplicaciones pueden exigir iniciar sesión en su cuenta Google para poder usarlas.

Para más información, visite la página de ayuda de la aplicación.

Introducción de algunas funciones

Chrome/Google: Chrome de Google es un navegador popular con el cual buscar y visitar páginas web.

Gmail: Gmail es un cliente de correo electrónico que utiliza los servicios de correo de Google para enviar y recibir correos electrónicos.

Maps: Google Maps le ayuda a hallar su ubicación, mostrando al mismo tiempo qué hay alrededor. También puede ingresar su información de viajes diarios para obtener anticipadamente información de tránsito.

YT Music: YouTube Music tiene la música y los videos más interesantes para su entretenimiento. Puede escuchar música en streaming o guardarla en su dispositivo.

YouTube: Puede disfrutar de los videos, compartidos por otros, o cargar los suyos en YouTube.

Fotos: Google Photos es el lugar perfecto para editar y gestionar sus fotos y videos de todas las distintas fuentes.

Asistente: Asistente de Google le puede ayudar a enviar mensajes SMS, hacer llamadas telefónicas y planificar rutas utilizando su voz.

Meet: Google Meet le ayuda a mantenerse en contacto con amigos y parientes a través de videollamadas.

Files: Files es un administrador de archivos para ayudarle a gestionar, compartir y limpiar sus archivos guardados o aplicaciones.

Google Pay: Google Pay reúne todos los métodos de pago admitidos por Google, para que pueda disfrutar de una experiencia de pago rápida y segura luego de ingresar sus datos bancarios una sola vez.

Calendario: Calendario le recuerda los próximos eventos enviándole una notificación a su teléfono cuando se acerca el evento.


Play Store: Después de iniciar sesión, podrá hallar las últimas aplicaciones para Android, juegos, películas, música y más contenidos asombrosos. Puede buscar y descargar cualquier contenido, según sean sus necesidades personales.

Mensajes: Puede usar Mensajes para enviar y recibir mensajes SMS, fotos, videos, audios u otros archivos.

Nota:

Dependiendo de su región y de su operador, es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o sean distintas.

Llamadas

 **Nota: Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.**

Búsqueda inteligente de contactos y marcación


Puede marcar un número usando el teclado de marcación, o ir a la lista de contactos, buscar un contacto y entonces llamar al número. Métodos de búsqueda:

1. Ingrese los números correspondientes a las primeras letras del nombre de la persona del contacto.
2. Ingrese los números correspondientes a todas las letras del nombre de la persona del contacto.
3. Ingrese el número del contacto.

Volver a marcar un número en el historial de llamadas

Si llamó a una persona de sus contactos, entonces en la interfaz del teclado de marcación haga clic en las personas de los contactos que se muestran en el historial de llamadas por encima del teclado y podrá devolver la llamada. Puede deslizar el teclado de marcación hacia abajo para ocultarlo y así poder ver más registros de llamadas.

Marcación desde lista de contactos

Tocá  bajo el dial de marcado para entrar en la lista **Contactos** y seleccioná un contacto a llamar.


Durante llamadas

Durante una llamada se presentarán opciones en la pantalla para que pueda realizar distintas acciones.

Pausar llamada

Puede tocar **En espera** para pausar la llamada actual y tocar nuevamente para reanudarla. Cuando una llamada está en espera, el costo de la llamada es el mismo que cuando no está en espera.

Altavoz

Durante una llamada puede tocar  para activar manos libres. También puede tocar esta tecla para modificar el método de contestar a contestación normal (usando el auricular del teléfono) o contestando a través del altavoz.

Ajustar volumen de llamadas

Puede presionar el [Volume button] para ajustar el volumen de llamadas.

Apagar la pantalla

Puede presionar el [Power button] para encender o apagar la pantalla. Apagar la pantalla no afecta la calidad de la llamada. Apagar la pantalla ahorra energía de la batería y evita acciones involuntarias al tocar la pantalla.

Llamar en segundo plano

Puede presionar el [Home button] para que la llamada se ejecute en segundo plano. Puede entonces realizar otras acciones mientras habla por el teléfono, como buscar contactos.


Hacer o contestar otra llamada

1. Si hay otra llamada entrante, oirá breves bips y en la pantalla aparecerán la información de la persona que llama y opciones de llamada. Puede elegir **Mantener y aceptar**. Si contesta la llamada, la llamada anterior será puesta en espera.
2. Si desea llamar a otro número, toque **Agregar llamada** y elija un número de contacto. Cuando marque el número, la llamada anterior será puesta en espera.

Nota:

Puede tocar **Cambiar** para pasar entre las dos llamadas. Cuando hable por una línea, la otra será puesta en espera.

Configuración de llamada

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

Abra el marcador y toque  > **Configuración de llamada** para configurar las llamadas.

Funciones de llamada

Bloquear llamadas no deseadas: si no desea recibir mensajes o llamadas de determinados contactos, puede bloquearlos.

Rechazar con un SMS: escriba un mensaje SMS que se enviará a quien llama cuando usted rechace su llamada.

Grabación de llamada: active o desactive esta función y especifique números a los que grabar.

Marcación rápida: asigne un contacto a una tecla numérica. Luego, toque y mantenga el número en el teclado para llamar rápidamente a este contacto.

Vibrar al responder/colgar: si se habilita esta función, el teléfono vibrará cuando la otra parte responda su llamada o cuelgue.

Identificador de llamada después de desbloquear: elija mostrar el identificador de llamada en una ventana flotante o pantalla completa después de desbloquear el teléfono.

Tarjeta SIM

Llamada en espera: si esta función está habilitada, la red notificará al teléfono para que envíe sonidos de aviso si hay otra llamada entrante. Puede decidir si contestar la llamada. Si esta función está inhabilitada, el teléfono no enviará sonidos de aviso cuando haya otra llamada entrante, y la persona que llama oírá tono de ocupado (algunas redes pueden notificar a la persona que llama de que usted está en otra llamada). Si el desvío de llamadas está habilitado, la llamada se desviará a otro teléfono.

Desvío de llamadas: Si esta función está habilitada, se desviarán las llamadas entrantes a otro teléfono. Puede elegir entre cuatro opciones para el desvío de llamadas.

Restricción de llamadas: si esta función está habilitada, se bloquearán las llamadas entrantes y salientes del teléfono. Puede establecer este nivel de restricción según sea necesario. Debe ingresar su contraseña para activar la restricción de llamadas.

Buzón de voz: esta función le permite recibir mensajes en el buzón de voz cuando el teléfono esté apagado, en un área sin servicio, o cuando no sea conveniente responder llamadas.

Nota:

Esta función la proporcionan los operadores para que los usuarios guarden, reenvíen y escuchen mensajes en los buzones de voz. Puede ponerse en contacto con su

operador para solicitar un número y contraseña para buzón de voz. Para conocer más información, consulte con su operador.


Números de marcación fija: si esta función está habilitada, solo podrá marcar los números de la **lista de FDN**, que se guarda en la tarjeta SIM. Debe ingresar su código PIN2 para establecer la lista de FDN.

Identificador de llamada: permite que la persona a quien llama vea su número de teléfono.

Nota:


Esta función requiere compatibilidad por parte del operador. Consulte con el operador.

Contactos


 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

Cree o gestione los contactos de su dispositivo.

Crear un contacto

Toque  para crear un contacto nuevo. Puede guardar el contacto en su teléfono o tarjeta SIM.

Editar un contacto

Toque un contacto para ingresar los detalles, y luego toque  en la esquina superior derecha.

Editar información personal

Agregar información personal. Cuando haya terminado, toque el código QR en la pantalla para ver o compartir la tarjeta de presentación en código QR.

Compartir un contacto

Para compartir un contacto con otras personas:

- Comparta la tarjeta de presentación en código QR. Toque la **tarjeta de presentación en código QR** y compártala según se indica.
- Toque y mantenga el contacto, y luego toque en **Compartir contacto** en la ventana emergente.
- Vaya a la página de detalles del contacto y toque **⋮ > Compartir contacto**.

Favoritos




Para agregar un contacto a favoritos, tóquelo para ingresar a la página de detalles y, a continuación, toque .

Nota:

Solo puede agregar a favoritos contactos almacenados en el teléfono.

Grupos

Puede realizar las siguientes acciones en un grupo:

1. Agregar contactos al grupo: toque **+**, marque uno o más contactos en la lista de contactos, y luego toque **+**.
2. Eliminar contactos del grupo: toque , marque uno o más contactos, y luego toque .
3. Enviar un SMS o MMS a un grupo: toque **⋮ > Enviar un SMS o MMS a un grupo**, marque uno o más contactos, y luego toque .
4. Establecer un tono de llamada para el grupo: toque **⋮ > Tono de llamada para el grupo** y establezca el tono de llamada que desee para el grupo.

Nota:

En un **grupo**, solo pueden agregarse contactos almacenados en el teléfono.

Configuración


Vaya a  > **Configuración de contactos** para configurar sus contactos.

1. **Importar/exportar:** seleccione los contactos e impórtelos desde un dispositivo de almacenamiento o expórtelos a este.
2. **Combinar contactos duplicados:** toque **Combinar contactos duplicados**. Si los contactos A y B comparten exactamente el mismo nombre y número de teléfono, toque **Combinar** para borrar uno de los contactos duplicados; si los contactos A y B comparten el mismo nombre o número, seleccione los contactos y toque **Combinar** para combinarlos en un solo contacto.
3. **Mostrar solo contactos con números:** si está habilitado, solo se mostrarán los contactos con números en la lista de Contactos.
4. **Mostrar contactos:** puede ver la cantidad de contactos almacenados en su teléfono o tarjeta SIM.

Nota:

Combinar contactos duplicados solo funciona para contactos almacenados en la misma ubicación.

Más operaciones



 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

Buscar un contacto usando un índice

Si la lista de contactos es larga, puede usar el índice a la derecha de la lista para buscar un contacto rápidamente. Los contactos están divididos en grupos por la primera letra de sus apellidos. Puede tocar una letra en el índice para ir al grupo correspondiente.



Llamar

Cuando esté en la interfaz de la lista **Contactos**, podrá llamar a un contacto de las siguientes maneras:

1. Deslice una persona de contacto de la derecha a la izquierda, y haga clic en ;
2. Toque el contacto, vaya a la interfaz de detalles, y luego toque  correspondiente al contacto.


Enviar mensaje de texto

Cuando esté en la interfaz de la lista **Contactos**, podrá enviar un mensaje de texto a un contacto de las siguientes maneras:


1. Deslice una persona de contacto de la derecha a la izquierda, y haga clic en ;
2. Toque el contacto, vaya a la interfaz de detalles, y luego toque  correspondiente al contacto.


Ajustes

Red e Internet

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

● Wi-Fi

Active o desactive Wi-Fi en **Wi-Fi**. Si el Wi-Fi está activado, elija la red Wi-Fi a la que desea conectarse.  indica una red cifrada, que

requiere una contraseña de Wi-Fi. Cuando el teléfono se conecta a una red Wi-Fi, la intensidad de la señal Wi-Fi se mostrará como  en la barra de estado. Mientras más barras hay, más intensa es la señal. Si no hay una red Wi-Fi disponible o el Wi-Fi está apagado, el teléfono se conectará a la red de datos para acceder a Internet. Una vez que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi, se conectará automáticamente a la red cuando esté dentro de su alcance.

Para agregar una red Wi-Fi que no está en la lista de redes disponibles, toque **+** e ingrese el SSID de la red. Para conectarse a una red oculta, debe conocer el nombre de la red, la contraseña y el tipo de seguridad.

● Tarjeta SIM y red móvil

Desde aquí, puede ver el estado de la tarjeta SIM actual y ajustar la configuración de la tarjeta SIM según el uso que usted haga.

Datos móviles: active esta opción para usar aplicaciones como Navegador y Correo a través de la red de datos. El operador puede aplicar cargos. Para obtener detalles, consulte con su operador.


Tarjeta SIM preferida: si está usando dos tarjetas SIM, configure la tarjeta SIM preferida para datos móviles y llamadas. El teléfono usará automáticamente la tarjeta SIM preferida.

Información y configuración de la tarjeta SIM: elija una tarjeta SIM para ver o configurar la información de la tarjeta SIM (como el nombre de esta tarjeta), el tipo de red principal y el uso de datos de cada aplicación en la tarjeta SIM.

● Punto de acceso y conexión de datos compartidos

Comparta el Wi-Fi, el Bluetooth o el punto de acceso de red USB con otros dispositivos para que estos puedan acceder a Internet mediante su red Wi-Fi o de datos.

Para activar un punto de acceso:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Vaya a **Configuración > Red e Internet > Punto de acceso y conexión de datos compartidos > Punto de acceso Wi-Fi** y active el interruptor.

Configure manualmente el nombre del punto de acceso, la seguridad del uso y el límite de datos de un solo uso según sea necesario.

● Ahorro de datos

Ahorro de datos evita que algunas aplicaciones usen datos en segundo plano y, así, ayuda a reducir el consumo de datos. En **Sin restricción por límite de datos**, active o desactive el interruptor para cada aplicación en función de sus necesidades de ahorro de datos.

● Administración de red

Esta lista incluye todas las aplicaciones que tienen permitido acceder a la red de datos o al Wi-Fi. Puede habilitar o inhabilitar el permiso a Internet para estas aplicaciones según lo requiera.

● Modo avión

Debe activar el Modo avión en el teléfono mientras vuela en un avión.

Para activar el Modo avión:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de accesos directos y toque .
- Vaya a **Configuración > Red e Internet** y active **Modo avión**.

● VPN

La VPN de su empresa le permite comunicar información privada de forma segura a través de una red no exclusiva. Por ejemplo, puede usar la VPN para acceder a sus correos electrónicos empresariales.


Toque **VPN > +**, ingrese la información de la VPN obtenida del administrador, configure el archivo de VPN y guarde la configuración. Luego, puede ingresar el nombre de usuario y la contraseña para usar la VPN.

● DNS privada

Una DNS privada puede proteger su privacidad y seguridad al conectarse a una URL de destino.

Para activar/desactivar o cambiar la configuración de la DNS privada, toque **DNS privada** y siga las instrucciones en pantalla.

Bluetooth y dispositivos

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

● Bluetooth

Con el Bluetooth, puede conectarse a otros dispositivos Bluetooth, como auriculares, kits para automóviles, altavoces, teléfonos, teclados y mouse. También le permite transferir archivos (como documentos, contactos, imágenes, música y videos) entre dos dispositivos móviles (como teléfonos y tabletas).

● Duplicado de pantalla inteligente

Proyección de archivo local: reproduzca videos, imágenes y música desde el teléfono en un dispositivo conectado.

● OTG

OTG (On-The-Go) es una tecnología que permite que los dispositivos de almacenamiento transfieran datos sin requerir un host. Por ejemplo, con un cable OTG USB, puede conectar su cámara digital a una impresora e imprimir fotos directamente desde la cámara. Use un cable OTG para conectar un dispositivo de almacenamiento al teléfono y active **OTG**. Luego, podrá abrir Administrador de archivos para administrar los archivos de imágenes, videos y música en el dispositivo de almacenamiento.

● Imprimir

Puede usar algunas aplicaciones en su teléfono para imprimir. Antes de imprimir, agregue una impresora que pueda recibir datos por Internet.

● Chromebook

Conecte el teléfono a un Chromebook para desbloquear el Chromebook con el teléfono o enviar y recibir mensajes en el Chromebook.

● Compartir con Nearby

Para usar esta función, debe activar el Bluetooth, habilitar los servicios de ubicación, y registrarse o iniciar sesión en una cuenta de Google. Compartir con Nearby le permite compartir o recibir contenido de contactos cercanos.

● Android Auto


Para usar esta función, debe registrarse o iniciar sesión en una cuenta de Google y tener descargada e instalada la aplicación **Android Auto**. Android Auto le permite usar el Asistente de Google para controlar el mapa, los medios y los mensajes mientras conduce.

Pantalla y brillo

Ajuste la configuración del sistema, como el brillo de la pantalla y el tiempo de bloqueo automático.

Ajustar el brillo de la pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ejecutar el Centro de control, y arrastre el control deslizante (●) para ajustar el brillo de la pantalla manualmente, o toque  para habilitar el brillo automático.

- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, y arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla manualmente, o habilite **Brillo automático** para adaptar el brillo de la pantalla al nivel de la luz ambiente.
- **Protección de la vista** ajusta automáticamente el color de la pantalla al extremo más cálido del espectro de color, lo cual permite descansar la vista. Puede activarla inmediatamente o para un intervalo programado, según sea necesario.
- **Tema oscuro** utiliza un fondo negro sólido, que puede ayudar a reducir el brillo de la pantalla y aumentar la duración de la batería. Puede activarla inmediatamente o para un intervalo programado, según sea necesario.

Configuración de pantalla de bloqueo automático

En **Tiempo de espera de la pantalla**, seleccione una duración preferida. La pantalla se bloqueará automáticamente después de estar inactiva durante el tiempo seleccionado.

Configuración de rotación de la pantalla

Pantalla con rotación automática permite que la pantalla gire automáticamente cuando el teléfono gira entre los modos Retrato y Horizontal.

Ajustes de Temperatura de color

Ajuste la Temperatura de color a su gusto.

Configuración de fuentes

Tamaño de fuente y pantalla: Dispone de diferentes tamaños de fuentes y pantalla. Puede elegir entre ellos según prefiera.

Estilo de fuente: revise la fuente que se usa actualmente o descargue y use otras fuentes.

Configuración de la barra de estado

En **Barra de estado**, active o desactive las opciones de visualización relacionadas con la barra de estado (como velocidad de la red o porcentaje de batería).

Configuración del protector de pantalla


En **Protector de pantalla**, configure un protector de pantalla para que aparezca cuando el teléfono se esté cargando o esté en la base.

Configuración de relación de aspecto de las aplicaciones

Visualización de aplicaciones en pantalla completa: aquí se muestran aplicaciones que no aparecen automáticamente en pantalla completa. Para visualizar una aplicación en modo de pantalla completa, active esta opción para la aplicación.

Visualizar en la parte superior de la pantalla: aquí aparecen las aplicaciones que se visualizan/no se visualizan en la parte superior de la pantalla. Toque una aplicación para obtener información sobre las funciones de visualización y seleccione un modo de visualización, según sea necesario.

Pantalla de bloqueo y fondo de pantalla

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

Temas y fondos de pantalla

Puede descargar o usar sus temas o fondos de pantalla preferidos. Como fondo de pantalla, también puede usar una imagen de Álbumes.

Otras configuraciones

Configuración de pantalla bloqueada: descargue o use su pantalla de bloqueo preferida y active/desactive **Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo según el tema**. Toque **Agregar texto en la**

pantalla de bloqueo para agregar texto y símbolos para que aparezcan en la pantalla de bloqueo.

Configuraciones de inicio: desde aquí, puede cambiar los ajustes de la disposición de la pantalla de inicio de su teléfono, los símbolos de los íconos de las aplicaciones, y más, como la forma en que se muestran los símbolos, el estilo/disposición de la pantalla de inicio, y si prefiere agregar nuevos íconos de aplicaciones a la pantalla de inicio.

Nota:

Debe conectar el teléfono a Internet para explorar o descargar nuevos estilos.

Cambiar colores de interfaz

Utilice esta función para cambiar los colores de interfaz de su dispositivo.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color de interfaz** y active la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.
2. Elija un color de los predefinidos o del fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color de interfaz original del sistema y de las aplicaciones, desactive la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.


Nota:

Todas las imágenes de este manual muestran los colores predeterminados de la interfaz del dispositivo con la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación** desactivada. Las imágenes son solo de referencia. Los colores de interfaz pueden ser diferentes en determinados dispositivos.

Efectos dinámicos

Bajo la función correspondiente se proveen varios estilos de animación. Puede seleccionar y aplicar su estilo favorito.

Sonido y vibración

 **Nota:** Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.

Configure su perfil de sonido preferido en **Ajustes > Sonido y vibración**.

Ajuste de los botones de volumen

Use los botones de volumen para ajustar el volumen de medios o tonos de llamada, según sea necesario.


Configuración de la vibración del teléfono

En **Vibrar para llamadas entrantes/Vibrar para notificaciones**, establezca el modo de vibración según sus hábitos de uso.

No interrumpir

En el modo **No interrumpir**, el teléfono solo recibirá notificaciones de contactos y aplicaciones importantes. Puede especificar qué contactos o aplicaciones tendrán permitido enviarle notificaciones, según sea necesario.

Para activar No interrumpir:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para ejecutar el Centro de control y toque .
- Vaya a **Configuración > Sonido y vibración > No interrumpir** y toque **No interrumpir**.

Tonos de llamada personalizados

Por ejemplo, para **configurar un tono de llamada de alarma**, elija un tono de llamada entre las opciones proporcionadas o use un archivo de audio en el teléfono como tono de llamada personalizado. Puede establecer otros tonos de llamadas para mensajes o notificaciones de manera similar.

Ajustes para otros sonidos y modos de vibración

Sonidos: Puede configurar sonidos para toques, carga y otras ocasiones. Active o desactive los sonidos según sus hábitos de uso.

Vibración: Active o desactive **Vibración táctil** para ajustar la retroalimentación háptica ante toques, escritura y más.

Apps

Esta lista incluye todas las aplicaciones y los servicios instalados en el dispositivo. Puede configurar permisos detallados para aplicaciones y notificaciones según sus hábitos de uso.

Ver o editar información de aplicaciones

Se muestran todas las aplicaciones y las aplicaciones usadas recientemente. Toque una aplicación para ver su número de compilación, el espacio de almacenamiento utilizado y el tiempo de uso, y ajuste la configuración de sus permisos según sea necesario.

Tiempo de pantalla

Toque ▼ para comprobar cuánto tiempo dedica a cada aplicación, cuántas notificaciones recibe y con qué frecuencia desbloquea/abre una aplicación durante el día.

Configurar temporizadores de aplicaciones: toque ⌚ para configurar un temporizador diario para una aplicación. Cuando el temporizador de la aplicación finaliza, esta se pausará por el resto del día.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene múltiples aplicaciones que se pueden usar para la misma tarea, puede elegir qué aplicación usar de forma predeterminada.

Batería

Revise el uso actual de la batería, el consumo de energía y más, y cambie al modo Ahorro de batería o Equilibrado según sea necesario.

Administrar el consumo de energía de aplicaciones en segundo plano

En **Administración de consumo de energía en segundo plano**, revise el consumo de energía de cada aplicación en segundo plano en el día en curso, y permita o no que ciertas aplicaciones sigan ejecutándose en segundo plano, según sea necesario.

Nota:

El consumo de energía es aproximado y puede variar según el uso.

RAM y espacio de almacenamiento

Vaya a la interfaz **RAM y espacio de almacenamiento** donde podrá verificar el consumo de memoria de los dispositivos de almacenamiento, así como formatear los dispositivos de almacenamiento. Después de formatear el almacenamiento del teléfono, todos los datos habrán sido borrados. Antes de formatear, asegúrese de haber realizado copias de seguridad de los datos importantes.

Seguridad

Actualice el estado de seguridad o configure las funciones de seguridad para mantener protegido el teléfono.

Estado de seguridad

Revise el estado de escaneo/actualización de seguridad de aplicaciones. **Encontrar mi dispositivo** puede ayudarlo a localizar de forma remota su dispositivo y mantener protegidos los datos del teléfono si el dispositivo se pierde.


Seguridad del dispositivo

Configure un bloqueo de pantalla o registre su huella digital (o rostro) para incrementar la seguridad del teléfono.

1. Contraseña de pantalla de bloqueo: toque **Bloqueo de pantalla** y configure una contraseña de pantalla de bloqueo (como un patrón o una contraseña numérica) según sea necesario.
2. Desbloqueo por huella digital: establezca un método secundario de desbloqueo de pantalla. Después de configurar una contraseña para la pantalla de bloqueo y registrar su huella digital, active **Desbloquear**. Entonces, podrá usar la huella digital registrada, dibujar el patrón de desbloqueo o ingresar la contraseña numérica para desbloquear el teléfono.
3. Desbloqueo facial: establezca un método secundario de desbloqueo de pantalla. Después de configurar una contraseña para la pantalla de bloqueo y registrar los datos faciales, active **Desbloquear**. Entonces, podrá desbloquear el teléfono con el rostro cuando la pantalla esté encendida y bloqueada.
4. **Smart Lock**: después de configurar una contraseña para la pantalla de bloqueo, use Smart Lock para mantener el teléfono desbloqueado en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando el teléfono está encendido o en determinadas ubicaciones). Cada opción se describe en detalle.
5. **Privacidad y cifrado de aplicaciones**: se utiliza una contraseña de privacidad para cifrar aplicaciones, mensajes y notas. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su contraseña de privacidad y las preguntas de seguridad.

- Use la contraseña de privacidad para cifrar aplicaciones: active el interruptor para las aplicaciones que desea cifrar, luego, bloquee la pantalla o salga de las aplicaciones. También puede especificar desde cuándo tendrá efecto el bloqueo de aplicaciones, según sea necesario.
- Use la contraseña de privacidad para ocultar aplicaciones: active el interruptor para las aplicaciones que desea ocultar. Así, las aplicaciones se cerrarán completamente, lo que significa que ya no aparecerán en la pantalla de inicio, en la lista de aplicaciones recientes, en otras listas de aplicaciones, ni tampoco recibirán nuevos mensajes. También puede especificar de qué manera y desde cuándo se ocultan las aplicaciones (por ejemplo, cuándo bloquear la pantalla o salir de las aplicaciones), según sea necesario.

Privacidad

 **Nota: Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.**

A continuación, encontrará una colección de configuraciones funcionales para la seguridad del teléfono, tales como seguridad y privacidad del sistema. Ajuste la configuración según sea necesario.

Descripción de algunas funciones

Administrador de permisos: revise las aplicaciones que actualmente tienen permitido o denegado el acceso a permisos como Almacenamiento, Ubicación y Calendario, y ajuste los permisos según sea necesario.

Mostrar contraseña: si está habilitado, los caracteres de la contraseña aparecerán brevemente al introducirlos.

Notificaciones en la pantalla de bloqueo: configure de qué manera se muestran las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Vista previa de aplicaciones recientes: después de activar "Difuminar aplicaciones recientes", puede activar o desactivar la vista previa difuminada para aplicaciones específicas, según sea necesario.

Protección de captura de pantalla: al habilitarse, se prohibirá a aplicaciones de terceros que realicen capturas de pantallas o hagan grabaciones de la pantalla durante el ingreso de contraseñas, para así evitar su divulgación.

Desbloquear para apagar: cuando esta función está habilitada, debe desbloquear el dispositivo bloqueado antes de apagarlo o reiniciarlo.

 **Nota:**

Esta función solo aparecerá cuando en su teléfono tenga establecida una contraseña de pantalla de bloqueo.

Ubicación

Puede configurar la función de ubicación en **Ajustes > Ubicación**. Después de abrir la función, las aplicaciones tales como Mapas y Cámara así como aplicaciones de terceros basadas en la ubicación podrán recopilar y utilizar datos de ubicación. Cuando no precise datos de ubicación, puede inhabilitar la función para ahorrar batería.

 **Nota:**

El servicio de ubicación usará el tráfico de red más grande que se le recomienda para usar la red Wi-Fi.

Modo Ultra juego

El teléfono agregará automáticamente los juegos descargados al Modo Ultra juego. También puede agregar de forma manual los juegos al Modo Ultra juego para permitir que usen las funciones del Modo Ultra juego. Toque el botón Agregar y seleccione los juegos.

Elegir un modo de juego


Modo deportes electrónicos: cada función se describe en detalle. Vaya a **Juegos compatibles** para verificar qué juegos instalados admiten el Modo deportes electrónicos, el cual proporciona a los jugadores profesionales una experiencia de juego más inmersiva y fluida. Para activar el Modo deportes electrónicos, abra la barra lateral en un juego compatible.

Juego automático con pantalla apagada: para activar este modo, abra la barra lateral en un juego agregado al Modo Ultra juego. En el modo Juego automático con pantalla apagada, los juegos continuarán ejecutándose con la pantalla apagada o bloqueada. Esto ayuda a reducir el consumo de energía mientras haya juegos ejecutándose en segundo plano.

Mejoras de la experiencia/configuración de No interrumpir

Dispone de funciones como efectos de sonido y efectos visuales para mejorar su experiencia de juego. Vaya a las funciones y siga las instrucciones en pantalla para obtener más información sobre las funciones y habilitarlas, según sea necesario.


Accesos directos y accesibilidad

 **Nota: Debido al modelo del dispositivo, el requisito de operador, el país o la región y otros factores, es posible que su dispositivo no sea compatible con esta aplicación o solo admita algunas de sus funciones. Revise el dispositivo. Para obtener más información, consulte con su distribuidor o proveedor de servicios.**

● Súper captura

Use Súper captura para tomar capturas de pantalla, grabar la pantalla o grabar GIF animados.

Para realizar una captura de pantalla:

- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control, toque  y seleccione un método de captura de pantalla apropiado.
- Deslice hacia abajo con tres dedos para realizar una captura de pantalla rápida.
- Presione y mantenga el botón de encendido y el botón de disminución de volumen al mismo tiempo para realizar una captura de pantalla rápida.

Active **Ventana flotante de captura de pantalla**. Aparecerá una ventana flotante cuando realice una captura de pantalla. Puede tocar la ventana flotante para obtener una vista previa, editar y compartir la captura de pantalla.

● División inteligente

División inteligente le permite manejar fácilmente dos aplicaciones al mismo tiempo. En algunas aplicaciones, se mostrará un mensaje entrante como un ícono flotante. Al tocar el ícono, la pantalla se dividirá en dos mitades, lo que da espacio a ambas aplicaciones.

División de pantalla: para obtener detalles sobre cómo habilitar la división de pantalla en diferentes circunstancias, consulte el texto y las instrucciones animadas en pantalla.

Aplicaciones de división de pantalla recomendadas: si está habilitado, el sistema puede predecir de forma inteligente qué aplicación desea abrir en una pantalla dividida, y recomendarla como primera opción.

● Movimiento inteligente

A continuación, aparece una colección de diversas funciones de Movimiento inteligente. Vaya a las funciones y siga el texto o las instrucciones animadas en pantalla para obtener información sobre las funciones y habilitarlas, según sea necesario.

● Acción rápida


Active **Acción rápida** y seleccione una función o aplicación (como Linterna o Cámara). Luego, puede presionar y mantener el botón de

disminución de volumen para iniciar rápidamente la función o aplicación seleccionada cuando se apague la pantalla.



Nota:

Acción rápida no se puede usar durante la reproducción de música ni si el sensor de infrarrojo está bloqueado.

● **Toque fácil**

Toque fácil proporciona un sencillo acceso a algunas aplicaciones o accesos directos habituales del teléfono. Si está habilitado, Toque fácil aparecerá en la pantalla como botón flotante (como ).

Descripción de algunas funciones:

- Personalizar funciones: vaya al **menú Personalizar** y toque / para agregar a Toque fácil otros accesos directos o aplicaciones de uso habitual.
- Cambiar carátulas: Toque fácil está disponible con múltiples máscaras. Vaya a **Máscaras personalizadas** y escoja la máscara de su preferencia.
- Configurar efectos en pantalla: en **Efectos en pantalla**, configure si Toque fácil se verá cuando esté inactivo, especifique si se moverá automáticamente al borde de la pantalla después de 3 segundos de inactividad, y elija si se ocultará automáticamente en el Modo de pantalla completa.

● **Recordatorio de linterna**

Si enciende el interruptor para un evento, el flash trasero parpadeará cuando el evento ocurra con la pantalla apagada. Habilite esta función para eventos, según sea necesario.


● **Temporizador de tareas**

Después de configurar **Encendido/Apagado programados**, el teléfono se encenderá o apagará de forma automática según lo programado. Antes de apagarlo, el teléfono le pedirá que confirme si desea hacerlo. Si no lo desea, toque **Cancelar**. Si no confirma ni cancela el apagado, el teléfono se apagará al cabo de 60 segundos.

Puede configurar el **Modo de vibración programada/Modo avión programado** de manera similar.

● Con una mano

Si **Acceder a minipantalla mediante gestos** está habilitado, puede deslizar hacia dentro desde el borde de la pantalla y, luego, deslizar hacia afuera para abrir una mini ventana flotante.

Toque y mantenga la barra de título de la mini ventana flotante para arrastrarla a su posición preferida en la pantalla. Toque  y haga zoom con dos dedos o arrastre el ícono de edición para ajustar el tamaño de la minipantalla.

● Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad le permiten interactuar mejor con las aplicaciones del teléfono. Hacen que las aplicaciones sean más funcionales, y que el teléfono se pueda usar con mayor facilidad. Active/desactive y configure funciones de accesibilidad que se adecuen a sus necesidades.

Descripción de algunas funciones:


- **Aplicaciones descargadas:** vea las funciones descargadas que pueden leer el contenido de la pantalla o usar botones para controlar el teléfono. Para obtener detalles sobre cómo usar una función, consulte la descripción de texto pertinente.
- **Lectores de pantalla:** habilite esta función para escuchar el texto en pantalla. Puede seleccionar el motor, el idioma, la velocidad y el tono deseados.
- **Pantalla:** configure las opciones de pantalla, como el tamaño de fuente y el zoom. Para obtener detalles sobre cómo usar una función, consulte la descripción de texto pertinente.
- **Controles de interacción:** configure opciones relacionadas con la interacción con el teléfono (como el tiempo de respuesta a los toques o presiones en la pantalla).
- **Audio y texto en pantalla:** configure su canal de sonido y subtítulos preferidos para reproducir audio.

Bienestar digital y controles parentales

Aquí puede comprobar el uso del dispositivo y ajustar la configuración de algunas funciones para reducir la interferencia que

le causa el dispositivo. También puede configurar Control parental para controlar y administrar el uso que hace su hijo del teléfono.

Google

Aquí puede ajustar algunas de las configuraciones funcionales provistas por Google. Toque  en la pantalla de inicio para saber más sobre situaciones detalladas a problemas conexos.

Cuentas

Iniciar sesión en su cuenta

Su cuenta proporciona acceso a servicios relevantes. Inicie sesión en su cuenta para vincular su dirección de correo electrónico o sincronizar información con la nube.

Agregar una cuenta

Para agregar una cuenta, toque **Agregar cuenta** y seleccione el tipo de cuenta. Puede agregar varios tipos de cuentas.

Para usar determinadas funciones del teléfono, debe registrarse e iniciar sesión en una cuenta Google exclusiva.

Sincronización automática de datos de aplicaciones

Active **Sincronización automática de datos de aplicaciones** para sincronizar de forma automática datos de aplicaciones.

Nota:

Debe conectar el teléfono a Internet para usar esta función. La función de sincronización automática consume energía y datos. Se recomienda desactivarla

cuando haya finalizado la sincronización.

Sistema

● Navegación del sistema

Navegación por gestos: use gestos para volver rápidamente a la pantalla anterior, ir a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones.

Navegación con 3 botones: toque los botones para volver rápidamente a la pantalla anterior, ir a la pantalla de inicio y cambiar entre aplicaciones. Puede cambiar el orden y los estilos de los botones según lo desee.

● Idiomas y entradas

Para agregar un idioma, toque **Idiomas** > **+**. Para configurar un idioma agregado como predeterminado, arrastre el idioma hasta la parte superior de la lista.

Para administrar métodos de entrada compatibles, toque **Teclado en pantalla** > **+** y active o desactive métodos de entrada según sea necesario.

● Fecha y hora

El teléfono puede obtener la hora correcta a través de Internet. Puede ajustar manualmente la zona horaria y la hora, y activar o desactivar el formato de 24 horas, según sea necesario.

● Copia de seguridad o restauración de datos

Puede hacer copias de seguridad de aplicaciones y datos del teléfono en el servidor de Google, y restaurar información desde las copias de seguridad en el teléfono.

● Restablecer opciones


Restablezca la configuración de red/Bluetooth del teléfono y restaure o borre todos los datos, según sea necesario.

 **Nota:**

Borrar todos los datos borrará todos los datos del almacenamiento interno del teléfono.

● Clonación del teléfono

Clonación del teléfono clona datos de un teléfono anterior a uno nuevo con un solo toque, sin usar datos.

Tome este dispositivo como ejemplo de un teléfono nuevo, toque  y seleccione su tipo de teléfono anterior (iPhone o Android). A continuación, siga las indicaciones en pantalla para abrir la aplicación correspondiente en el teléfono anterior y escanee el código QR que se genera.

Acerca del dispositivo

Vaya a **Acerca del dispositivo**. Podrá ver información diversa relacionada con el teléfono. Para obtener información legal, vaya a **Acerca del dispositivo > Información jurídica** .

Servicio al cliente: Puede ver el manual del teléfono, la tarjeta de garantía electrónica y demás información aquí, para hacer mejor uso de su teléfono.

 **Nota:**

Antes de usar esta función, habilite el acceso a red en el teléfono.

Opciones para desarrolladores

Los programadores para Android usan **Opciones para desarrolladores**. Habilitar las opciones del aparato bajo **Opciones para desarrolladores** puede causar bloqueos o anomalías en las aplicaciones o en el dispositivo. Úselo con cuidado.

Antes de usar la herramienta de PC para administrar el dispositivo, habilite **Depuración por USB**. El conmutador **Depuración por USB** está en el menú **Opciones para desarrolladores**. Pasos para mostrar el menú **Opciones para desarrolladores**:

1. Entre en **Configuración**>**Acerca del teléfono**>**Información del software**.
2. Toque siete veces en **Número de compilación**.
3. El menú **Opciones para desarrolladores** aparecerá en **Ajustes**>**Sistema**.

Actualización del sistema

Puede usar **Actualización del sistema** para actualizar fácil y rápidamente el sistema de su teléfono. En primer lugar, habilite Wi-Fi o la red de datos. Luego vaya a **Ajustes** y toque **Actualización del sistema**. El teléfono detectará automáticamente una nueva versión del software, la cual puede simplemente descargar e instalar.

Nota:

Una actualización del sistema o una restauración que no la realice la Compañía puede provocar riesgos de seguridad. Se recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos importantes en un dispositivo de almacenamiento antes de realizar la actualización. La actualización del sistema puede consumir una gran cantidad de datos. Le recomendamos que use el Wi-Fi.

Clonación de aplicaciones

Entre en **Clonación de aplicaciones** y active el conmutador de aplicaciones instaladas compatibles con dicha función. Cuando el conmutador esté activado, se generará en la pantalla una aplicación de clonar.

Copie la aplicación como "Π·xxx" , para distinguirla de la aplicación original. Esta función le permite iniciar sesión con otra cuenta. No hay necesidad de cambiar de cuenta en una aplicación.

Nota:

1. Cuando el interruptor de clonación de aplicaciones se desactiva o ésta aplicación se desinstala, la clonación de aplicaciones y sus datos se eliminarán.
2. La duplicación de aplicaciones puede aumentar el uso de datos; haga una limpieza a tiempo con iManager.
3. En vista del uso actual de panoramas y de restricciones de aplicaciones de terceros, esta función solo es compatible con aplicaciones en la cuales se entra con una cuenta; otras aplicaciones no son actualmente compatibles con esta función.
4. Las aplicaciones clonadas funcionan solo en nuestro iniciador.


Varios usuarios

Descripción de tipos de usuarios



Usuario: persona que no es el dueño, pero, a menudo, puede usar su dispositivo. Cada usuario tiene su propio espacio exclusivo y puede configurar su propia pantalla de inicio, iniciar sesión en cuentas e instalar aplicaciones.

Invitado: persona que usa su dispositivo durante un período breve. Los invitados también tienen su propio espacio en el teléfono, el cual usted puede borrar fácilmente cuando ya no se usa.

Agregar o eliminar un nuevo usuario

Para agregar un nuevo usuario, active **Múltiples usuarios** y toque . Luego, podrá cambiar a la cuenta del usuario y permitir que el usuario configure su espacio exclusivo en el teléfono.

Eliminar un usuario:

- Si usted es el propietario del teléfono, toque el nombre de usuario, y luego toque . Se eliminarán todas las aplicaciones y los datos bajo este nombre de usuario.
- Si usted no es el propietario del teléfono, toque  y, a

continuación, toque "Borrar XXX (nombre de usuario)" en la ventana emergente. La eliminación de un usuario no se puede deshacer. Luego, el teléfono volverá al espacio del propietario.

Notificaciones


Configuración de chat

Especifique una forma para recibir mensajes SMS o notificaciones de mensajes de las aplicaciones. Aquí se muestran los chats prioritarios o editados.

Para editar un chat, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de accesos directos, y toque y mantenga el chat que desea editar.

Gestión

Desde aquí, puede ver el historial de notificaciones de ciertas aplicaciones o de todo el teléfono. También puede configurar si desea permitir que las aplicaciones y los dispositivos lean las notificaciones.

1. Para editar una única notificación, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de accesos directos, toque y mantenga la notificación y toque  para activar o desactivar la notificación de la aplicación y cambiar el tipo de notificación, según sea necesario.
2. Para borrar una notificación, deslice hacia la izquierda o la derecha en la notificación, o toque "Borrar todas" bajo todas las notificaciones.


Nota:

Algunas notificaciones solo pueden borrarse después de haber realizado determinadas acciones.

Habitual

Serie de ajustes relacionados con las notificaciones, como el sonido o el tiempo de demora al mostrar las notificaciones, y las formas de visualización de los íconos de las aplicaciones de la pantalla de inicio. Puede activarlos o desactivarlos, o elegir las opciones correspondientes según sus preferencias.

Seguridad y emergencia

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región. Comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Alertas de emergencia inalámbricas

Nota

Es posible que su dispositivo no sea compatible con esta opción o con algunas de sus funciones. Para obtener más información, consulte Información importante y Tarjeta de garantía.

Utilice esta opción para administrar las alertas de emergencia que recibió, como alertas de catástrofe (Alerta extremadamente grave, Alerta grave), mensajes de prueba de operadores de telecomunicaciones o agencias gubernamentales, amenazas a la vida y a la propiedad, y secuestro o raptos de menores.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de emergencia inalámbricas** y active **Permitir alertas**.
2. Realice una de las siguientes operaciones:
 - Para recibir alertas sobre amenazas a la vida y la propiedad, habilite **Amenazas extremas** o **Amenazas graves**.
 - Para recibir avisos de emergencia sobre secuestro o raptos de menores, active las **alertas AMBER**.
 - Para recibir las pruebas del operador y las pruebas mensuales del sistema de alertas de seguridad, active **Alertas de prueba**.

- Para consultar el historial de alertas de emergencia, vaya a **Historial de alertas de emergencia**.

- **Configurar alertas de emergencia inalámbricas**

Utilice esta opción para establecer la forma de las alertas y la frecuencia con la que desea recibirlas.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas inalámbricas de emergencia**.

2. Realice una de las siguientes operaciones:

- Para activar o desactivar la vibración al recibir alertas, active o desactive **Vibrar**.

- Para seleccionar la frecuencia con la que desea recibir alertas, toque **Recordatorios de alarma** para seleccionar una frecuencia.

Mantenimiento del dispositivo

Acerca del mantenimiento

Comprender en detalle sobre el mantenimiento y servicio del teléfono puede ayudarlo a realizar un uso más seguro y eficaz del dispositivo para ampliar su vida útil tanto como sea posible. Para obtener más información, consulte el manual impreso que se incluye con el dispositivo.

Teléfono y accesorios

Este teléfono utiliza el sistema operativo Android. Para ver la versión del teléfono, vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información del software**.

En **Ajustes > Acerca del teléfono > Información jurídica > Información de seguridad**, podrá leer sobre las consideraciones de seguridad relativas a este dispositivo para ayudarle a usarlo de manera más segura.

Ayuda

Si tiene preguntas mientras usa el teléfono, comuníquese con su operador de red o nuestro centro de servicio posventa. Vaya a **Configuración > Acerca del dispositivo > Servicio al cliente > Centro de servicio** para encontrar nuestra línea directa del servicio posventa.

Formatos de archivo admitidos

Grabaciones de video	mp4
Imágenes	png, jpg, bmp, gif
Grabaciones de sonido	m4a

Música	mp3, ogg, wav, midi, flac, m4a, aac, amr, awb, mp2
Video	avi, mp4, 3gp

Instrucciones para la conexión por USB

Conecte su teléfono a una PC mediante un cable USB, deslice hacia abajo desde la barra de notificación en el teléfono, toque la notificación de conexión de carga, seleccione **Transferencia de archivos** en la página redirigida, para que así pueda administrar archivos en el teléfono mediante la PC.

Windows

1. Los usuarios de Windows 7 y superiores no necesitan instalar ningún controlador. Haga doble clic en "Mi PC" (Win 7) o "Este equipo" (Win 10) en el escritorio para ver su dispositivo, y luego haga doble clic en él para copiar y administrar los archivos en su teléfono.
2. Los usuarios de Windows XP deben actualizar a Windows 7 o una versión posterior, o bien descargar e instalar el complemento MTP para administrar archivos del teléfono desde su computadora.

Nota:

Para usar la función correctamente, las computadoras que ejecutan Windows XP deben instalar Windows Media Player 11 o superior.

Mac

1. Los usuarios de Mac OS deben descargar "AndroidFileTransfer.dmg" para administrar los archivos del teléfono.
2. Los usuarios de macOS deben descargar e instalar el complemento MTP para administrar archivos del teléfono desde su computadora.

Linux

Administre los archivos del teléfono usando el software mtpfs:

1. Instale la herramienta "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs";
2. Cree un nuevo directorio "sudo mkdir /media/mtp";
3. Modifique el permiso del directorio "sudo chmod 755 /media/mtp";
4. Instale el dispositivo "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp", y podrá administrar los archivos del teléfono en el administrador de archivo;
5. Descargue el dispositivo "sudo umount /media/mtp".

Durante la instalación no desconecte el cable de datos USB entre el teléfono y la computadora. Si no se puede utilizar después de haber sido instalado, reinicie la computadora o vuelva a instalar.