


# Visão geral e início rápido

## Layout do dispositivo

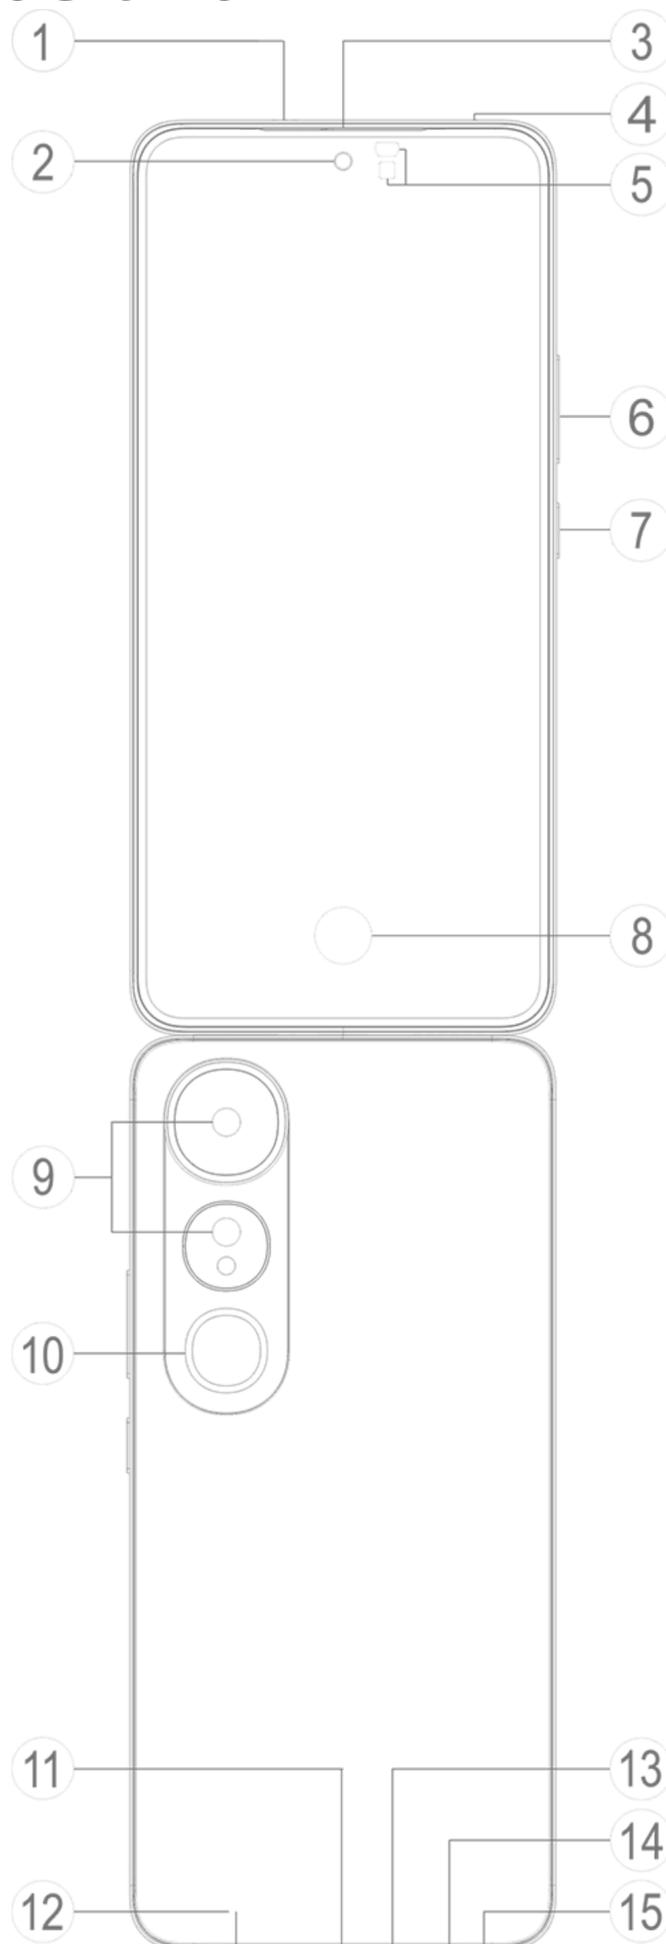

### **⚠ Nota**

As ilustrações no Manual são apenas para referência. As opções podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.

## **Botões e componentes**

①/③ **Receptor e alto-falante:** Reproduza áudio durante uma chamada. Reproduzir som

② **Câmera frontal/⑨ Câmera traseira:** Tire fotos ou grave vídeo S.

④ **Microfone secundário/⑬ Microfone principal:** Usado para transferir som durante uma chamada.

⑤ **Sensor de luz ambiente e sensor de proximidade:** O sensor de luz ambiente detecta automaticamente a intensidade da luz ambiente e ajusta o brilho da tela de acordo, garantindo uma experiência agradável para o usuário.

O sensor de proximidade detecta automaticamente a distância entre você e o telefone quando você faz ou atende uma chamada. Se você estiver muito perto do telefone, a tela apagará para evitar toques acidentais. O sensor de proximidade não funciona no modo de fone de ouvido nem de alto-falante.

⑥ **Botões de volume:** Ajuste o volume.

⑦ **Botão liga/desliga:** Pressione e mantenha pressionado o botão para ligar ou desligar o telefone.

### **Nota**

Quando o telefone não funcionar corretamente, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga e o botão diminuir volume por pelo menos 10 segundos para forçar a reinicialização.

⑧ **Sensor de impressão digital:** Identifica suas impressões digitais, permitindo que você desbloqueie o telefone sem uma senha.

⑩ **Flash:** fonte de lanterna.

⑪ **Porta USB:** Uma interface padronizada para conectar seu dispositivo a fones de ouvido, carregador, computador ou outro dispositivo compatível.

⑫ **Alto-falante:** Usado para reproduzir áudio.

⑭ **Bandeja do cartão SIM:** Usada para inserir ou remover o cartão SIM.

⑮ **Orifício de ejeção do cartão SIM:** Insira um pino de ejeção no orifício, empurre-o totalmente para dentro do orifício até que a bandeja seja ejetada e, em seguida, puxe a bandeja para fora.


## Configurar e começar

### Insira um cartão SIM


**⚠️ Nota:** Dependendo da sua região ou operadora, você pode obter um telefone com SIM simples ou duplo, mas as diferenças entre as duas versões não são totalmente abordadas no Manual. As ilustrações no Manual são apenas para referência. As opções podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.

Você pode inserir um cartão nano-SIM (SIM 1 ou SIM 2) sem precisar desligar o dispositivo. Quando ligado, ele identificará automaticamente se você inseriu um cartão nano-SIM (SIM 1 ou SIM 2). Seu dispositivo usa cartões nano-SIM (SIM 1 ou SIM 2).


1. Insira um pino de ejeção no orifício, empurre-o totalmente para dentro do orifício até que a bandeja seja ejetada e, em seguida, puxe a bandeja para fora.

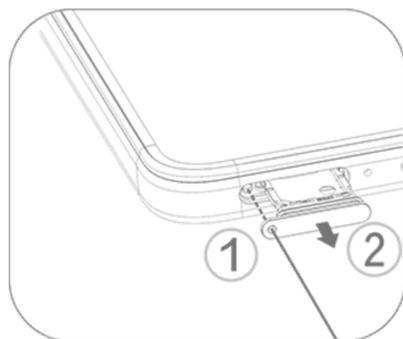

2. Coloque o cartão nano-SIM no porta-cartão do SIM 1 ou SIM 2 na direção da seta, conforme mostrado na ilustração. Certifique-se de alinhar o canto angular com o entalhe no suporte.

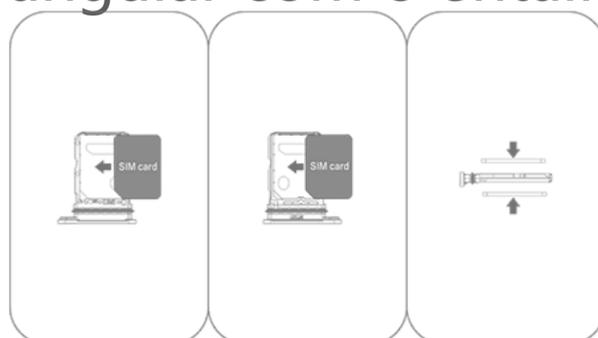

3. Mantenha o dispositivo com a face voltada para cima e deslize a bandeja totalmente para dentro da ranhura na direção indicada pela seta.

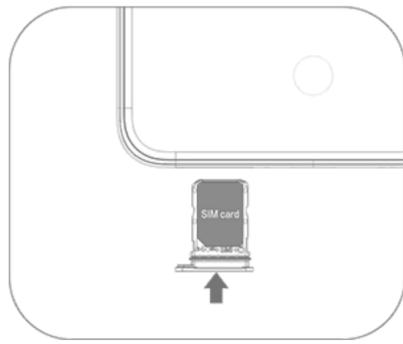

## ⚠ Nota

1. Não remova a tampa traseira para evitar danos ao seu dispositivo.
2. Não insira o cartão nano-SIM (SIM 1 ou SIM 2) diretamente na ranhura do telefone.
3. Tentar cortar o cartão nano-SIM por conta própria pode danificá-lo ou causar sérios danos ao dispositivo. Se o cartão nano-SIM (SIM 1 ou SIM 2) não corresponder ao seu dispositivo, dirija-se à sua operadora e solicite a substituição por um cartão de tamanho padrão.
4. Seu dispositivo adota uma solução dual-SIM dual-standby single-pass, o que significa que você não pode usar ambos os cartões SIM para chamadas ou serviços de dados simultaneamente.
  - Durante uma chamada feita com um cartão SIM, o outro cartão SIM será desativado temporariamente. Se alguém fizer uma chamada para esta linha, ouvirá avisos, como "O número que você discou não está disponível" ou "O assinante que você discou não está disponível. Tente novamente mais tarde".
  - Quando um cartão SIM está conectado à rede de dados, o outro cartão SIM não consegue acessar os serviços de dados.


Isso é causado pelo design do dispositivo e não tem nada a ver com as condições de rede da operadora. Ao usar um único chip no dispositivo, esse design aumenta muito a vida útil da bateria e minimiza o consumo de energia. Para receber lembretes de chamadas perdidas, entre em contato com a operadora para ativar notificações de chamadas perdidas, notificações de chamadas recebidas e serviços de secretária.

## Antena

O seu dispositivo está equipado com uma antena incorporada. Não toque nela quando ela estiver transmitindo ou recebendo sinais. Tocar na antena pode comprometer a qualidade das comunicações, fazer com que seu dispositivo funcione com um nível de energia desnecessariamente alto, além de diminuir a vida útil da bateria.

A antena está localizada dentro da área marcada com linhas pontilhadas. Não cubra essa área ao segurar o telefone, conforme mostra o diagrama abaixo:

- A. GPS, Wi-Fi, Bluetooth ou antena de comunicações.
- B. Antena de comunicações.

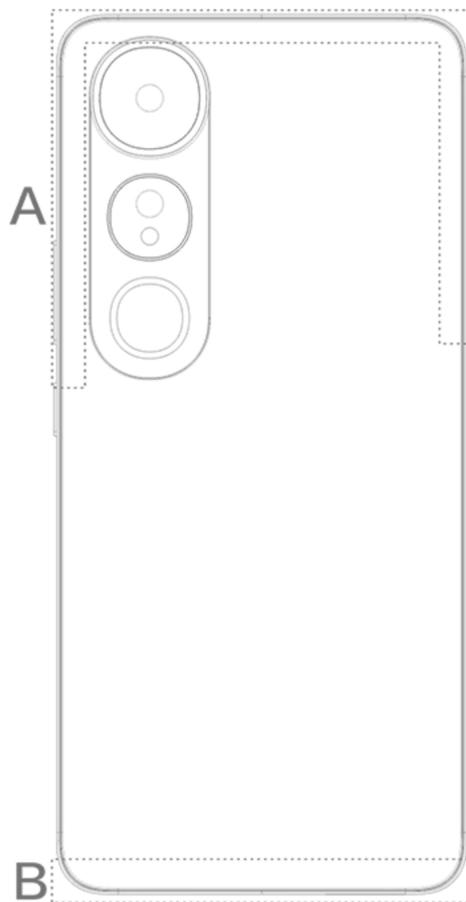

## Nota

As ilustrações no Manual são apenas para referência. As opções podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.

## Gestos básicos

Familiarize-se com gestos básicos para interagir melhor com o dispositivo.

### Gestos básicos

	Tocar na tela
	Deslizar para cima
	Deslizar para baixo

	Deslizar para a direita
	Deslizar para a esquerda
	Aproximar a tela
	Afastar a tela

## Ícones de status

Os ícones de status aparecem na barra de status na parte superior da tela. Consulte a tabela abaixo para ver ícones de status comuns e o significado deles.

	Potência do sinal do cartão SIM
	Sem sinal
	Modo Avião ativado
	Rede Wi-Fi ativada
2G/G/E	2G ativado
3G/H/H+	3G ativado
4G/4G+	4G ativado
5G	5G ativado
LTE/LTE+	LTE ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado

	Modo de vibração ativado
	Modo silencioso ativado
	Não perturbe ativado
	Nova mensagem
	Chamada perdida
	Alarme ativado
	Nível da bateria
	Carregando
	Economia de dados ativada
	Ponto de acesso ativado
	Localização ativada
	VPN conectada
	Espelhamento da tela ativado
	Gravar tela ativado
	Fones de ouvido conectados

## Nota

1. Os símbolos de rede podem diferir dependendo da operadora e das configurações de rede.
2. Os ícones podem variar de acordo com o modelo do dispositivo. Os ícones de status na tabela acima são apenas para referência.
3. O ícone 5G é apenas para fins ilustrativos e só estará visível em telefones com recursos 5G.

# Ligar ou desligar o dispositivo

## Desligar o dispositivo

Para desligar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga e o botão de aumentar volume simultaneamente e toque em .

## Ligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga até que o dispositivo vibre.

### Nota

Quando o dispositivo estiver com pouca energia, ele exibirá a imagem de uma bateria quase descarregada. Carregue o dispositivo para usá-lo.

## Reiniciar o dispositivo

Para reiniciar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga e o botão de aumentar volume simultaneamente e toque em .

## Forçar a reinicialização do dispositivo

Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga e o botão de diminuir volume simultaneamente por pelo menos 10 segundos para forçar a reinicialização do dispositivo.

## Carregar o dispositivo

Quando a bateria estiver fraca, você será solicitado(a) a carregar o dispositivo.

## Carregar por um cabo USB

Para carregar o dispositivo por meio de um carregador e um cabo USB:

1. Conecte o carregador ao dispositivo por um cabo USB.
2. Conecte o carregador a uma tomada elétrica.
3. Desconecte o carregador quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

### Nota

Para garantir a segurança do carregamento, use o carregador e o cabo USB compatíveis com o dispositivo.

## Carregar com um carregador sem fio

Para carregar o dispositivo sem fio:

1. Coloque o dispositivo no centro do carregador sem fio com a tampa voltada para cima.
2. Conecte o carregador a uma tomada elétrica.
3. Desconecte o carregador quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

### Nota

Esse recurso está disponível apenas em dispositivos compatíveis com carregamento sem fio.

## Conectar a fones de ouvido

Você pode conectar fones de ouvido ao dispositivo para ouvir música ou assistir a filmes com privacidade.

### Conectar a fones de ouvido sem fio

Método:

1. Ligue os fones de ouvido sem fio e verifique se estão no modo de detecção.
2. Use o dispositivo para procurar e emparelhar os fones de ouvido das seguintes maneiras:
  - 2.1 Vá para **Configurações > Bluetooth** e ative o **Bluetooth**.
  - 2.2 Toque no nome do dispositivo Bluetooth a ser emparelhado com o seu dispositivo em **Dispositivos disponíveis**.
  - 2.3 Siga as instruções na tela para conectar.
3. Depois de conectar, a tela **Bluetooth** exibirá o dispositivo conectado.

### Nota

As etapas podem variar dependendo dos fones de ouvido. Consulte o manual do fone de ouvido para obter detalhes.

### Conectar a fones de ouvido com fio

Método:

Conecte os fones de ouvido diretamente no conector de fone de

ouvido e certifique-se de que estejam conectados com segurança.

## Nota

Alguns dispositivos têm uma entrada combinada de USB e fone de ouvido.

## Ajustar o volume

Ao fazer ou atender chamadas ou transmitir arquivos multimídia no dispositivo, você pode usar os botões laterais para aumentar ou diminuir o volume.

### **Pressionar e manter pressionados os botões de volume para ajustar o volume**

Ao transmitir arquivos multimídia no dispositivo, pressione o botão Aumentar ou diminuir volume para aumentar ou diminuir o volume.

### **Silenciar o dispositivo rapidamente**

- Quando o dispositivo tocar para uma chamada recebida ou alarme, pressione e mantenha pressionado o botão Diminuir volume para silenciá-lo rapidamente.
- Ao receber uma chamada, vire o dispositivo para silenciá-lo rapidamente.

## Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Selecionar um idioma

### **Selecionar um idioma durante a configuração**

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, você pode selecionar um idioma no assistente de configuração com base em suas preferên

cias. Método:

1. Toque em .
2. Selecione um idioma.
3. Toque em **Iniciar**.

## Definir o idioma e a região do sistema

Quando você estiver em viagem ou tiver se mudado para uma área diferente e quiser alterar o idioma ou a região, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Idiomas e entrada**.

· Para alterar o idioma do sistema:

1. Toque em **Idiomas > +**.
2. Selecione o idioma que deseja adicionar e toque em **Alterar**.

· Para alterar o idioma do sistema adicionado, toque no idioma que deseja alterar na lista de idiomas.

· Para remover um idioma da lista, toque em **Idioma >  >  > **.

### **Nota**

Para remover um idioma, verifique se há pelo menos dois idiomas na lista.

· Para alterar para uma região diferente:

1. Toque em **Região**.
2. Digite a região para a qual deseja alterar na barra de pesquisa.
3. Selecione uma região na lista de regiões.

## Conectar-se à internet

Você pode conectar seu dispositivo a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.

### Conectar a uma rede Wi-Fi

Método:

1. Ative o Wi-Fi usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Vá para **Configurações > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.

2. Vá para **Configurações > Wi-Fi** e toque em uma rede para conectar-se a ela.

🔒 indica que uma senha Wi-Fi é obrigatória.

## Usar dados móveis

Método:

· Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .

· Vá para **Configurações > Cartão SIM e rede móvel** e ative os **Dados móveis**.

### **Nota**

1. Depois que os dados móveis forem ativados, você poderá acessar apps que requerem uma conexão com a Internet, como Navegador e E-mail, pela rede móvel.
2. Tarifas podem ser aplicadas. Para obter detalhes, entre em contato com sua operadora.

## Transferir arquivos

### Clonar dados do telefone antigo para um novo

Para isso, vá para  **EasyShare > Clone do telefone**

O clone do telefone permite que você migre dados do telefone antigo para um novo sem consumir nenhum dado.

#### • **No telefone antigo:**

1. Toque em .
2. Gere um código QR.
3. Exiba o código QR para o novo telefone para que ele digitalize e emparelhe com o telefone antigo.
4. Selecione os arquivos que deseja clonar.
5. Toque em **Iniciar clonagem**.

#### • **No telefone novo:**

1. Toque em .
2. Selecione o tipo do telefone antigo (iPhone ou Android).

3. Digitalize o código QR para se conectar ao telefone antigo.
4. Receba os arquivos.

### **Nota**

1. Esta é uma visão geral dos recursos do EasyShare. Para obter mais informações, acesse **Apps > EasyShare** no Manual.
2. Se o telefone antigo for um iPhone, verifique se o EasyShare foi instalado antes de transferir os arquivos.
3. Quando a transferência de arquivo estiver concluída, os dados dos mesmos apps no novo telefone serão substituídos.

## **Enviar ou receber arquivos sem fio**

Para isso, vá para  **EasyShare > Transferência de arquivo**

Veja os dispositivos com Android, por exemplo:

### **• No dispositivo de envio:**

1. Toque em .
2. Selecione os arquivos.
3. Gere um código QR.
4. Exiba o código QR para o dispositivo receptor para que ele digitalize e emparelhe com o dispositivo de envio.
5. Toque em **Enviar**.

### **• No dispositivo receptor:**

1. Toque em  na tela principal.
2. Digitalize o código QR no dispositivo de envio para se conectar a ele.
3. Receba os arquivos.

### **Nota**

Esta é uma visão geral dos recursos do EasyShare. Para obter mais informações, acesse **Apps > EasyShare** no Manual.

## **Transferir arquivos entre o computador e o telefone com um cabo USB**

## • Conectar seu telefone a um computador Windows com um cabo USB

Método:

1. Conecte o telefone ao computador com um cabo USB.
2. Puxe para baixo a barra de notificações no telefone.
3. Toque na notificação "Carregando este dispositivo via USB".
4. Selecione **Transferência de arquivo**.
5. Clique duas vezes em "Este PC" no computador para visualizar o dispositivo conectado.
6. Clique duas vezes para acessar o dispositivo e copiar ou gerenciar arquivos no telefone.

### Nota

1. Para garantir o bom funcionamento desse recurso, é necessário instalar o Windows Media Player 11 ou uma versão posterior em computadores com Windows XP. Este não é um pré-requisito para o Windows 7 ou sistemas operacionais mais recentes.
2. O nome do botão pode variar de acordo conforme o computador.

## • Conectar seu telefone a um computador Mac com um cabo USB

Método:

1. Conecte o telefone ao computador com um cabo USB.
2. Baixe a ferramenta MTP no computador.
3. Localize AndroidFileTransfer.dmg e clique duas vezes para abri-lo.
4. Clique duas vezes no ícone do robô Android.
5. Copie ou gerencie arquivos no telefone.

## Gerenciar sua conta

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Você precisa fazer login em sua conta para usar alguns serviços.

## Fazer login em sua conta

1. Faça login em sua conta de uma das seguintes maneiras:
  - Vá para **Configurações** ou **Configurações > Usuários e contas** e toque em  para fazer login em sua conta (disponível em alguns países).
  - Vá para **Configurações > Usuários e contas** e toque em  >  para fazer login em sua conta do Google.
2. Modifique seu perfil ou vincule a conta a um endereço de e-mail.

## Adicionar uma conta

Vá para **Configurações > Usuários e contas**, toque em  para selecionar um tipo de conta e siga as instruções na tela para adicionar a conta.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Configurar modos de navegação do sistema

### Navegação por gestos

Para retornar à tela anterior, volte para a tela inicial e alterne entre os apps abertos com gestos, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Navegação no sistema** e selecione **Navegação por gestos**.

Faça um dos seguintes, conforme necessário:

- Para retornar à tela anterior: Na borda esquerda ou direita da tela, deslize para dentro.
- Para voltar à tela inicial: Na parte inferior da tela, deslize para cima.
- Para acessar a tela Apps recentes: Deslize de baixo para cima e mantenha pressionado.
- Para fechar um app em segundo plano: Vá para a tela Apps recentes e toque em .

### **Nota**

Quando um app está bloqueado, tocar em  não o fecha.

## Navegação com três botões

Para retornar à tela anterior, volte para a tela inicial e alterne entre os apps abertos com botões, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Navegação no sistema** e selecione **Navegação com três botões**.

Faça um dos seguintes, conforme necessário:

- : Retorna à tela anterior.
- : Volta para a tela inicial.
- /: Acesse a tela Apps recentes.

## Alterar cores da IU

Você pode alterar a cor da interface do usuário do dispositivo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Cor e estilo** e ative **Cor da IU do sistema e do app**.
2. Selecione uma cor entre as cores predefinidas ou no papel de parede.
3. Para restaurar para a cor da interface do usuário do sistema original e dos apps, desative **Cor da interface do usuário do sistema e dos apps**.

### **Nota**

Todas as ilustrações neste Manual mostram as cores padrão da interface do usuário do dispositivo com a **cor da interface do usuário do sistema e dos apps** desativada. As ilustrações são apenas para referência. As cores da IU podem ser diferentes em dispositivos específicos.

## Alterar o papel de parede

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. **Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Você pode alterar o tema ou papel de parede do seu dispositivo.

# Alterar o tema

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Tema**.
2. Selecione um tema.

# Alterar o papel de parede

Método 1:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Papel de parede**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Selecione um papel de parede pré-carregado.
  - Toque em  para selecionar a imagem desejada como papel de parede.

## Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

Método 2:

1. Vá para  **Álbuns** e selecione a imagem desejada.
2. Abra a imagem em tela cheia e toque em **:** > **Definir como papel de parede**.

# Ajustar o brilho da tela e as fontes

## Ajustar o brilho da tela

### • Ajustar manualmente o brilho da tela

Você pode fazer ajustes usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e arraste .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho**, e arraste .

### • Ajustar automaticamente o brilho da tela

Você pode fazer ajustes usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho** e ative o **Brilho automático**.

## Ajustar o tamanho e o estilo da fonte

### • Ajustar fontes:

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Tamanho da fonte e exibição**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para aumentar ou reduzir o tamanho da fonte, arraste  em **Tamanho da fonte**.
  - Para ampliar ou reduzir o tamanho do conteúdo exibido, arraste  em **Tamanho da exibição**.
  - Para fazer com que todas as fontes apareçam em negrito, toque em **Fonte em negrito**.

### • Alterar o estilo da fonte

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Estilo da fonte**.
2. Faça o seguinte:
  - Selecione um estilo pré-carregado.
  - Toque em **Baixar mais** para baixar um estilo preferido.

### Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Inserir texto

### Insira o texto em seu dispositivo

Para inserir texto, toque na tela, o que abrirá o teclado.

# Copiar e colar texto

Método:

1. Toque e mantenha pressionado no texto que deseja copiar.
2. Arraste o cursor para selecionar o conteúdo.
3. Toque em **Copiar**.
4. Toque e mantenha pressionada a área para colar texto.
5. Toque em **Colar**.

## Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

# Capturas de tela e gravação de tela

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## Como fazer uma captura de tela

Para fazer uma captura de tela:

Método 1:

Mantenha pressionado o Botão Ligar/desligar e o Botão Diminuir volume para realizar uma captura de tela rápida.

Método 2:

Deslize para baixo com três dedos para fazer uma captura de tela rápida.

Para desativar esse recurso, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Captura S** e desative **Captura de tela com gestos**.

## Nota

Este recurso não é compatível no Modo supereconomia de energia.

Método 3:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle.
2. Toque em **Captura S**.

## • Captura S

### Nota

A gravação será interrompida e salva automaticamente quando a duração atingir 59 minutos e 59 segundos ou quando a tela ficar desligada durante 60 segundos durante a gravação.

Para gravar a tela:

1. Toque em **Gravar tela**.
2. Durante o primeiro uso, toque em **Iniciar gravação da tela**. Para alterar as configurações de gravação de tela, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Captura S**.
3. Toque em  para iniciar a gravação e  para pausar a gravação.
4. Toque em  para interromper a gravação.

Para fazer uma captura de tela longa:

1. Toque em **Captura de tela longa**.
2. Arraste a alça superior para cima com o fim de definir o ponto inicial da tela longa.
3. Deslize para cima na tela até capturar toda a tela ou a parte que desejar.
4. Toque em **Salvar**.

Para fazer uma captura de tela do letreiro:

1. Toque em **Área da captura de tela**.
2. Arraste o letreiro para selecionar a área a ser capturada.
3. Toque em .

Para fazer uma captura de tela retangular:

1. Toque em .
2. Arraste o letreiro para selecionar a área a ser capturada.
3. Toque em .

Para gravar uma animação:

1. Toque em **Gravar animação**.
2. Arraste o letreiro para selecionar a área a ser gravada.

3. Toque em .
4. Toque em .

## Nota

A gravação não pode ter mais de 15 segundos e será salva automaticamente com o uma animação GIF.

# Recursos da Central de controle


Você pode acessar rapidamente atalhos usados com frequência, visualizar notificações do sistema e muito mais na Central de controle.

## Abrir ou fechar a Central de controle

Método:

- Para abrir a Central de controle, deslize de cima para baixo na tela.
- Para fechar a Central de controle, deslize para cima na tela.

## Introdução à Central de controle

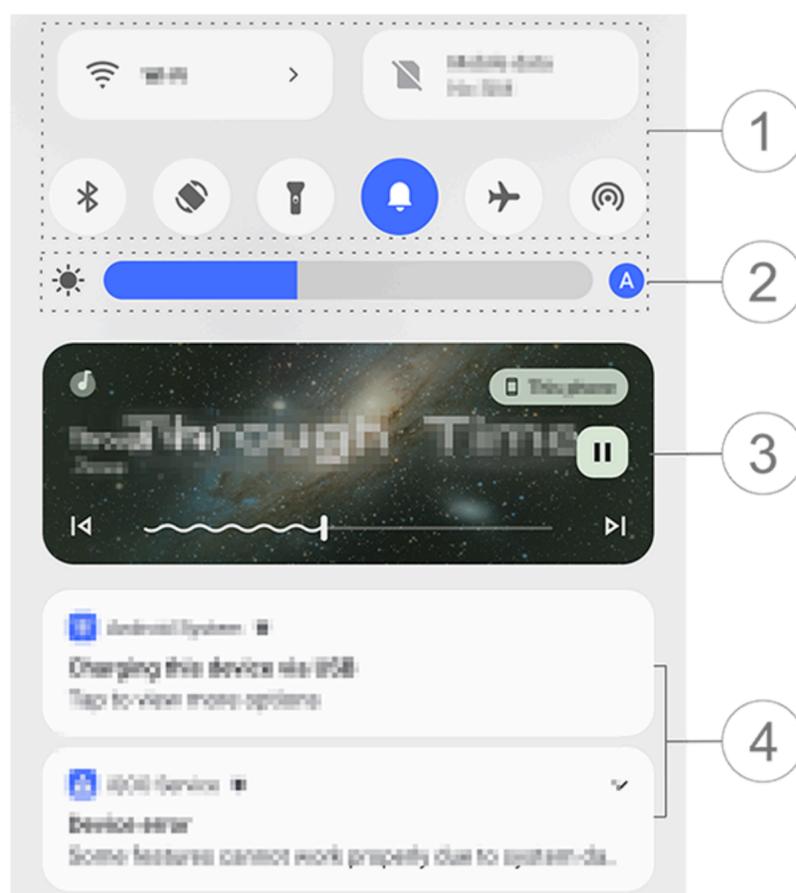

## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.


- ① Painel de atalhos.
- ② Controles de brilho da tela.
- ③ Controles de reprodução de música (exibidos quando o app Música está em uso).
- ④ Barra de notificação do sistema.
  - Para excluir uma notificação, deslize para a esquerda sobre ela (disponível para algumas notificações).
  - Para limpar todas as notificações, toque em **Limpar tudo** (disponível para algumas notificações).
  - Para gerenciar as notificações do sistema, toque em **Gerenciar**.

## Introdução ao painel de atalhos

### • Expandir o painel de atalhos

Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e deslize novamente para expandir o painel de atalhos.

### • Opções no painel de atalhos

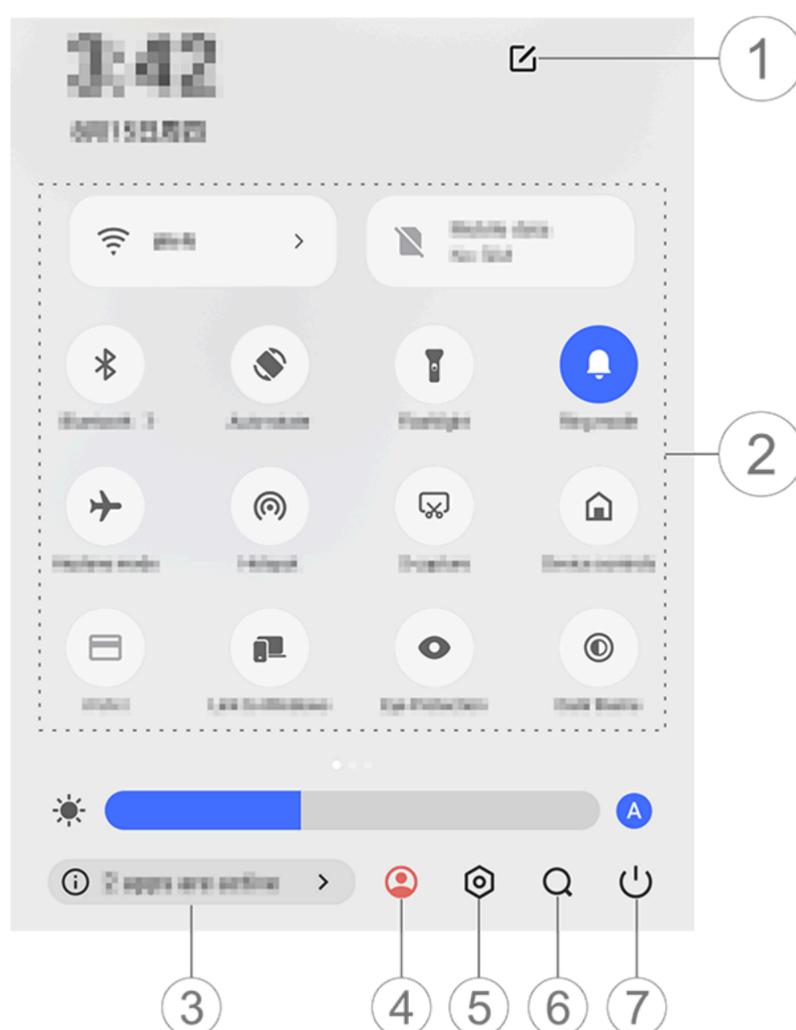

### ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Adicione ou ajuste as opções de atalho.
- ② Opções de atalho.
  - Para ativar ou desativar um recurso, toque na opção correspondente.
  - Para acessar a tela de configurações de um recurso, toque e mantenha pressionado na opção correspondente (disponível para algumas opções).
- ③ Visualize ou feche os apps em execução.
- ④ Vários usuários.
- ⑤ Toque para acessar **Configurações**.
- ⑥ Pesquise conteúdo local e da web (disponível em alguns países).
- ⑦ Toque para desativar ou reiniciar o dispositivo.

### **Nota**

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Recursos da tela de bloqueio

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

É possível bloquear ou desbloquear sua tela e configurar uma tela de bloqueio das maneiras descritas abaixo.

### **Bloquear sua tela**

Para bloquear sua tela:

- Pressione o botão liga/desliga para bloquear manualmente a tela.
- Vá para **Configurações > Tela e brilho > Tempo limite da tela** e selecione a duração preferida. A tela será bloqueada automaticamente após ficar inativa pela duração selecionada.

# Configurar a tela de bloqueio

Para alterar o estilo da tela de bloqueio e criar um atalho para ela:

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Configurações da tela de bloqueio**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para definir o relógio da tela de bloqueio, o estilo de data ou os recursos que podem ser iniciados rapidamente na tela de bloqueio, toque em **Editar**.
  - Para alterar o papel de parede da tela de bloqueio com o tema, ative **Trocar plano de fundo da tela de bloqueio com base no tema**.

## Nota

Apenas planos de fundo estáticos podem mudar junto com os temas.

- Para abrir a Central de controle na tela de bloqueio, ative **Abrir a Central de controle na tela de bloqueio**.

## Desbloquear seu dispositivo

Se você não configurou um bloqueio de senha, bloqueio por impressão digital ou bloqueio facial, quando a tela estiver bloqueada e ligada, deslize para cima para desbloquear o dispositivo.

Se você configurou um bloqueio de senha, bloqueio por impressão digital ou bloqueio facial, quando a tela estiver bloqueada e ligada, desbloqueie o dispositivo das seguintes maneiras:

- Deslize para cima na tela e digite a senha da tela de bloqueio.
- Toque no sensor de impressões digitais usando uma impressão digital registrada.
- Alinhe seu rosto com a tela. O dispositivo será desbloqueado assim que seu rosto for reconhecido.

## Nota

Para saber como configurar um bloqueio por senha, bloqueio por reconhecimento facial ou bloqueio por impressão digital, acesse **Configurações > Segurança e privacidade** no Manual.

# Editar a tela inicial

## Adicionar um app ou um widget à tela inicial

### • Adicionar um app à tela inicial

Método:

1. Deslize para cima na tela inicial para acessar a tela **Apps**.
2. Toque e mantenha pressionado em um app, arraste-o para a posição desejada na tela inicial e solte.

### • Adicionar um widget à tela inicial

Método:

1. Acesse a tela **Widgets** das seguintes maneiras:
  - Toque e mantenha pressionado em uma área em branco na tela inicial e toque em **Widgets**.
  - Deslize para cima na tela inicial e toque em **Widgets**.
2. Toque e mantenha pressionado em um widget, arraste-o para a posição desejada na tela inicial e solte.

## Gerenciar a tela inicial

### • Criar uma pasta de apps

Agrupe seus apps para melhor gerenciamento da seguinte maneira:

Método:

1. Toque e mantenha pressionado em um app.
2. Arraste o app para outro app e solte para criar uma pasta automaticamente.
3. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para renomear a pasta, toque e mantenha pressionado na pasta e toque em **Renomear**.
  - Para abrir um app rapidamente, toque e mantenha pressionado na pasta e toque em **Aumentar pasta**.
  - Para remover a pasta, toque e mantenha pressionado na pasta e toque **Remover pasta**.

### • Remover ou desinstalar um app

Remova ou desinstale um app das seguintes maneiras:

- Toque e mantenha pressionado no app e, em seguida, toque em **Remover** ou .
- Faça o movimento de pinça com os dedos ou toque e mantenha pressionado em uma área em branco na tela inicial para acessar o modo de edição, selecione o app que deseja remover e toque em **Remover**.

## • **Remover um widget**

Método:

- Toque e mantenha pressionado no widget e toque em **Remover**.
- Faça o movimento de pinça com os dedos ou toque e mantenha pressionado em uma área em branco na tela inicial para acessar o modo de edição, selecione o widget que deseja remover e toque em **Remover**.

## • **Reorganizar páginas na tela inicial**

Método:

1. Faça o movimento de pinça com os dedos ou toque e mantenha pressionado em uma área em branco na tela inicial para entrar no modo de edição.
2. Toque e mantenha pressionado em uma miniatura, arraste-a para a posição desejada e solte.

## **Usar divisão inteligente**

Você pode ativar o modo de tela dividida para usar dois apps na mesma tela. Com o modo de tela dividida ativado, as mensagens recebidas de outro app aparecem como ícones flutuantes. Tocar no ícone divide a tela em duas, permitindo que você visualize mensagens de ambos os apps simultaneamente.

## **Ativar modo de tela dividida**

Ative a tela dividida para apps compatíveis com esse modo das seguintes maneiras:

Método 1:

1. Acesse a tela Apps recentes.
2. Toque em  > .

## Método 2:

Se você ativou o recurso "Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela", divida a tela deslizando para cima com três dedos. Para ativar o recurso "Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela", vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Tela dividida** e ative **Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela**.

## Método 3:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e deslize novamente para expandir o painel de atalhos.
2. Toque em **Tela dividida**.

# Atualizar o dispositivo

## Nota

A gravação não autorizada da ROM ou as atualizações do sistema podem resultar em riscos de segurança. É recomendável fazer backup de seus dados antes de atualizar o sistema.

### • Detectar atualizações automaticamente

Para detectar atualizações:

- Vá para **Configurações > Atualização do sistema**. Seu dispositivo detectará automaticamente as atualizações disponíveis. Você pode baixá-las e instalá-las conforme necessário.
- Vá para **Configurações > Atualização do sistema > ⋮ > Atualizar configurações** e ative **Atualização inteligente**. Isso permite que o dispositivo baixe e instale atualizações automaticamente via Wi-Fi durante as horas ociosas da noite.

## Nota

1. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.
2. As atualizações do sistema podem gerar uma grande quantidade de dados. É recomendável baixá-las via Wi-Fi.
3. Se não houver atualizações disponíveis, isso indica que o dispositivo já está atualizado.

### • Atualizar o dispositivo com um pacote existente

Para atualizar o dispositivo com um pacote existente:

1. Vá para **Configurações > Atualização do sistema > ⋮ > Atualizar configurações > Atualização local**. O dispositivo procurará automaticamente os pacotes disponíveis.
2. Selecione o pacote de atualização a ser instalado e toque em **Iniciar atualização**.

### **Nota**

Um pacote de atualização do sistema é obrigatório no dispositivo para usar esta opção.

## Encontrar dispositivos

Para localizar, encontrar, bloquear ou apagar seu dispositivo remotamente, verifique se o dispositivo:

- Está ligado.
- Tem a função **Encontrar meu dispositivo** ativada.
- Está conectado à sua conta do Google.
- Está conectado a uma rede.
- Possui a função Localização ativada.
- Está visível no Google Play.

## Encontrar e apagar seu dispositivo remotamente

Método:

1. Acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo**, toque em **Encontrar meu dispositivo na Web** ou em seu dispositivo. Alternativamente, acesse o site Encontrar meu dispositivo no Google e faça login em sua conta do Google.
2. Seu dispositivo perdido receberá uma notificação.
3. Você receberá uma notificação sobre a localização aproximada ou a última localização conhecida do seu dispositivo.
4. Siga as instruções na tela para selecionar o que deseja fazer.

### **Nota**

1. Para saber mais sobre outras opções, vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo > Saiba mais sobre Encontrar meu dispositivo**.
2. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

# Usar atalhos de acessibilidade

Você pode ativar rapidamente um recurso de acessibilidade com um botão flutuante em Acessibilidade.

Método:

1. Acesse **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade** para ativar recursos de acessibilidade, como o TalkBack.
2. Toque no botão flutuante para acessar os recursos de acessibilidade.
3. Para alterar a posição, tamanho e transparência do botão flutuante, acesse **Acessibilidade > Atalhos de acessibilidade > Botões de acessibilidade**.

## Nota

Esta é uma visão geral dos recursos de Acessibilidade. Para obter mais informações, acesse **Configurações > Atalhos e acessibilidade** no Manual.

# Aplicativos na tela inicial

## iManager

Toque em  para acessar o app iManager para liberar espaço, visualizar o uso de dados, verificar vulnerabilidades e mais.

## Gerencie seu dispositivo

Faça qualquer um dos seguintes:

- Para detectar e otimizar a integridade do dispositivo, toque em **Otimizar**.
- Para verificar e limpar arquivos inúteis em cache, vá para **Limpeza de espaço > Limpar tudo**.
- Para visualizar o uso mensal ou diário de dados móveis/dados Wi-Fi, vá para **Gerenciamento de dados > Uso de dados/Uso de dados Wi-Fi**.
- Para gerenciar o uso da rede móvel ou Wi-Fi por app, vá para **Gerenciamento de dados > Gerenciamento de rede > Rede móvel ou Wi-Fi** e, em seguida, toque em  ao lado de qualquer app para ativar ou  desativar o acesso à respectiva rede.

- Para identificar possíveis riscos e apps maliciosos no dispositivo, toque em **Verificação de segurança**.

## Nota

Pode haver uma discrepância entre o consumo de dados exibido no dispositivo e o uso de dados relatado pela operadora.

## Outras ferramentas de gerenciamento do sistema e segurança e privacidade

Para usar Criptografia do app, Resfriamento do telefone e outras ferramentas, acesse  **Ferramentas de utilitários** e toque nos recursos conforme necessário.

## Câmera

### Abrir a câmera

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Tire fotos ou grave vídeos para capturar momentos maravilhosos da sua vida em qualquer lugar e a qualquer hora com a câmera do telefone.

### Abrir a câmera

Para abrir a câmera:

- Na tela inicial, toque em .
- Quando a tela estiver bloqueada, ligue-a e deslize para cima no ícone .
- Se a Ação rápida para Câmera estiver ativada, toque duas vezes no botão Diminuir volume quando a tela estiver desligada. Para ativar uma Ação rápida para Câmera: Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Ação rápida** e selecione **Ação rápida para Câmera**.

# Personalizar o layout dos modos de câmera

## Personalizar o layout dos modos de câmera

Você pode personalizar o layout dos modos de câmera disponíveis no dispositivo.

Método:

1. Na interface principal da Câmera, toque em **Mais** > .
2. Siga as instruções abaixo:
  - Toque em .
  - Arraste um modo para a localização desejada.
3. Toque em .

### **Nota**

Os modos Foto e Vídeo não podem ser reposicionados, dependendo de modelos específicos.


## Modo Foto

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. **Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## Modo Foto

Tire fotos de plantas ou paisagens no modo **Foto**.

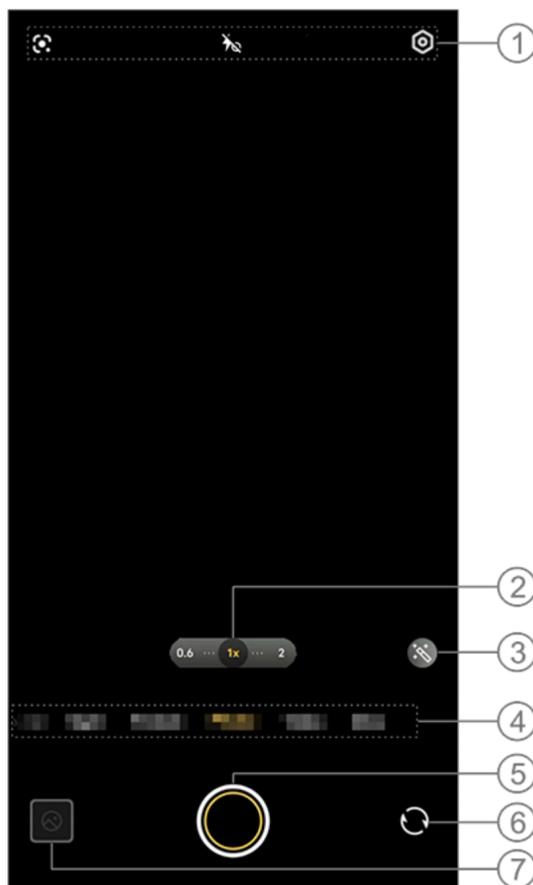

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Flash automático ativado
	Flash ativado
	Luz de Aura sempre acesa
	Flash desativado

② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom da tela.

③ Aplique efeitos de filtro.

④ Deslize para a esquerda ou direita para alternar entre os modos

s.

- ⑤ Toque para tirar uma foto.
- ⑥ Alterne entre as câmeras frontal e traseira.
- ⑦ Visualize as fotos tiradas.

## • Métodos de captura de fotos

Você pode tirar fotos usando os seguintes métodos:

- Na interface principal da Câmera, toque em .
- Na interface principal da Câmera, pressione um dos botões de volume.
- Para tirar fotos em sequência, toque e mantenha pressionado o botão do obturador ou mantenha pressionado o botão de volume.

### Nota

As fotos em sequência não são compatíveis quando há um filtro aplicado no modo Foto.

## • Reconhecimento de imagem

Pesquise uma imagem ou item específico ou traduza o texto para um idioma diferente.

Método:

1. Toque em  no modo Foto.
2. Deslize para a esquerda ou para a direita na tela para selecionar uma opção.
3. Enquadre o assunto no visor e toque no botão do obturador.

### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## • Filtros

Aplique vários efeitos artísticos às suas fotos.

Método:

1. Toque em  no modo Foto.

2. Selecione um filtro.
3. Toque em .


## Modo de vídeo

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Modo de vídeo

Grave um vídeo no modo **Vídeo**.

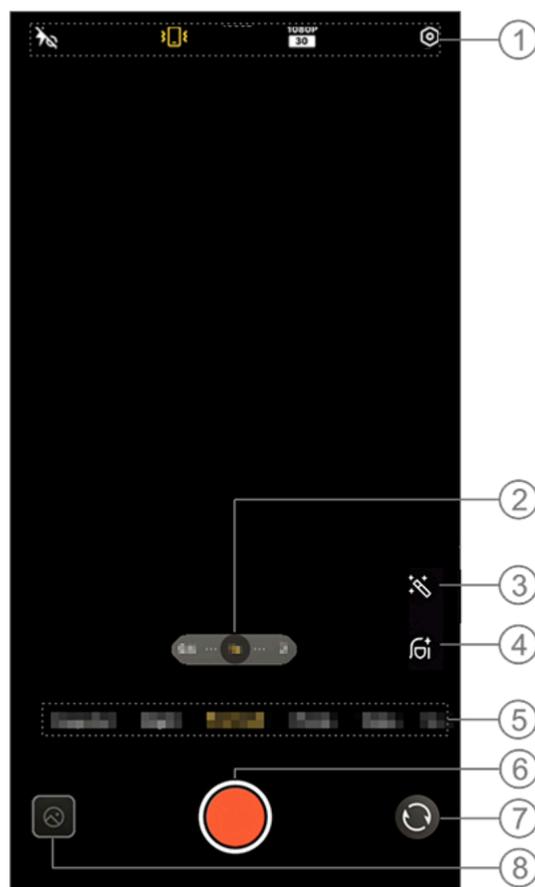

### ⚠ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Flash desativado
	Luz de tela de aura sempre ativada

	Flash automático ativado
	Estabilização ativada
	Estabilização desativada
	Qualidade de imagem 720p
	Qualidade de imagem 1080p

- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom da tela.
- ③ Selecione outros efeitos de vídeo.
- ④ Aplique suavização, clareamento ou outros efeitos aos vídeos.
- ⑤ Deslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre os modos.
- ⑥ Toque para iniciar a gravação de vídeo.
- ⑦ Alterne entre as câmeras frontal e traseira.
- ⑧ Visualize os vídeos gravados.

## • Gravar um vídeo

Método:

1. Toque em **Vídeo**.
2. Toque em .

## • Ajustar a resolução de vídeo

Use esta opção para ajustar a resolução de vídeo. Quanto maior a resolução, mais claro será o vídeo, resultando em um arquivo de vídeo maior.

Método:

1. Vá para **Vídeo**.
2. Selecione , ,  ou .
3. Toque em .

## • Estabilização de vídeo

Ative a antivibração para manter o foco estável quando a câmera estiver em movimento.

Método:

1. Vá para **Vídeo**.
2. Selecione .
3. Toque em .
4. Toque em  para desativar a estabilização de vídeo.


## • Efeitos de embelezamento

Aplique polimento, clareamento ou outros efeitos aos vídeos.

Método:

1. Vá para **Vídeo**.
2. Toque em .
3. Selecione uma opção de embelezamento.
4. Toque em .

## • Visão geral dos recursos durante a gravação de vídeo

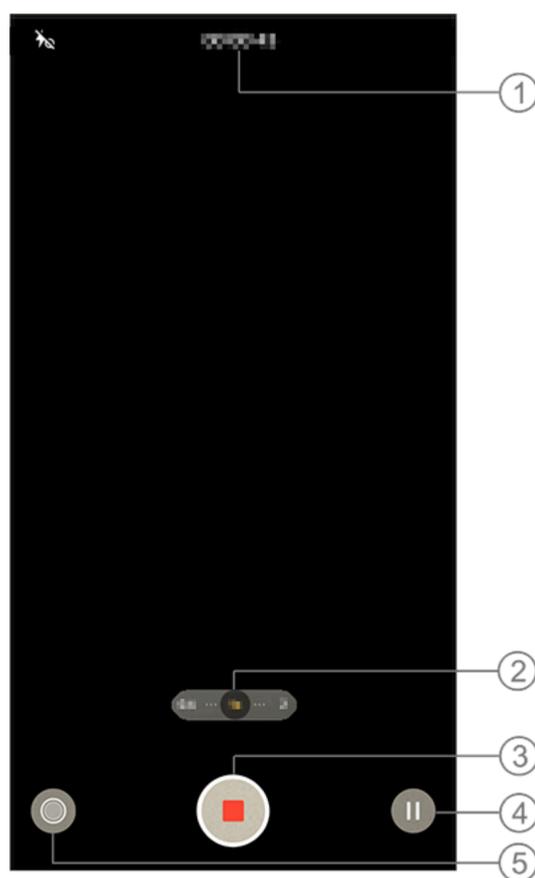

### Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Visualize a duração atual do vídeo.
- ② Amplie ou reduza o zoom da tela.
- ③ Salve o vídeo gravado.


- ④ Pause a gravação.
- ⑤ Tire uma foto durante a gravação.

## Modo noturno

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

## Modo Noturno

O modo **Noturno** dá às suas fotos cores mais brilhantes e detalhes mais nítidos ao fotografar em ambientes com pouca luz ou mal iluminados.

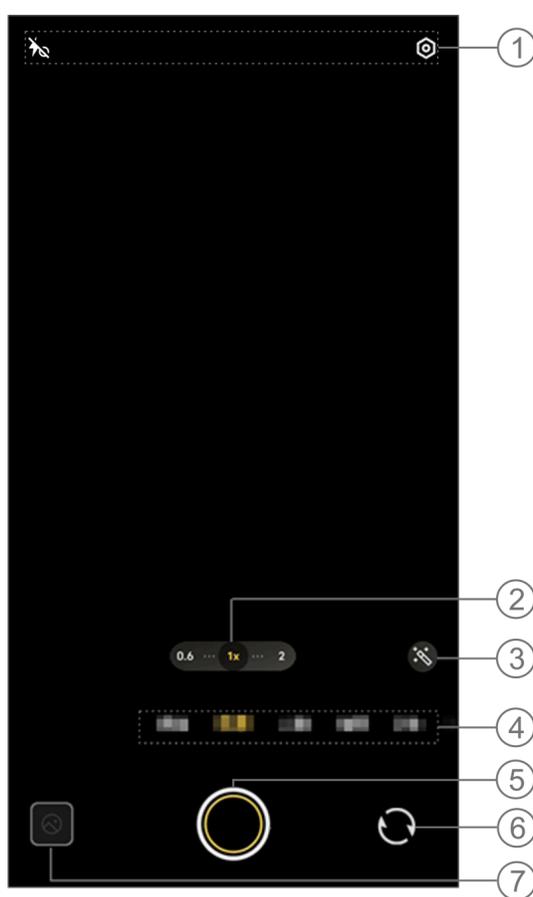

### ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Luz de Aura sempre ativada ligada
---	-----------------------------------



Luz de Aura sempre ativada  
desativada

- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom da tela.
- ③ Alterne entre os efeitos fotográficos.
- ④ Deslize para a esquerda ou para a direita para alternar entre os modos.
- ⑤ Toque para tirar uma foto.
- ⑥ Alterne entre as câmeras frontal e traseira.
- ⑦ Pré-visualize as fotos tiradas.

## • Métodos de captura de fotos

Método:

1. Vá para modo **Noturno**.
2. Toque em

## Modo Retrato

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Modo Retrato

O modo **Retrato** permite aplicar Bokeh, embelezamento e outros efeitos às suas fotos para tirar retratos impressionantes.

### • Efeitos Bokeh

Para salvar fotos como arquivos Bokeh:

1. Vá para **Retrato**.
2. Toque em
3. Deslize para a esquerda e para a direita para ajustar o grau Bokeh.
4. Toque em
5. Toque em **Desativar** para desativar o Bokeh.

### • Orientação de embelezamento/postura

Melhore as características faciais ou obtenha orientação na tela sobre posturas de filmagem.

Para aplicar efeitos de embelezamento ou obter orientação de postura:

1. Vá para **Retrato**.
2. Toque em .
3. Selecione **Embelezamento/postura**.
4. Toque em .
5. É possível tocar em  para desativar o modo retrato HD.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Modo Pro

### Modo Pro


O modo **Pro** oferece controle total ao tirar fotos ou gravar vídeos.

#### • Descrição de recursos ou ícones

Ajuste manualmente os parâmetros de cada recurso para produzir os melhores efeitos desejados.

-  EV: Ajuste a exposição padrão definida na câmera. Aumente o EV para produzir imagens mais claras e diminua o EV para produzir imagens mais escuras.
-  ISO: A sensibilidade dos sensores de imagem à luz.
-  S: O período no qual a luz é exposta aos sensores de imagem.
-  WB: Obtenha cores precisas em suas fotos.

As cenas para WB são especificadas na ilustração abaixo. Você pode ativar ou desativar o recurso conforme necessário.

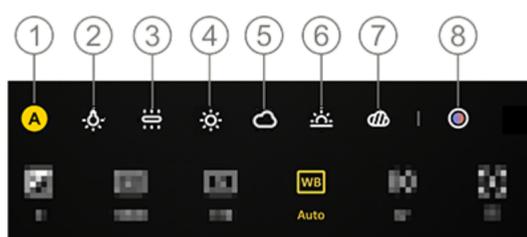

## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① WB (automático).
- ② WB (luz de tungstênio).
- ③ WB (incandescente).
- ④ WB (ensolarado).
- ⑤ WB (nublado).
- ⑥ WB (pôr do sol).
- ⑦ WB (nublado).
- ⑧ Temperatura de cor WB: arraste o controle deslizante para ajustar o tamanho da fonte.

- : AF para foco automático/MF para foco manual.
- : Toque no ícone para saber mais sobre cada recurso.
- : Toque para restaurar os parâmetros ao padrão.

## Nota

Alguns recursos podem não ser compatíveis ou podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.

### • **Alterar o formato de armazenamento das fotos**

Este recurso permite que você salve as fotos tiradas no modo Pro como arquivos RAW/JPG não compactados.

Para salvar fotos como arquivos RAW:

1. Vá para **Pro**.
2. Alterne para .
3. Toque em .

## Nota

1. As fotos tiradas com esse recurso ativado serão salvas nos formatos RAW e JPG.
2. As fotos RAW retêm mais detalhes de pós-processamento, resultando em tamanhos de arquivo maiores, enquanto as fotos no formato JPG ocupam menos espaço de armazenamento.


## Modo de visualização dupla

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Modo de visualização dupla

O modo **Visualização dupla** divide a tela de gravação em duas visualizações (câmera frontal e traseira), permitindo que você as veja lado a lado.

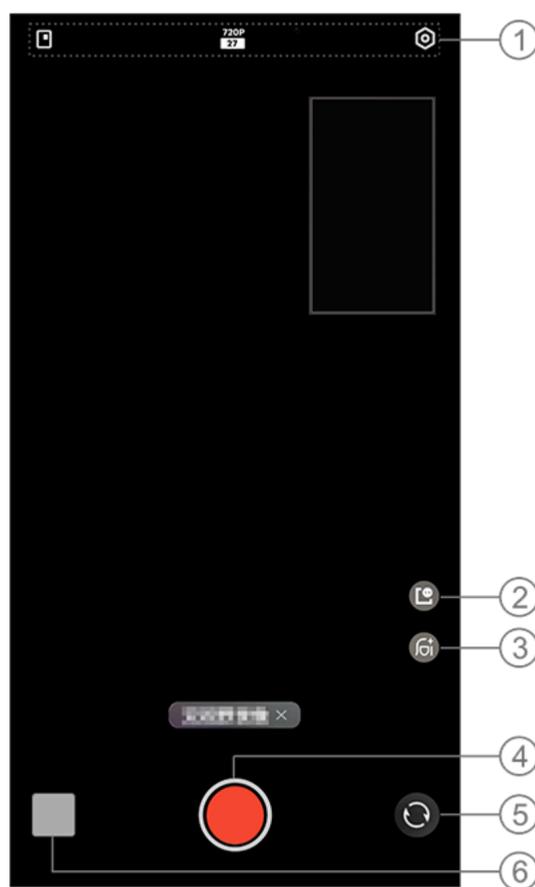

### ⚠ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Alternar entre estilos de janela flutuante
	Qualidade de imagem 720p/1080p

- ② Alterne entre estilos de janela flutuante.
- ③ Alterne entre os efeitos de embelezamento.
- ④ Toque para gravar um vídeo.
- ⑤ Alterne entre as câmeras frontal e traseira.
- ⑥ Visualize fotos ou vídeos capturados.

## • Para gravar vídeos:

Método:

1. Vá para **Visualização dupla**.
2. Toque em .

## Documentos

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Documentos

O modo **Documentos** permite cortar ou corrigir arquivos capturados.

Método:

1. Vá para o modo **Documentos**.
2. Toque em .


## Modo Superlua

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Tirar fotos da Lua

O modo **Superlua** permite que você tire fotos esplêndidas da lua.

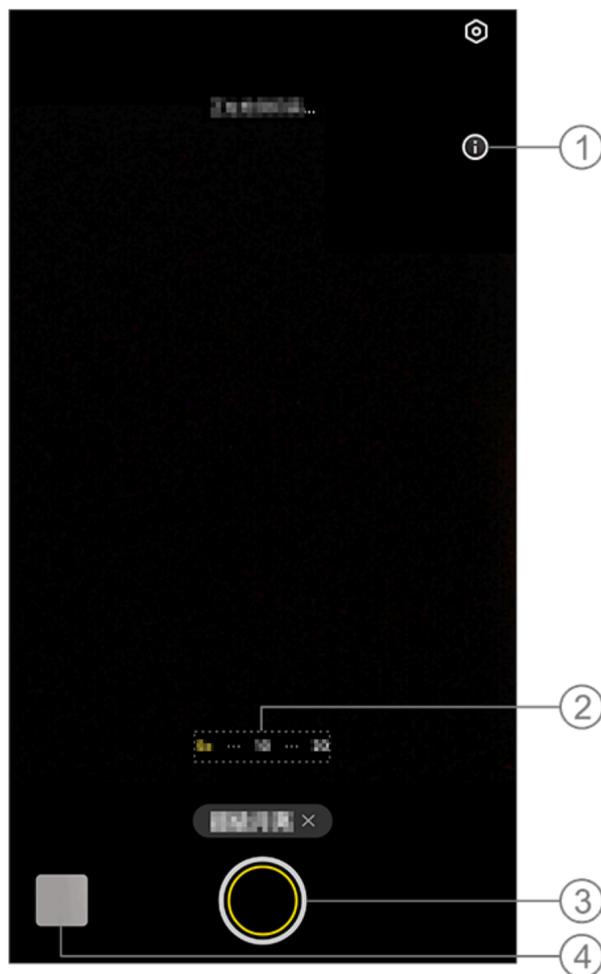

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Toque para exibir os detalhes.
- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom da tela.
- ③ Toque para tirar uma foto.
- ④ Visualize as fotos ou vídeos capturados.

### • Para tirar fotos:

Ajuste o zoom para 10x ou mais, toque em  e mantenha o dispositivo estável até que o disparo seja concluído. Observe que o modo pode não funcionar quando a lua estiver bloqueada.

## ⚠️ Nota

Para melhores efeitos de fotografia, mantenha a lente limpa.

## Tire fotos HD

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

## Tire fotos HD

Acesse o modo **50 MP** se desejar revelar ou imprimir fotos ou exibi-las em uma tela grande.

Método:


1. Vá para **50 MP**.
2. Toque em .

## Tirar fotos panorâmicas

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

## Tirar fotos panorâmicas

O modo **Panorâmica** combina várias fotos em uma foto panorâmica perfeita.

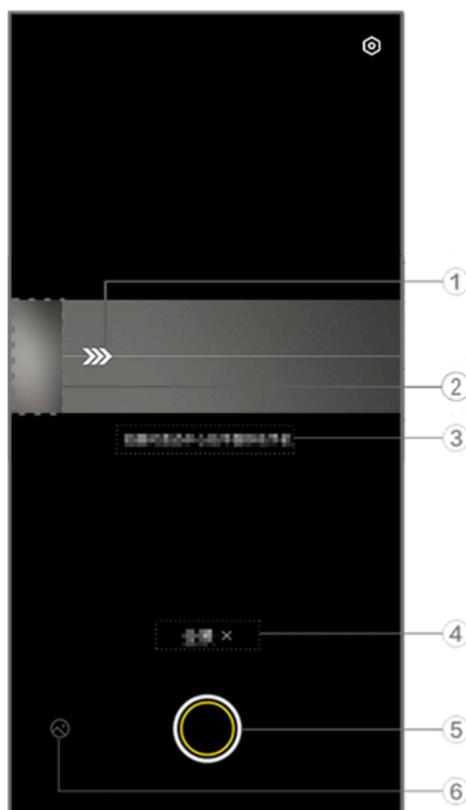

## ⚠ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Mova a câmera na direção da seta.
- ② Visualizador de quadros.
- ③ Instruções.
- ④ Toque para desativar o modo atual.
- ⑤ Toque para tirar uma foto.
- ⑥ Visualize as fotos tiradas.

## • Para tirar fotos:

Método:

1. Toque em .
2. Movimente o dispositivo de forma constante conforme solicitado.
3. Se você não movimentar o dispositivo por um longo período determinado, o dispositivo irá parar automaticamente de fotografar e salvar as fotos tiradas.


## Tirar fotos em movimento

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## Tirar fotos em movimento

O modo **Foto em movimento** permite tirar uma foto em movimento com cerca de 3 segundos de duração.

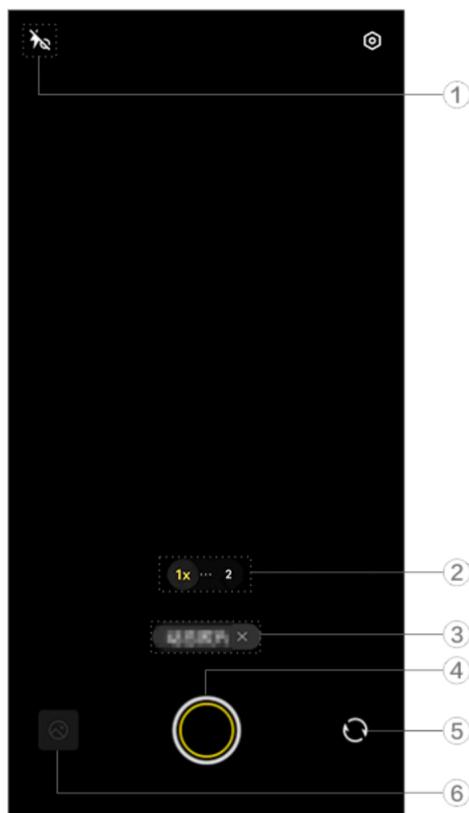

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Luz de aura sempre ativada
	Luz de aura sempre ativada desativada
	Flash ativado
	Flash automático ativado

- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom.
- ③ Toque para desativar o modo atual.
- ④ Toque para tirar uma foto.
- ⑤ Alterne entre as câmeras frontal e traseira.
- ⑥ Visualize as fotos tiradas.

### • Para tirar fotos em movimento:

Toque em e as fotos capturadas em um período de 3 segundos antes e depois de tocar no botão do obturador serão salvas automaticamente.

## ⚠️ Nota

As fotos em sequência não são compatíveis no modo Foto em movimento. O obturador não emite som quando a função Foto em movimento está ativada.


# Gravar vídeos em câmera lenta

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Gravar vídeos em câmera lenta

O modo **Câmera lenta** permite gravar um vídeo em uma taxa de quadros mais alta enquanto o reproduz em uma taxa de quadros mais baixa.

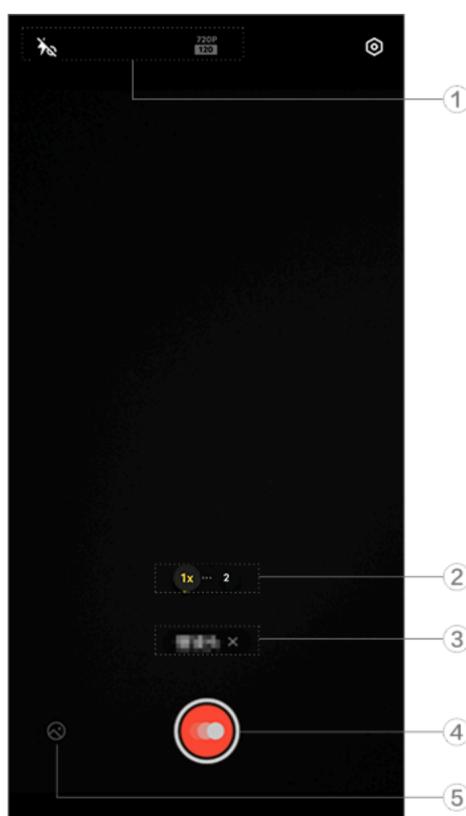

### ⚠ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Luz de aura sempre ativada desativada
	Luz de aura sempre ativada

- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom.
- ③ Toque para desativar o modo atual.
- ④ Toque para iniciar a gravação.
- ⑤ Visualize os vídeos gravados.

## •Para gravar vídeos com intervalo:

Método:

1. Toque em  para iniciar a gravação.
2. Toque em  para pausar a gravação e  para continuar a gravação.
3. Toque em  para encerrar a gravação.


## Gravar vídeos com intervalo

**⚠Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Gravar vídeos com intervalo

Você pode usar o modo **Intervalo** para criar um vídeo com intervalo de uma experiência ao longo de um período.

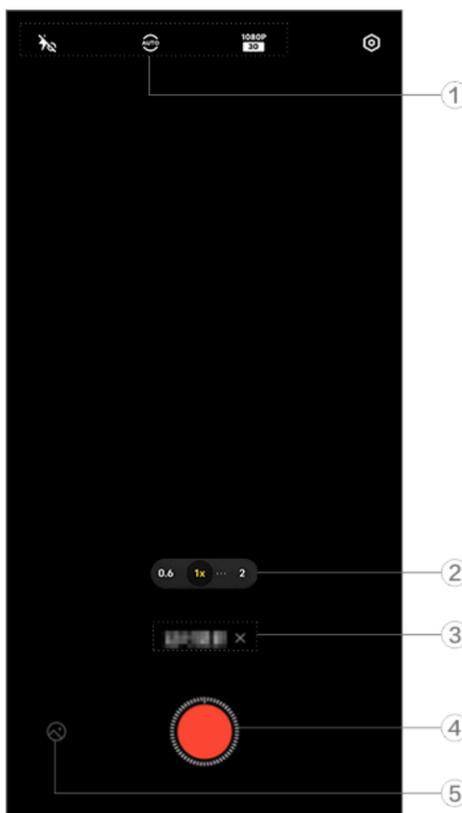

### **⚠Nota**

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Luz de aura sempre ativada desativada
	Luz de aura sempre ativada
	Selecione o intervalo e a duração do disparo
	Qualidade de imagem 720p
	Qualidade de imagem 1080p

- ② Arraste para ampliar ou reduzir o zoom.
- ③ Toque para desativar o modo atual.
- ④ Toque para iniciar a gravação.
- ⑤ Visualize os vídeos gravados.

## Para gravar vídeos com intervalo:


Método:

1. Toque em  para iniciar a gravação.
2. Toque em  para encerrar a gravação.

## Recursos adicionais nos modos de câmera

## Recursos adicionais nos modos de câmera

Toque em  para ajustar ou ativar mais recursos em cada modo de câmera.

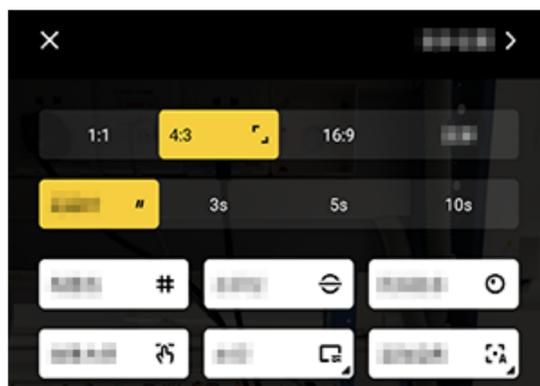

### Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Para ativar ou desativar um recurso, toque no ícone correspondente. Os ícones são descritos a seguir:

	Selecionar uma taxa de proporcão
	Selecionar o temporizador automático
	Linhas de enquadramento ativas
	Linhas de enquadramento desativadas
	Nível ativado
	Nível desativado
	Mestre dos efeitos ativado
	Mestre dos efeitos desativado
	Marca d'água ativada
	Marca d'água desativada
	Alerta de instabilidade ativado
	Alerta de instabilidade desativado
	HDR ativado
	HDR desativado
	Mais configurações

## Nota

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou podem variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Definir mais configurações

### Definir mais configurações

Para definir mais configurações, toque em  > **Mais configurações** no canto superior direito da Câmera.

Faça qualquer um dos seguintes:

- Para reproduzir o som do obturador ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, ative **Som do obturador**.
- Para anexar uma etiqueta de localização às suas fotos e vídeos,

ative **Localização**.

- Para capturar uma foto com a câmera frontal como você a vê no quadro da câmera, ative **Selfie espelhada**.
- Para abrir a câmera pressionando duas vezes o botão Diminuir volume quando a tela estiver desligada, ative a opção **Ação rápida para a câmera**.
- Para manter as configurações usadas da última vez, toque em **Manter configurações** para ativar os botões conforme necessário.
- Para adicionar data e hora, nome do modelo do dispositivo ou outros conteúdos, toque em **Marca d'água** para ativar os botões conforme necessário.
- Para tirar uma foto tocando na tela ou usando comandos de voz, vá para o **modo Obturador** para ativar os botões conforme necessário.
- Para remover verrugas depois que o recurso de embelezamento estiver ativado, habilite **Remover verrugas** na função Retrato.

### **Nota**

O recurso de remoção de verrugas é compatível apenas com o modo de embelezamento.

- Para obter ajuda para tirar retratos, ative **Enquadramento do retrato** na função Retrato.

### **Nota**

O enquadramento do retrato aplica-se apenas à câmera traseira nos modos Foto e Retrato.

- Para restaurar as configurações padrão da câmera, toque em **Redefinir**.

### **Nota**

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou podem variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Álbuns

## Visualizar fotos e vídeos

Para visualizar, editar, compartilhar ou organizar fotos ou vídeos, toque em  para acessar **Álbuns**.

## **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar alguns recursos.

### • **Visualizar por tempo de filmagem**

Método:

1. Vá para  > **Fotos**.
2. Aproxime a tela para alternar para a visualização mensal e afaste-a para alternar para a visualização diária.

### • **Visualizar por álbum**

Método:

1. Vá para  > **Álbuns**.
2. Algumas fotos e vídeos são armazenados em álbuns padrão. Por exemplo, as fotos tiradas com a Câmera são salvas no álbum **Câmera**, os vídeos gravados com a Câmera são salvos no álbum **Vídeos** e as capturas de tela são salvas no álbum **Capturas de tela**.

### • **Visualizar por classificação inteligente**

Método:

1. Vá para  > **Álbuns**.
2. Toque em **Mais** em **Classificação inteligente**.
3. Visualize fotos e vídeos por sua classificação inteligente, como **selfie**, **comida** e **paisagem**.

Para visualizar por classificação inteligente, ative primeiro a **Classificação inteligente**.

Para habilitar a classificação inteligente, toque em  e ative **Classificação inteligente**.

### • **Pesquisar fotos e vídeos**

Para localizar rapidamente uma foto ou vídeo pesquisando com palavras-chave:

Método:

1. Vá para  > **Pesquisar**.
2. Digite palavras-chave na barra de pesquisa, como paisagem e comida.

## Organizar fotos e vídeos

### Organizar fotos e vídeos

Organize um grande número de fotos e vídeos em álbuns para analisá-los facilmente.

#### • Criar um álbum

Método:

1. Vá para  > **Álbuns**.
2. Toque em **+** > **Novo álbum**.
3. Dê um nome ao álbum.
4. Selecione as fotos ou os vídeos que deseja adicionar ao álbum e toque em **✓**.
5. Mova ou copie as fotos ou os vídeos selecionados para o álbum.

#### • Mover ou copiar fotos e vídeos

Método:

1. Selecione as fotos ou vídeos que deseja mover ou copiar. Para selecionar fotos ou vídeos:
  - Abra as fotos ou os vídeos em tela cheia e toque em **:**.
  - Em **Fotos** ou em um determinado álbum em **Álbuns**, toque em  ou toque e mantenha pressionado para selecionar as fotos ou os vídeos e, em seguida, toque em **:**.
2. Selecione **Copiar para Álbuns** ou **Mover para Álbuns**.

#### • Excluir fotos e vídeos

Para excluir fotos ou vídeos:

- Abra as fotos ou os vídeos em tela cheia e toque em **☒**.
- Em **Fotos** ou em um determinado álbum em **Álbuns**, toque em  ou toque e mantenha pressionado para selecionar as fotos ou os vídeos e, em seguida, toque em **☒**.

## • Restaurar fotos e vídeos excluídos

Método:

1. Vá para  > **Álbuns**.

2. Toque em **Excluído recentemente**.

3. Restaure as fotos e vídeos excluídos usando um dos seguintes métodos:

- Toque e mantenha pressionado para selecionar as fotos ou os vídeos que deseja restaurar e, em seguida, toque em .
- Abra as fotos ou os vídeos que deseja restaurar em tela cheia e toque em .

## • Ocultar fotos e vídeos

Para ocultar fotos ou vídeos:

- Abra as fotos ou os vídeos em tela cheia e toque em **:** > **Ocultar**.
- Em **Fotos** ou em um determinado álbum em **Álbuns**, toque em  ou toque e mantenha pressionado para selecionar as fotos ou os vídeos e toque em **:** > **Ocultar**.

Para visualizar fotos ou vídeos ocultos, toque em  > **Fotos ocultas**.

## • Renomear fotos e vídeos

Para renomear uma foto ou vídeo, abra-o em tela cheia e toque em **:** > **Renomear**.

## • Adicionar fotos e vídeos aos Favoritos

Método:

1. Abra as fotos ou os vídeos em tela cheia.

2. Toque em .

## • Compartilhar fotos e vídeos

Para compartilhar fotos ou vídeos:

- Abra as fotos ou os vídeos em tela cheia e toque em .
- Em **Fotos** ou em um determinado álbum em **Álbuns**, toque em  ou toque e mantenha pressionado para selecionar as fotos ou os vídeos e, em seguida, toque em .

# Editar fotos

## Editar fotos

Para editar ou ajustar uma foto:

1. Abra a foto que deseja editar em tela cheia.
2. Toque em **Editar**.
3. Para fazer uma determinada edição, toque no ícone correspondente. Consulte a tabela abaixo para obter a descrição de cada ícone.

	Cortar e girar a foto
	Ajustar o brilho, o contraste e mais da foto
	Desenhar ou marcar na foto
	Aplicar efeitos de embelezamento
	Remover objetos
	Aplicar efeitos de filtro
	Adicionar texto
	Adicionar mosaico
	Adicionar adesivos
	Adicionar bordas
	Melhorar o efeito de iluminação
	Focar no assunto e desfocar o resto


## Editar vídeos

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Editar vídeos

Para editar um vídeo, abra-o em tela cheia e toque em .

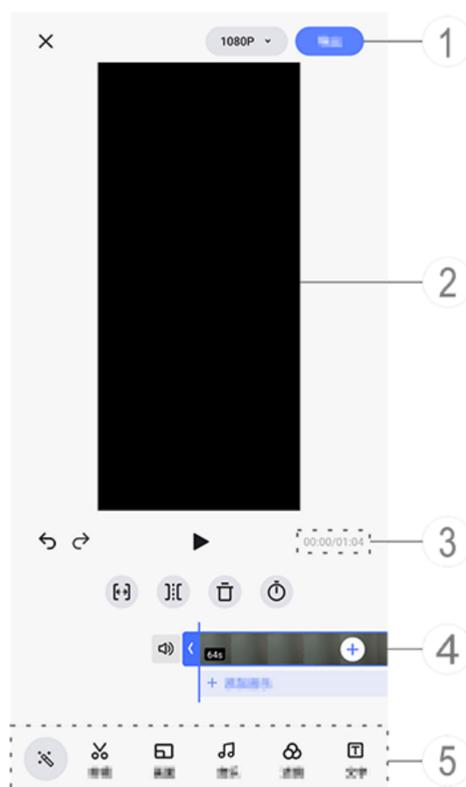

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Exporte e salve o vídeo editado.
- ② Visualizador de quadros.
- ③ Visualize o progresso.
- ④ Visualize o videoclipe.
- ⑤ Toque nos seguintes ícones conforme necessário:

Veja a tabela abaixo para mais configurações.

✕	Voltar/descartar as edições feitas no vídeo
↶	Desfazer edições
↷	Refazer edições
▶	Reproduzir e visualizar o videoclipe atual
[↔]	Cortar o vídeo
⏸	Dividir o vídeo na posição atual
🗑	Excluir o videoclipe
⌚	Ajustar a velocidade do vídeo
🔊	Ativar o som
🔇	Mudo
+	Adicionar fotos/vídeos
+	Adicionar música

## • Editar vídeos

- Para editar um vídeo com o recurso de edição com IA, toque em .
- Para editar um vídeo manualmente, toque em  para recortar, dividir ou excluir videoclipes manualmente.

## • Ajustar a taxa de proporção ou a cor do plano de fundo

Para ajustar a taxa de proporção, girar ou virar uma imagem ou adicionar uma cor do plano de fundo, toque em .

## • Adicionar música ao segundo plano

Método:

1. Toque em  **Adicionar música** ou  para selecionar materiais de áudio e música.
2. Arraste e selecione uma filmagem de música e ajuste o volume da música.
3. Toque em .

## • Aplicar efeitos de filtro

Método:

1. Toque em .
2. Selecione seu filtro preferido e ajuste os respectivos parâmetros.
3. Toque em .

## • Adicionar texto

Método:

1. Toque em .
2. Arraste uma filmagem de vídeo para a posição onde deseja adicionar o texto.
3. Toque em , insira o texto, selecione uma cor e um estilo de fonte e toque em .
4. Arraste  e  para ajustar a hora de início e de término.
5. Toque em .

## • Adicionar um tema

Para adicionar um tema, toque em  para selecionar um estilo de tema de sua preferência.

## • Aplicar efeitos de embelezamento

Método:

1. Toque em .
2. Selecione o efeito de embelezamento desejado e ajuste os respectivos parâmetros.
3. Toque em .

### Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Recomendado

### Recomendado

O app Álbuns cria automaticamente álbuns **Recomendados** com base nas pessoas, lugares e fotos de grupos importantes para você.

### Nota

A guia Recomendado não aparecerá até que uma foto seja adicionada ao app Álbuns.

## Calculadora

Toque em  na tela inicial para acessar o app Calculadora para realizar cálculos aritméticos básicos, converter moedas e mais.

### Abrir a calculadora

Para abrir a Calculadora:

- Deslize de baixo para cima na tela inicial e toque em  todos os apps.

· Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .

## Alternar entre os modos da Calculadora

Para alternar entre os modos da Calculadora, toque nos seguintes ícones conforme necessário:

: calculadora padrão para cálculos aritméticos básicos.

: calculadora científica envolvendo operadores e funções avançadas.

: calculadora de taxa Forex para conversão de moeda.

: visualize o histórico de cálculos da calculadora padrão ou científica.

### Nota

Você deve conectar seu dispositivo à internet para usar a calculadora de taxa Forex.

## Gravador

Com o app Gravador, você pode usar o telefone como um dispositivo de gravação portátil para gravar anotações pessoais, ideias relacionadas a trabalho e mais. Para acessar o app Gravador, toque em  na tela inicial.

### Criar um arquivo de gravação



00:00:02



## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Durante a gravação, toque nos seguintes ícones conforme necessário:

	Iniciar gravação
	Pausar gravação
	Parar e salvar a gravação
	Marcar um ponto no tempo


## Reproduzir um arquivo de gravação



## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Durante a reprodução de uma gravação, toque nos seguintes ícones conforme necessário:

- : Reproduzir gravação.
- : Pausar a reprodução.
- : Alterne entre as velocidades de reprodução.
- : Alterne entre os modos de alto-falante e receptor.
- : Excluir registro.
- : Arraste para pular para um ponto específico na gravação.

## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

## Excluir um arquivo de gravação

Para excluir um arquivo de gravação:

- Toque e mantenha pressionado em um arquivo para selecioná-lo e toque em **Excluir**.
- Na tela de reprodução, toque em **:** > **Excluir**.

## Renomear um arquivo de gravação

Para renomear um arquivo de gravação:

- Toque e mantenha pressionado em um arquivo para selecioná-lo e toque em **Renomear**.
- Na tela de reprodução, toque em **:** > **Renomear**.

## Compartilhar um arquivo de gravação

Para compartilhar um arquivo de gravação:

- Toque e mantenha pressionado em um arquivo para selecioná-lo e toque em **Compartilhar**.
- Na tela de reprodução, toque em **:** > **Compartilhar**.

## Definir um arquivo de gravação como toque


Para definir um arquivo de gravação como toque:

- Toque e mantenha pressionado em um arquivo para selecioná-lo e toque em **:** > **Definir como toque**.
- Na tela de reprodução, toque em **:** > **Definir como toque**.

## Editar um arquivo de gravação

Para editar um arquivo de gravação:

- Toque e mantenha pressionado em um arquivo para selecioná-lo e toque em **✎**.
- Na tela de reprodução, toque em **:** > **Cortar**.

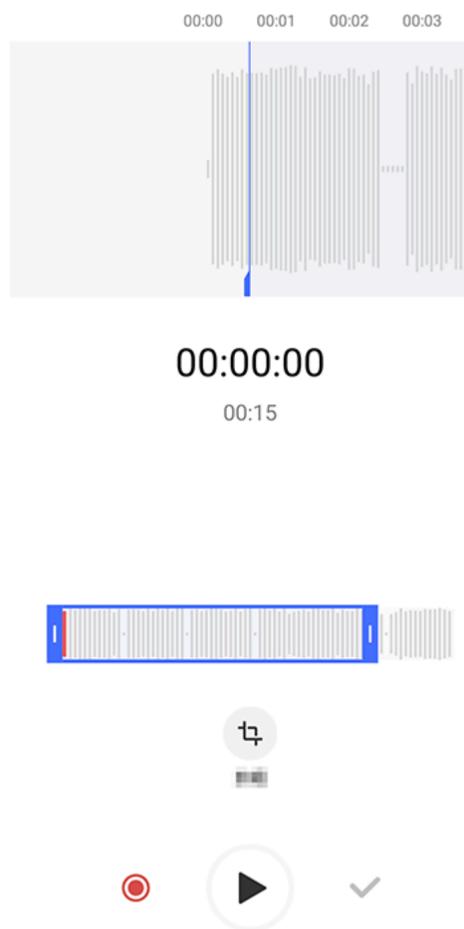

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Método:

1. Arraste as alças de corte  para selecionar uma seção da gravação.
2. Toque em  para reproduzir sua seleção ou em  para retomar a gravação.
3. Toque em  para manter ou excluir a seleção.
4. Toque em .

## Reordenar arquivos de gravação

Para reordenar os arquivos na lista de gravações:

1. Na lista de gravações, toque em **:** > **Reordenar**.
2. Selecione um método de classificação preferido.

## Procurar um arquivo de gravação

Para localizar rapidamente um arquivo de gravação:

1. Na lista de gravações, toque em **Q**.
2. Digite palavras-chave na barra de pesquisa.

## Relógio

Para acompanhar os horários em todo o mundo, definir alarmes e mais, toque em  na tela inicial.


## Definir um alarme

Na guia **Alarme**, defina um alarme para ser lembrado(a) de um evento em um horário especificado.

### • Adicionar um alarme

Método:

1. Toque em  na guia Alarme.
2. Use o rolo digital para definir um ponto no tempo, som e mais para o alarme.
3. Toque em .

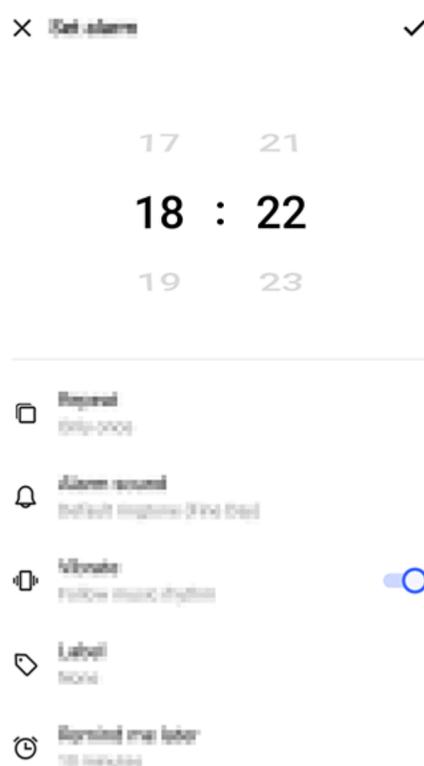

### Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Toque nos seguintes ícones para mais configurações:

: Para repetir o alarme, toque nos dias da semana. Se não for de fim de semana, o alarme disparará uma vez por padrão.

: Escolha um som para o alarme.

: Configure seu dispositivo para vibrar quando o alarme disparar.

: Nome para o alarme. Dê um nome para o alarme.

: Defina o intervalo de lembrete do alarme.

✕: Desligue o alarme.

✓: Salve o alarme.

## • Excluir um alarme

Método:

1. Na guia Alarme, toque em **:** > **Selecionar** ou toque e mantenha pressionado no alarme.
2. Selecione o alarme a ser excluído ou toque em  para selecionar todos os alarmes.
3. Toque em .

## • Ativar ou desativar um alarme

Para ativar ou desativar um alarme, ative ou desative o botão próximo a ele na guia Alarme.

## Visualizar relógios de outras cidades

O app **Relógio** permite acompanhar a hora local em diferentes fusos horários ao redor do mundo e converter a diferença de hora.

## • Adicionar relógios de outras cidades

Para adicionar uma cidade:

1. Na guia Relógio, toque em .
2. Selecione as cidades que deseja adicionar.

## • Remover uma cidade

Método:

1. Na guia Relógio, toque em **:** > **Selecionar** ou toque e mantenha pressionado na cidade.
2. Selecione a cidade que deseja remover ou toque em  para selecionar tudo.
3. Toque em .

## Nota

O relógio da cidade onde você reside não pode ser excluído.

## • Conversor de hora

Método:

1. Na guia Relógio, toque em **:** > **Conversor de hora**.
2. Selecione uma cidade na lista.
3. Use o rolo digital para selecionar a data e a hora no relógio, e a hora local das cidades listadas será atualizada automaticamente.

### ⚠Nota


O conversor de hora aparece apenas quando mais de uma cidade foi adicionada.

## Definir um temporizador

A função **Temporizador** permite que você faça uma contagem regressiva a partir de um tempo especificado.

Método:

1. Na guia Temporizador, deslize para selecionar um intervalo de tempo.
2. Toque em **▶** para iniciar o temporizador.

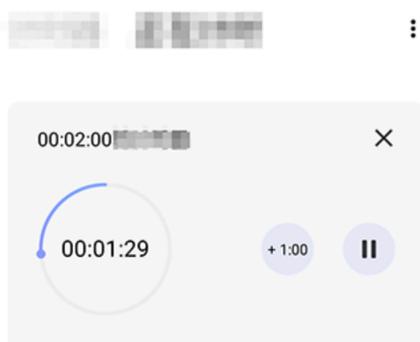

### ⚠Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Toque nos seguintes ícones para mais configurações:

✕: Excluir o temporizador.

+1:00: Adicionar um minuto ao temporizador. Toque em ⏸ durante a contagem regressiva alterará para ⏪. Toque em ⏪ para reiniciar o temporizador.

⏸: Pausar o temporizador.

▶: Reiniciar o temporizador.

## Ativar cronômetro

A função **Cronômetro** permite medir a duração de um evento.

Método:

1. Na guia Cronômetro, toque em ▶ para iniciar a cronometragem.

2. Toque em ▶ para registrar uma volta, toque em ⏸ para pausar um cronômetro em execução e toque em ⏪ para zerar um cronômetro.

3. Toque em ↗ para compartilhar ou copiar os dados da volta.

## Mais configurações

Para acessar mais configurações de Relógio, toque em ⋮ > **Configurações** nas guias **Alarme**, **Relógio**, **Temporizador** ou **Cronômetro**.

## Bússola


**⚠Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Você pode usar o app Bússola para encontrar direções, aprender sobre sua latitude e longitude atuais, determinar se um objeto está nivelado e mais. Para acessar o app Bússola, toque em 🧭 na tela inicial.

**Visualize a coordenada de rumo, bem como a latitude e a longitude**

Para visualizar a coordenada de rumo, bem como a latitude e longitude atuais, vá para **Bússola**.

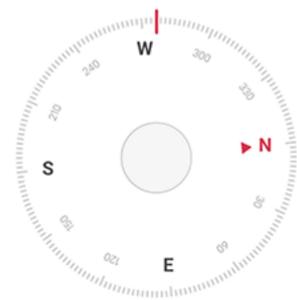

276°  
West

N 22°34'13.45" E 114°3'19.61"

## Medição de nível

Para medir o ângulo de inclinação de um objeto:

1. Abra **Nível**.
2. Segure o dispositivo contra o objeto.
3. Verifique o ângulo de inclinação exibido na tela.

### Nota

1. Antes de usar este recurso, certifique-se de que o dispositivo esteja posicionado horizontalmente e não esteja exposto a nenhuma interferência eletromagnética, para obter resultados precisos.
2. Para visualizar a localização atual, ative primeiro a conexão de rede e os serviços de localização.
3. Uma vez descalibrada, a Bússola mudará automaticamente para a tela de calibração. Após a calibração, a direção pode ser realinhada.
4. Use a bússola digital apenas para assistência básica à navegação. Não confie nela para determinar uma localização, proximidade, distância ou direção precisa.

## Temas

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Toque em  para acessar o app **Temas**, no qual você pode personalizar papéis de parede, temas, fontes e muito mais.

# Baixe e aplique novos temas, fontes, papéis de parede, estilos de AOD e muito mais

Método:

1. Vá para **Temas > Recomendado** ou **Categoria**.
2. Selecione temas, fontes, papéis de parede e estilos de AOD de sua preferência.
3. Depois de entrar na página de detalhes, faça o seguinte:
  - Para obter recursos gratuitos, toque em **Baixar > Aplicar**.
  - Para recursos pagos, toque em **Obter gratuitamente** ou **Comprar agora**.

## Nota

Faça login em sua conta antes de experimentar ou comprar recursos pagos.

## Visualizar temas, fontes e papéis de parede locais e mais

Para visualizar papéis de parede, temas, fontes e outros recursos pré-carregados ou baixados no dispositivo, acesse **Temas > Para mim** para explorá-los nas respectivas páginas de **Temas locais**, **Fontes locais** e **Papéis de parede locais**.

## Mais configurações de temas

- Para alterar o papel de parede da tela inicial ou da tela de bloqueio com o tema, vá para **Para mim > Configurações** para ativar a opção **Trocar segundo plano da tela inicial com base no tema** ou **Trocar segundo plano da tela de bloqueio com base no tema**, respectivamente.
- Para atualizar recursos por Wi-Fi, vá para **Para mim > Configurações** para ativar **Atualização automática de recursos por Wi-Fi**.
- Para permitir que o app Temas recomende, de forma inteligente, um conteúdo que pode ser do seu interesse, vá para **Para mim > Configurações** para ativar **Recomendações personalizadas**.

## Música

## Reproduzir música

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

Para reproduzir músicas armazenadas no dispositivo ou músicas transmitidas pela Internet, toque em  na tela inicial.

## Reproduzir música

### • Barra de reprodução

Para reproduzir uma música, selecione uma música em **Música > Listas/Músicas/Artistas/Álbuns**. A barra de reprodução será mostrada na parte inferior da tela.



### ⚠ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Toque nos seguintes ícones conforme necessário:

▶: Reproduzir esta música.


⏸: Pausar esta música.

▶⏪: Pular para a próxima música em um álbum ou lista de reprodução.

☰: Abrir a lista de reprodução.

### • Tela de reprodução de música

Toque na barra de reprodução para acessar a tela de reprodução.

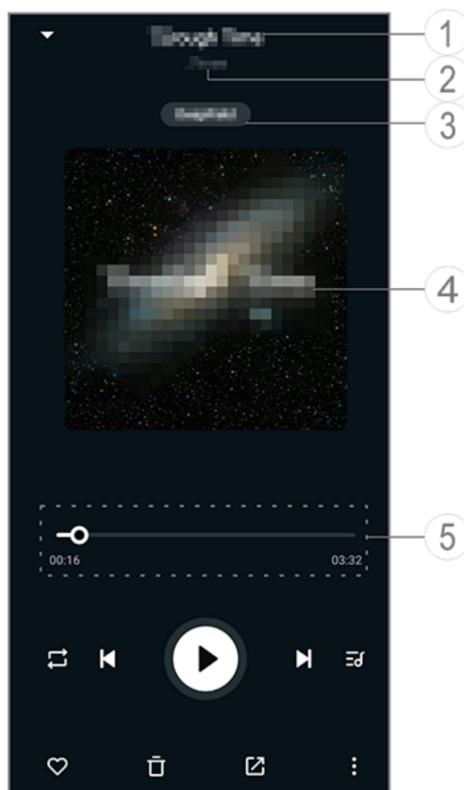

## ⚠️ Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

- ① Nome da música.
- ② O artista dessa música.
- ③ Definir perfis de som do espaço profundo (disponível apenas no modo de fone de ouvido).
- ④ A imagem da capa dessa música. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Toque para visualizar a letra
  - Toque e mantenha pressionado na letra para editar, compartilhar ou salvar o pôster da letra.
- ⑤ Barra de progresso da reprodução.

Veja a tabela abaixo para mais configurações.

	Arraste para ajustar o andamento da reprodução
	Reproduzir músicas em ordem aleatória
	Repetir tudo
	Repetir esta música
	Voltar para a música anterior
	Iniciar/Retomar a reprodução
	Pausar a reprodução
	Pular para a próxima música
	Lista de reprodução atual

	Adicionar esta música aos Favoritos
	Excluir esta música
	Compartilhar esta música
	Mais opções, como adicionar a música a uma lista de reprodução ou defini-la como toque (disponível em alguns países)
	Voltar

## Gerenciar álbuns

### Gerenciar álbuns

Para ver um álbum, toque em **Álbuns** em Música.

Você também pode fazer um dos seguintes:

- Editar um álbum: Acesse um álbum, toque em  para selecionar uma música e, em seguida, toque em **Adicionar à lista de reprodução** ou **Excluir** para adicioná-la a uma lista de reprodução ou excluí-la.
- Excluir um álbum: Toque e mantenha pressionado em um álbum para selecioná-lo e toque em **Excluir**.
- Adicionar à lista de reprodução: Toque e mantenha pressionado em um álbum para selecioná-lo e toque em **Adicionar à lista de reprodução**.

## Visualizar ou gerenciar músicas tocadas recentemente

### Visualizar ou gerenciar músicas tocadas recentemente

Para visualizar ou gerenciar listas de reprodução recentes, vá para **Listas > Reproduzidas recentemente**.

#### • Excluir músicas tocadas recentemente

Caso queira excluir as músicas reproduzidas recentemente, use os seguintes métodos:

- Toque e mantenha pressionado em uma música que deseja excluir e toque em .
- Toque em  para selecionar as músicas que deseja excluir e, em seguida, toque em .

## • **Compartilhar músicas tocadas recentemente**

Método:

1. Toque e mantenha pressionado em uma música que deseja compartilhar e, em seguida, toque em **Compartilhar**.
2. Selecione um método de compartilhamento para compartilhar a música.

## **Criar listas de reprodução para gerenciar músicas**

### **Criar listas de reprodução para gerenciar músicas**

Para gerenciar ou classificar as músicas no dispositivo, vá para **Listas** para criar uma nova lista de reprodução.

## • **Criar uma nova lista de reprodução**

Método:

1. Toque em **Nova lista de reprodução** em **Listas**.
2. Digite o nome da nova lista de reprodução e toque em **Salvar**.
3. Para renomear uma lista de reprodução personalizada, toque e mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em .

## • **Adicionar uma música a uma lista de reprodução**

Se você quiser adicionar uma música a uma lista de reprodução, use o seguinte método:

- Abra a lista de reprodução personalizada, toque em **+** para selecionar uma música e toque em **Adicionar à lista de reprodução**.
- Toque e mantenha pressionado na música que deseja adicionar a uma lista de reprodução e, em seguida, toque em **+**.

## • **Remover ou excluir uma música de uma lista de reprodução**

Caso queira remover ou excluir uma música de uma lista de reprodução, use os seguintes métodos:

- Abra uma lista de reprodução personalizada, toque e mantenha pressionado na música que deseja remover ou excluir e, em seguida, toque em  ou .
- Abra uma lista de reprodução personalizada, toque em  para selecionar as músicas que deseja remover e toque em .

## • Excluir uma lista de reprodução

Para excluir uma lista de reprodução, toque e mantenha pressionado na lista de reprodução personalizada que deseja excluir e toque em .

## Pesquisar músicas armazenadas no dispositivo, artistas e álbuns

### Pesquisar músicas armazenadas no dispositivo, artistas e álbuns

Localize rapidamente uma música armazenada no dispositivo ou encontre um artista ou álbum pesquisando com palavras-chave.

Método:

1. Toque em  para acessar a tela de pesquisa.
2. Digite as palavras-chave da música, artista ou álbum na barra de pesquisa.

## Recursos na tela Músicas

### Recursos na tela Músicas

Para reproduzir uma música armazenada no dispositivo, vá para **Músicas**.

Toque e mantenha pressionado em uma música e faça o seguinte:

- Toque em  para excluir a música.
- Toque em  para compartilhar a música.
- Toque em  para adicioná-la a uma lista de reprodução.
- Toque em  para criar um toque de celular usando a música (disponível em alguns países).
- Toque em  para defini-la como toque (disponível em alguns pa

íses).

- Toque em ⓘ para visualizar ou editar as informações da música.

## Recursos na tela Artistas

### Recursos na tela Artistas

Para visualizar todas as músicas ou álbuns de um artista armazenados no dispositivo, vá para **Artistas**.

Toque e mantenha pressionado em um artista e faça o seguinte:

- Toque em ☐ para excluir o artista.
- Toque em + para adicioná-la à lista de reprodução.

## Mais recursos

### Mais recursos

- **Procurar músicas no dispositivo**

Para procurar as músicas no dispositivo, toque em ⋮ > **Procurar músicas** > **Procura com um toque**.

- **Ativar ou desativar o modo de suspensão**

Interrompa a reprodução de música após um determinado tempo.

Método:

1. Toque em ⋮ > **Modo de suspensão**.
2. Arraste ⏴ para definir uma duração.
3. Toque em **Habilitar** para habilitar este recurso.
4. Toque em **Desabilitar** para desabilitar este recurso.

- **Definir vários perfis de som**

Para selecionar um perfil de som, vá para ⋮ > **Configurações de perfil de som**.

- **Espaço profundo:** Crie uma experiência de audição envolvente.
- **Em destaque:** Desfrute de uma variedade de perfis de som.
- **Equalizador:** Otimize os perfis de som.
- **Fone de ouvido personalizado:** Otimize os perfis de som no modo fone de ouvido.
- **Personalizado para orelha:** Desfrute de uma experiência melhor durante a reprodução de música ou vídeo com perfis de som personalizados.

### **Nota**

Alguns recursos estão disponíveis apenas no modo de fone de ouvido.

## Clima

Toque em  para acessar o app **Clima**, onde você pode conferir as condições meteorológicas dos próximos dias.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Gerenciar cidades

### • **Adicionar uma cidade**

Para verificar o clima em outra cidade, adicione a cidade usando os serviços de localização ou pesquisando por ela.

Para adicionar uma cidade:

- Digite o nome da cidade na barra de pesquisa.
- Toque em **Adicionar localização atual**.
- Acesse uma cidade na sua lista de clima e, em seguida, toque em  > **+**.

### **Nota**

Se estiver usando o app Clima pela primeira vez ou não tiver adicionado sua cidade atual, você poderá adicionar uma cidade com os serviços de localização.

### • **Reordenar cidades**

Para reordenar as cidades na sua lista de clima:

Método:

1. Toque em  na tela de clima de uma cidade em sua lista de clima.
2. Toque em .
3. Toque e segure em  e arraste para a posição desejada.
4. Toque em .

## • Excluir uma cidade

Para excluir uma cidade da sua lista de clima:

Método:

1. Toque em  na tela de clima de uma cidade em sua lista de clima.
2. Toque na cidade que deseja excluir e mantenha pressionado.
3. Toque em **Excluir**.

## Opções na tela Clima



### Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

① Nome da cidade.

② Temperatura atual.

Para alterar a unidade de temperatura, toque em  > **Configuração**

es > **Unidade de temperatura.**

③ Condições do clima atuais.

④ Temperatura máxima e mínima para o dia atual.

⑤ Deslize na curva do clima para ver as mudanças de temperatura e as condições do clima para as próximas 22 horas.

⑥ Mudanças de temperatura e condições do clima para os próximos 14 dias.

Para exibir as condições do clima dos próximos dias em um formato diferente, toque em  > **Configurações > Formato de previsão de vários dias.**

## • Mais opções em Clima

Para visualizar outras informações do clima de uma determinada cidade, role para cima na tela Clima.

Consulte a tabela abaixo para saber o que cada ícone significa.

	Sensação
	Direção do vento/força do vento
	Umidade do ar
	Índice UV
	Visibilidade
	Pressão atmosférica
	Nascer/pôr do sol

## Adicionar um widget de clima à tela inicial

Para verificar o clima e a hora de uma determinada cidade na tela inicial:

Método:

1. Toque em  na tela de clima de uma cidade em sua lista de climas.
2. Toque em **Configurações > Clima da tela inicial.**
3. Toque na cidade que deseja adicionar e mantenha pressionada.

- 0.
4. Toque em **Adicionar**.

## **Nota**

Quando a cidade selecionada for diferente da sua cidade atual, o clima e a hora de ambas as cidades serão exibidos no widget.

## **Compartilhar as condições do clima de uma cidade com outras pessoas**

Método:

1. Toque em  na tela de clima de uma cidade em sua lista de climas.
2. Toque em **Compartilhar**.
3. Selecione um estilo de imagem que você deseja compartilhar.
4. Selecione um método de compartilhamento para o clima.

## **EasyShare**

Para acessar o **EasyShare**, toque  a partir da tela Todos os apps ou na tela inicial. Com esse recurso, você pode transferir arquivos entre dispositivos e migrar dados de seu telefone antigo para um novo em alta velocidade sem consumir nenhum dado.

## **Recursos básicos do EasyShare**

### **• Conectar-se a outro dispositivo via Digitalização inteligente**

Para usar o recurso Transferência de arquivo ou Clone do telefone, você precisa se conectar a outro dispositivo. Para isso, toque  na tela inicial para digitalizar o código QR nesse dispositivo.

Método:

1. Mostre o código QR gerado do dispositivo ao qual você deseja se conectar.
2. Toque em  na tela inicial do EasyShare no dispositivo.
3. Use seu dispositivo para digitalizar o código QR do dispositivo anterior.

## • Visualizar os arquivos enviados ou recebidos de outros dispositivos

Com esse recurso, você pode visualizar ou excluir os arquivos enviados ou recebidos de outros dispositivos.

Método:

1. Toque em  na tela inicial do EasyShare no dispositivo.
2. Exiba ou exclua um arquivo conforme necessário.
  - Toque em  para filtrar arquivos por tipo.
  - Para excluir um registro ou arquivo de envio, toque em **Enviado**, toque  para selecioná-lo, em seguida toque em **Excluir**.
  - Para excluir um registro ou arquivo recebido, toque em **Recebido**, toque  para selecioná-lo e, em seguida, toque em **Excluir registro** ou **Excluir registro e arquivo**.

## Antes de usar a Transferência de arquivo ou o Clone do telefone

### • Compartilhar o EasyShare com outro dispositivo

Se desejar transferir arquivos ou migrar dados para um dispositivo que não tenha o EasyShare instalado, toque em **Compartilhar o EasyShare** na tela principal.

• Para **compartilhar via Bluetooth**:

1. Toque em **Compartilhar via Bluetooth**.
2. Selecione o dispositivo habilitado para Bluetooth.
3. Envie o EasyShare.

• Para **compartilhar via Wi-Fi**:

1. Habilite o recurso Wi-Fi no dispositivo ao qual deseja se conectar.
2. Conecte o dispositivo ao seu dispositivo usando o ponto de acesso.
3. Insira a URL em outro dispositivo ou use-a para digitalizar o código QR no seu dispositivo.

### **Nota**

Para a URL ou código QR, vá para a página **Compartilhar via Wi-Fi** do seu dispositivo.

## • Baixar EasyShare on-line

Se desejar transferir arquivos ou migrar dados para um dispositivo que não tenha o EasyShare instalado, você também pode tentar os seguintes métodos.

• Para baixar o EasyShare digitalizando um código QR:

1. Gere um código QR no seu dispositivo através do **EasyShare > Compartilhar EasyShare**.

2. Ative a conexão com a Internet no dispositivo para e leia o código QR.

• Para baixar o EasyShare do canal oficial:

1. Ative a conexão com a Internet no dispositivo para.

2. Baixar o EasyShare do canal oficial:

### **Nota**

1. Para o site ou código QR, vá para **EasyShare > Compartilhar EasyShare** no dispositivo.

2. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## • Fazer backup de seus dados antes da transferência de arquivos

Para transferir arquivos ou migrar dados para outro dispositivo, você pode fazer backup de seus dados primeiro para evitar a perda de dados.

Método:

1. Abra o URL do EasyShare em um PC.

2. Baixe e instale o EasyShare no PC.

3. Faça backup ou gerencie seus dados de uma das seguintes maneiras:

• Conecte seu telefone ao computador com um cabo USB para fazer backup ou restauração.

• Conecte seu telefone ao computador via Wi-Fi para fazer backup ou restauração.

### **Nota**

1. Para o site oficial, acesse **EasyShare > Backup de dados** no dispositivo.

2. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

# Enviar ou receber arquivos

Toque em **Transferência de arquivo** para receber ou enviar arquivos em alta velocidade sem consumir nenhum dado. Você pode transferir simultaneamente vários tipos de arquivos.

Veja os dispositivos com Android, por exemplo:

## • No dispositivo de envio:

1. Toque em  no dispositivo de envio.
2. Selecionar arquivos.



## Nota

A ilustração é apenas para referência. Algumas opções podem não estar disponíveis em modelos específicos.

Vários métodos estão disponíveis para você, conforme ilustrado na figura acima:

- ① Selecione os arquivos por tipo.
- ② Toque em  para procurar arquivos específicos.
- ③ Toque em  para selecionar todos os arquivos.
- ④ Deslize para cima ou para baixo na barra de índice para selecionar rapidamente os arquivos necessários.

3. Toque na posição ⑤ na imagem acima para gerar um código QR.

4. Exiba o código QR para o dispositivo receptor para que ele digitalize e emparelhe com o dispositivo de envio.

5. Toque em **Enviar**.

#### • **No dispositivo receptor:**

1. Toque em  na tela inicial do dispositivo receptor.
2. Digitalize o código QR no dispositivo de envio para se conectar a ele.
3. Aceite a transferência de arquivo.

## **Clone os dados do dispositivo antigo para o novo com um toque**

Toque em **Clone do telefone** para migrar dados de qualquer tipo do seu telefone antigo para um novo sem consumir nenhum dado.

Suponha que o telefone atual seja um novo telefone. O método é o seguinte:

#### • **No telefone antigo:**

1. Toque em  no telefone antigo.
2. Mostre o código QR.
3. Use o novo telefone para digitalizar o código QR do telefone antigo para pareá-los.
4. Selecione os arquivos para clonar.
5. Toque em **Iniciar clonagem**.

#### • **No telefone novo:**

1. Toque em  no novo telefone.
2. Selecione o tipo do telefone antigo (iPhone ou Android).

3. Digitalize o código QR no telefone antigo para parear o telefone antigo.
4. Aceite a transferência de arquivo.

### **Nota**

1. Se o telefone antigo for um iPhone, verifique se o EasyShare foi instalado antes de transferir os arquivos.
2. Quando a transferência de arquivo estiver concluída, os dados dos mesmos apps no novo telefone serão substituídos.

## **Outros recursos do EasyShare**

Para fazer login em sua conta e alterar a imagem de perfil, toque na imagem de perfil na tela principal.

### **• Fazer login em sua conta**

Método:

1. Toque na imagem de perfil na tela principal do seu dispositivo.
2. Toque em **Fazer login**.
3. Selecione o tipo de conta na qual deseja fazer login.
4. Digite o nome da conta e a senha para fazer login na conta.

### **• Alterar sua imagem de perfil e apelido**

Método:

1. Toque na imagem de perfil na tela principal do seu dispositivo e, em seguida, toque novamente na imagem de perfil na tela que aparecerá.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para alterar a cor da imagem de perfil padrão, selecione uma das opções de cores fornecidas com o telefone.
  - Para alterar a imagem de perfil padrão, toque em  para selecionar uma em Álbuns ou tire uma nova foto.
  - Para alterar o apelido padrão, digite um novo na caixa de entrada.
3. Toque em **Salvar**.

### **Nota**

Dependendo da opção de login escolhida, as opções disponíveis ao alterar a imagem de perfil ou o apelido podem variar, de acordo com o seu dispositivo.

## • Ver o relatório semanal sobre transferências de arquivos

Método:

1. Toque na imagem de perfil na tela principal do seu dispositivo.
2. Toque em **Resumo semanal**.
3. Veja o relatório desta semana.

### Nota

O relatório abrange apenas as transferências feitas na semana atual. Se nenhuma transferência tiver sido feita na última semana, nenhum relatório semanal será gerado.

## • Atualizar o EasyShare sem consumo de dados

Para atualizar o EasyShare sem consumir nenhum dado, siga o método abaixo:

Método:

1. Toque na imagem de perfil na tela principal do seu dispositivo.
2. Toque em **Configurações**
3. Habilite **Atualização automática sem uso de dados**.

### Nota

Depois que uma conexão é estabelecida entre dois dispositivos, esse recurso com para as versões do EasyShare instaladas nesses dispositivos e atualiza a versão mais antiga para corresponder à versão mais atual sem consumir dados, garantindo que ambos os dispositivos estejam executando a versão mais recente ou a mesma do EasyShare.

## Notas

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Você pode usar o app Notas para registrar sua inspiração e seus pensamentos. Para acessar o app, toque em  na tela inicial.

## Criar uma nota

Para criar uma nota:

1. Em **Início**, toque em  ou abra uma pasta em **Pastas** e toque em .
2. Toque em  para salvar a nota.

## Opções em Notas

Abra uma nota em tela cheia e toque nos seguintes ícones conforme necessário:

	Alterar o tamanho da fonte ou o formato do texto
	Alterar estilo de parágrafo
	Adicionar uma lista de tarefas
	Alterar o status de um item da lista de tarefas
	Definir lembrete
	Inserir uma imagem
	Criar uma nota de voz
	Alterar o segundo plano de uma nota ou adicionar uma tabela à nota
	Desfazer ou refazer edições

### • Alterar o tamanho da fonte ou a formatação do texto

Para alterar a fonte de uma nota, toque em **Aa** e faça o seguinte:

- **B**: Colocar o texto em negrito.
- **I**: Colocar o texto em itálico.
- **U**: Sublinhar o texto.
- : Riscar o texto.
- : Realçar o texto.

### • Alterar o estilo de parágrafo

Para alterar o estilo de parágrafo de uma nota, toque em  e faça o seguinte:

- : Alinhar parágrafo à esquerda.
- : Centralizar parágrafo.
- : Alinhar parágrafo à direita.
- : Adicionar pontos como marcadores de parágrafos.
- : Adicionar números como marcadores de parágrafos.
- : Adicionar letras como marcadores de parágrafos.

## • Adicionar uma lista de tarefas

Organize sua vida com eficiência criando uma lista de tarefas com o app Notas.

Método:

1. Toque em .
2. Digite seu texto e toque em  ou  para alterar o status do item da lista de tarefas.
3. Toque em .

## • Definir um lembrete

Anote suas tarefas com o Notas e programe lembretes para garantir a conclusão no prazo.

Método:

1. Toque em .
2. Selecione uma data e hora específicas para o lembrete.
3. Toque em .

## • Inserir uma imagem

Insira imagens em suas notas para torná-las mais atraentes.

Método:

1. Toque em .
2. Selecione entre as seguintes opções, conforme necessário:
  - Toque em **Câmera**, tire a foto desejada e toque em **OK**.
  - Toque em **Álbuns**, selecione sua imagem preferida e toque em .
  - Toque em **Desenho**, desenhe ou escreva na sua nota e depois to

que em ✓.  
3. Toque em ✓.

## • Criar uma nota de voz

Quando não for conveniente fazer anotações, conte com as notas de voz para fazer o trabalho.

Método:

1. Toque em .
2. Toque em  para pausar a gravação, toque em  para continuar a gravação ou  para interromper a gravação.
3. Toque em ✓.

## • Alterar o segundo plano

Para alterar o segundo plano de uma nota, toque em **:** > **Capa** para selecionar uma capa de sua preferência.

## • Inserir uma tabela

Para inserir uma tabela em uma nota, toque em **:** > **Tabela**, digite seu texto e toque em ✓ para salvar a nota.

## • Personalizar uma nota

Você pode personalizar uma nota usando os seguintes métodos:

- Toque em **:** > **Configurações** em **Início** ou **Pastas**.
- Toque em  em **Início** ou **Pastas**.

## Nota

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou podem variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Sinalizar uma nota

Para sinalizar uma nota, abra-a em tela cheia e toque em .

## Procurar uma nota

Para localizar uma nota rapidamente, toque em **Q** em **Início** ou **P** **astas**.

## Fixar uma nota

Para fixar uma nota:

1. Toque e mantenha pressionado na nota na lista de notas.
2. Toque em **Fixar**.

## Criptografar/Descriptografar uma nota

### • Criptografar uma nota

Você pode criptografar uma nota usando os seguintes métodos:

- Toque e mantenha pressionada a nota na lista e toque em **Criptografar**.
- Abra a nota em tela cheia e toque em .

Para definir uma senha para uma nota:

1. Toque em .
2. Toque em **Outros tipos de senha** para selecionar um tipo de senha adequado.
3. Siga as instruções na tela para definir sua senha.

### • Descriptografar uma nota

Você pode descriptografar uma nota criptografada usando os seguintes métodos:

- Toque e mantenha pressionada a nota na lista e toque em **Descriptografar**.
- Abra a nota em tela cheia e toque em .

### **Nota**

Depois de descriptografar uma nota, você precisa redefinir a senha de privacidade ao criptografá-la novamente.

## Compartilhar uma nota

Abra a nota em tela cheia e toque em  para compartilhá-la com outras pessoas.

## Excluir uma nota

Para excluir uma ou mais notas:

- Toque e mantenha pressionado na nota e toque em **Excluir**.
- Toque em  na lista de notas, selecione uma ou mais notas e depois toque em .
- Abra uma nota e toque em  > **Excluir**.

### • Notas excluídas recentemente

Veja as notas excluídas recentemente usando os seguintes métodos:

- Toque em  > **Configurações** > **Excluído recentemente** em **Início** ou **Pastas**.
- Toque em  > **Excluído recentemente** em **Início** ou **Pastas**.

### **Nota**

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou podem variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

Para excluir permanentemente uma nota ou restaurá-la:

- Toque e mantenha pressionado na nota e selecione **Excluir permanentemente** ou **Restaurar** na janela pop-up.
- Abra a nota em tela cheia e toque em **Excluir permanentemente** ou **Restaurar para a página inicial**.

## Navegador

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Toque em  para acessar o app **Navegador**, no qual você pode navegar na web, pesquisar informações específicas na web e mais.

## Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Pesquisar informações específicas na web

Você pode pesquisar um site ou conteúdo de  usando os seguintes métodos:

- Digite palavras-chave de pesquisa na barra de pesquisa.
- Toque em  para procurar o que deseja.
- Toque em  para ativar a pesquisa por voz.

## Visualizar e editar o histórico de navegação e os favoritos

Use esse recurso para visualizar e editar o histórico de navegação e os favoritos.

### • Visualizar e editar favoritos

Método:

1. Vá para  >  > **Favoritos**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para excluir uma URL, toque nela e mantenha pressionado e, em seguida, toque em **Excluir favorito**.
- Para reordenar as URLs, toque em **Selecionar** e toque e mantenha pressionado  para arrastá-las para as posições desejadas.

### • Visualizar e editar o histórico de navegação

Método:

1. Vá para  >  > **Histórico**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para excluir uma URL, toque em **Selecionar**, selecione a URL e toque em **Excluir**.
- Para excluir todo o histórico, toque em **Limpar tudo**.

## Incógnito

Você pode usar o Modo incógnito de navegação para acessar sites sem que eles apareçam em seu histórico de navegação e pesquisa.

Método:

1. Toque em  >  >  **Nova guia anônima.**
2.  na parte superior da tela indica que você está no modo Incógnito.

### **Nota**

No Modo incógnito, você não pode fazer capturas de tela nem gravar a tela no Navegador.

## V-Appstore

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Toque em  na tela inicial para navegar pelos apps recomendados e baixá-los sem fazer login.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Procurar apps

Para pesquisar um app:

1. Toque em  na parte superior da tela.
2. Digite o nome do app na barra de pesquisa.

## Baixar apps

Para baixar e instalar um app, toque em **Instalar** ao lado dele.

### • **Gerenciar apps baixados**

Para gerenciar os apps baixados no dispositivo:

- Toque em .
- Toque em **Gerenciar** > **Gerenciamento de downloads.**

# Classificações de apps

Para visualizar ou alternar entre classificações de apps, toque em **Classificações**.

## Gerenciamento pessoal

Para gerenciar apps ou fazer login em sua conta, vá para **Gerenciar**.

### • Atualizar apps

Para atualizar apps, vá para **Gerenciar > Atualizações de apps** e atualize os apps com base em seus requisitos:

- Para atualizar todos os apps, toque em **Atualizar tudo**.
- Para atualizar alguns apps, toque em **Atualizar** ao lado dos apps.
- Para ignorar as atualizações, toque em **> Sempre ignorar ou Ignorar uma vez** ao lado dos apps.

### • Desinstalar apps

Para desinstalar um app:

1. Toque em .
2. Selecione o app que deseja desinstalar.
3. Toque em **Desinstalar**.

### • Liberar espaço

Para limpar os dados residuais do dispositivo, toque em **Limpeza de espaço**.

### • Ajuda e feedback

Para acessar as perguntas frequentes e fornecer feedback, acesse **Ajuda e feedback**.

### • Mais configurações

Para definir mais configurações para V-Appstore, toque em .

# Espaço de Jogos

**⚠️ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Veja aqui os jogos instalados no seu dispositivo, o tempo que você gastou recentemente em jogos ou outros dados.

Método:

1. Vá para **Espaço de Jogos**.

2. Faça um dos seguintes:

- Deslize os cartões para ver os jogos instalados e toque em um cartão para iniciar o jogo rapidamente.
- Toque em **Dados do jogo** para ver o tempo gasto em cada jogo e a duração total nos últimos 7 dias.

## Vídeo

**⚠️ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Este app irá digitalizar automaticamente seu dispositivo em busca de vídeos e exibi-los. Para acessar o app Vídeo, toque em  na tela inicial.

## Reproduzir um vídeo

Para reproduzir um vídeo armazenado no dispositivo:

1. Vá para **Vídeos** ou **Pastas**.

2. Toque em um vídeo para reproduzi-lo.

## Opções durante a reprodução

Durante a reprodução do vídeo:

- Deslize para cima ou para baixo na tela para ajustar o volume e

o brilho.

· Toque na tela para mostrar ou ocultar os botões de controle. Toque nos seguintes ícones conforme necessário:

	Espelhar o vídeo em outro dispositivo
	Definir o tamanho e a velocidade de reprodução do vídeo e mais
	Bloquear a orientação da tela durante a reprodução do vídeo
	Reproduzir vídeo anterior/seguiente
	Pausar a reprodução
	Fazer uma captura de tela durante a reprodução do vídeo
	Reproduzir o vídeo em uma janela flutuante
	Girar o vídeo

## Compartilhar um vídeo

Para compartilhar um vídeo com outras pessoas, vá para **Vídeos** ou **Pastas** e faça o seguinte:

- Toque e mantenha pressionado no vídeo e toque em .
- Toque em  para selecionar o vídeo e, em seguida, toque em .

## Excluir um vídeo

Para excluir um vídeo, vá para **Vídeos** ou **Pastas** e faça o seguinte:

- Toque e mantenha pressionado no vídeo e toque em .
- Toque em  para selecionar o vídeo e, em seguida, toque em .

## Renomear um vídeo

Para renomear um vídeo, vá para **Vídeos** ou **Pastas** e faça o seguinte:

- Toque e mantenha pressionado no vídeo e toque em .
- Toque em  para selecionar o vídeo e, em seguida, toque em .

## Reordenar vídeos

Para reordenar os arquivos na lista de vídeos:

1. Na lista de vídeos, toque em  > .
2. Selecione um método de classificação preferido.

## Procurar um vídeo

Para localizar rapidamente um vídeo:

1. Na lista de vídeos, toque em .
2. Digite palavras-chave na barra de pesquisa.

## Apps do Google

O Google oferece uma variedade de apps de entretenimento, apps de mídia social e outros. Para usar determinados apps, pode ser necessário fazer login em sua conta do Google.

Acesse a página de Ajuda de cada app para saber mais.

## Serviços do Google

Chrome/Google: pesquise informações e navegue na web.

Gmail: Enviar ou receber e-mails.

Mapas: Localize-se e acesse outras informações baseadas em localização, como locais recreativos e de entretenimento próximos.

YouTube Music: Navegue e transmita músicas ou vídeos armazenados no dispositivo.

YouTube: Assista a vídeos compartilhados por outras pessoas ou faça o upload dos seus.

Fotos: Gerencie e edite todas as fotos e vídeos armazenados no dispositivo.

Google Assistente: Faça chamadas, planeje rotas e execute outras tarefas usando sua voz.

Google Meet: Faça chamadas de vídeo.

Files do Google: Visualize ou gerencie arquivos, apps e outros dados armazenados no dispositivo.

Carteira do Google: Armazene e use seus cartões, cupons, chaves digitais do carro, cédulas de identidade e muito mais.

Agenda: Veja datas, defina lembretes de eventos e mais.

Play Store: Pesquise e baixe os mais recentes apps, jogos, filmes, músicas e mais para Android.

Telefone: Faça e atenda chamadas.

Contatos: Adicione e salve contatos.

Mensagens: Envie e receba arquivos como mensagens SMS, fotos, vídeos ou arquivos de áudio.

## Nota

1. Alguns apps podem não estar disponíveis ou podem variar em recursos, dependendo de sua região e provedor de serviços.
2. Você deve conectar seu dispositivo à Internet para usar alguns recursos.

## Mensagens

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Para ver ou enviar mensagens, toque em  na tela inicial.

## Enviar mensagens

Você pode enviar mensagens quando não estiver disponível para chamadas.

Método:

1. Vá para Mensagens e toque em .
2. Insira o conteúdo da mensagem.
3. Insira o número de telefone do destinatário na caixa **Destinatário**.
4. Toque em .

## Visão geral da tela Nova mensagem

Para enviar mensagens MMS, toque em  e depois toque nos ícones abaixo conforme necessário:

	Inserir uma imagem
	Tirar uma foto
	Inserir um contato
	Mensagens programadas
	Inserir um vídeo
	Gravar um vídeo
	Inserir um arquivo de gravação
	Alternar entre SMS e MMS
	Inserir uma nota
	Inserir áudio
	Inserir um arquivo

	Inserir um slide
	Inserir um favorito

## Pesquisar mensagens

Para localizar rapidamente uma mensagem da lista de mensagens:

Método:

1. Toque em **Q**.
2. Insira as palavras-chave da mensagem.
3. Selecione a mensagem.

## Encaminhar mensagens

Para encaminhar uma mensagem:

- Toque e mantenha pressionado na mensagem e toque em **Encaminhar**.
- Toque em  para selecionar a mensagem e, em seguida, toque em **Encaminhar**.

## Ligar para o remetente de uma mensagem

Para ligar para o remetente de uma mensagem:

- Deslize para a esquerda sobre a mensagem e toque em .
- Abra a mensagem em tela cheia e toque em .

## Adicionar o remetente de uma mensagem a Contatos/Lista de bloqueio

Para adicionar o remetente de uma mensagem a Contatos/lista de bloqueio:

- Na lista de mensagens, toque e mantenha pressionado na mensagem e toque em **Adicionar aos contatos** ou **Adicionar à lista de bloqueio**.
- Na visualização em tela cheia da mensagem, toque em **:** > **Adicionar aos contatos** ou **Adicionar à lista de bloqueio**.

## Nota

Você não receberá nenhuma ligação ou mensagem do contato depois que ele for adicionado à lista de bloqueio.

## Excluir mensagens

Para excluir uma mensagem da lista de mensagens:

- Toque e mantenha pressionado na mensagem e toque em **Excluir**.
- Deslize para a esquerda sobre a mensagem e toque em .

Para excluir uma mensagem na visualização em tela cheia:

- Toque e mantenha pressionado na mensagem e toque em **Excluir**.
- Toque em  para selecionar a mensagem e, em seguida, toque em **Excluir**.

## Bloquear mensagens indesejadas

Se não quiser receber mensagens de determinados contatos, é possível bloqueá-los acessando **⋮ > Bloquear mensagens indesejadas**.

### • Adicionar à lista de bloqueio

Para bloquear chamadas ou mensagens de um determinado número, adicione-o à lista de bloqueio.

Método:

1. Vá para **Lista de bloqueio**.
2. Toque em **+**.
3. Selecione os números para bloquear.
4. Toque em **+**.

### • Definir se deseja receber notificações de mensagens bloqueadas

Para definir se deseja receber notificações quando as mensagens forem bloqueadas:

1. Toque em **Notificações**.
2. Selecione um tipo de notificação.

## • Excluir mensagens bloqueadas

Para excluir uma mensagem bloqueada de **Mensagens bloqueadas**:

- Toque e mantenha pressionado na mensagem e toque em **Excluir**.
- Toque em  para selecionar a mensagem e, em seguida, toque em **Excluir**.

## Dicas

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Para saber mais sobre outros recursos interessantes, vá para **Dicas** e encontre dicas e truques úteis por seção.

### ⚠ Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Telefone

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Para fazer ou atender uma chamada, toque em  na tela inicial.

## Fazer uma chamada

Método:

1. Abra .
2. Selecione um contato das seguintes maneiras:
  - Digite um número no teclado e toque em .
  - Digite as primeiras letras do nome do contato para acessá-lo ra

pidamente.

- Toque em um contato dos registros de chamadas.
- Em , deslize um contato para a esquerda e toque em .
- Em , toque em um contato e depois em .

## Nota

Para abrir o teclado, toque em .

## Atender ou rejeitar uma chamada

Siga as instruções abaixo para atender ou rejeitar uma chamada.

### • Atender uma chamada

Para atender uma chamada:

- Na tela cheia de chamada recebida: Deslize para baixo quando a tela estiver bloqueada.
- Na tela cheia de chamada recebida: Toque em  quando a tela estiver desbloqueada.
- Na tela pop-up de chamada recebida: Toque em .

### • Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada:

- Na tela cheia de chamada recebida: Deslize para cima quando a tela estiver bloqueada.
- Na tela cheia de chamada recebida: Toque em  quando a tela estiver desbloqueada.
- Para rejeitar a chamada e responder com uma mensagem, toque em  na tela cheia de chamada recebida.
- Na tela pop-up de chamada recebida: Toque em .

## Ícones de ação durante uma chamada

Consulte a tabela abaixo para entender os ícones de ação durante uma chamada.

Consulte a tabela abaixo para saber o que cada ícone significa.

	Gravar a chamada em andamento
---	-------------------------------

	Colocar a chamada em andamento em espera
	Silenciar o microfone
	Fazer outra chamada enquanto uma chamada estiver em andamento
	Fazer uma chamada de vídeo
	Ativar o viva-voz
	Expandir/ocultar teclado

## Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Configurações do telefone

Para definir as configurações associadas ao app Telefone, acesse **⋮ > Configurações de chamada**.

- Para rejeitar mensagens ou chamadas de determinados contatos, toque em **Bloquear chamadas spam**.
- Para personalizar as mensagens rejeitadas, toque em **Rejeitar chamadas com uma mensagem SMS**.
- Para configurar seu telefone para vibrar quando sua chamada for atendida ou desligada, toque em **Vibrar ao atender/desligar**.
- Para fazer uma chamada rápida tocando e mantendo pressionada uma tecla numérica, toque em **Discagem rápida** para atribuir um contato a um número.
- Para manter as chamadas em pop-up ou em tela cheia quando a tela estiver desbloqueada, toque em **Visualização da chamada quando desbloqueada**.

## Contatos

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com

**m o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Para criar ou gerenciar contatos, toque em  na tela inicial para acessar o app Contatos.

## Importar contatos

Para importar contatos para o seu dispositivo:

- Toque em **Importar do dispositivo de armazenamento** e os dados dos contatos selecionados serão importados para o seu dispositivo automaticamente.

### Nota

Este recurso está disponível apenas quando a lista de contatos está vazia.

- Toque em **Importar do armazenamento em nuvem**, faça login para acessar **Contatos** e toque em **Restaurar** para sincronizar os dados dos contatos salvos em backup com seu dispositivo.

### Nota

1. Este recurso está disponível apenas quando a lista de contatos está vazia.
2. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

- Acesse **⋮ > Configurações de contatos > Importar/Exportar > Importar do dispositivo de armazenamento** e os dados dos contatos selecionados serão importados para o seu dispositivo automaticamente.

## Criar contatos

Método:

1. Toque em .

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para definir uma imagem de perfil para o contato, toque em  **> Escolher foto** ou **Tirar foto**, e em seguida tire ou escolha a foto desejada e toque em .

- Para inserir informações como nome e número de telefone do contato, toque nos campos correspondentes.

3. Toque em .

## Editar contatos

Método:

1. Toque em um contato.
2. Toque em .
3. Assim que as edições forem feitas, toque em .

## Mesclar contatos duplicados

Mesкле contatos com nomes ou números de telefone duplicados.

Método:

1. Toque em **⋮ > Contatos > Mesclar contatos duplicados**.
2. Selecione os contatos que deseja mesclar ou toque em  para selecionar todos.
3. Toque em .

### Nota

Este recurso funciona apenas para contatos armazenados no mesmo local.

## Compartilhar contatos

Na página da lista Contatos, você pode compartilhar um contato das seguintes maneiras:

- Toque em um contato e, em seguida, toque em **cartão de nome do código QR** para gerar um código QR para outros dispositivos digitalizarem.
- Toque em um contato e vá para **⋮ > Compartilhar > Como texto ou Como anexo**.
- Toque e mantenha pressionado um contato e vá para **Compartilhar contato > Como texto ou Como anexo**.

## Excluir contatos

Exclua um único contato ou vários contatos de uma das seguintes maneiras:

Método 1:

1. A partir de Contatos, toque em .
2. Selecione um ou mais contatos para excluir ou toque em  par

a selecionar todos.

3. Toque em  > **Excluir**.

Método 2:

1. Em Contatos, toque em um contato.

2. Toque em  > **Excluir contatos** > **Excluir**.

Método 3:

1. No app Contatos, toque em um contato e mantenha pressionado.

2. Toque em **Excluir** > **Excluir**.

## • Ver contatos excluídos recentemente

Você pode restaurar os contatos excluídos ou excluí-los permanentemente.

1. Na lista de contatos, vá para  > **Configurações de contatos** > **Excluído recentemente**. No primeiro uso, toque em **Ativar Excluído recentemente**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

• Para excluir permanentemente os contatos, toque em  para selecionar um ou mais contatos, ou toque em  para selecionar todos os contatos e depois toque em  > **Excluir**.

• Para restaurar os contatos excluídos, toque em  para selecionar um ou mais contatos, ou toque em  para selecionar todos os contatos e depois toque em .

• Para desativar Excluído recentemente, toque em  > **Desativar Excluído recentemente**.

## Nota

1. Este recurso funciona apenas para contatos armazenados no seu dispositivo.

2. O conteúdo armazenado em Excluído recentemente será mantido por 30 dias antes de ser excluído permanentemente.

## Ligar ou enviar uma mensagem para um contato

Na interface da lista de contatos, você pode ligar ou enviar uma mensagem para um contato das seguintes maneiras:

• Deslize um contato para a esquerda e toque em  ou .

• Abra a interface de detalhes de um contato e toque em  ou .

## Contatos favoritos

Você pode marcar contatos frequentes como favoritos para acessá-los facilmente em **Favoritos**.

- Toque em  > **+**, selecione um ou mais contatos ou toque em  para selecionar todos os contatos, e em seguida, toque em **Adicionar**.
- Em Contatos, toque em .

## Pesquisar contatos

Para localizar rapidamente um contato em uma lista de contatos:

- Em Contatos, toque nas iniciais do contato no índice à direita.
- Em Contatos, toque em  e digite o nome ou número de telefone do contato na barra de pesquisa.

## Exportar contatos

Exporte contatos do seu dispositivo usando o seguinte método:

Método:

1. Vá para **:** > **Configurações de contatos** > **Importar/Exportar** > **Exportar para dispositivo de armazenamento**.
2. Selecione os contatos para exportar ou toque em  para selecionar todos.
3. Toque em **Exportar** > **Salvar**.

## Gerenciar grupos de contatos

Você pode usar o recurso **Grupos** para organizar seus contatos por empresa, horário de contato ou outros filtros. Você também pode enviar mensagens para membros de um grupo ou definir um toque exclusivo para o grupo.

### • Criar grupos

Método:

1. Para criar um grupo: Toque em  > **+**, insira o nome do grupo, e toque em **OK**.
2. Para adicionar membros: Selecione os contatos para adicionar ao novo grupo e toque em **+**.

## • Editar grupos

De :

- Para adicionar contatos, selecione um grupo e toque em **+** para selecionar os contatos que deseja adicionar. Quando terminar, toque em **+**.
- Para excluir um grupo, toque em  para selecionar um grupo e, em seguida, toque em  > **Excluir**.
- Para remover ou mover contatos, selecione um grupo e toque em  para selecionar os contatos que deseja remover ou mover. Quando terminar, toque em  ou  > Grupo-alvo.
- Para enviar uma mensagem aos membros de um grupo, primeiro selecione um grupo. Toque em **:** > **Enviar SMS para grupo**, selecione os contatos para os quais deseja enviar uma mensagem e toque em .
- Para definir um toque para um grupo, primeiro selecione um grupo. Toque em **:** > **Toque do grupo** e escolha um som para definir como toque.

## Outros recursos

Para selecionar o método de exibição dos contatos ou visualizar o local de armazenamento, toque em **:** > **Configurações de contatos** em Contatos.

- Para exibir os contatos com números apenas na lista de contatos, ative **Exibir contatos com números apenas**.
- Para visualizar ou alterar o local de armazenamento dos contatos, toque em **Local de armazenamento**.

### **Nota**

Se apenas uma opção de armazenamento estiver disponível, então, não será possível editar.

- Para exibir os contatos armazenados em um determinado local ou visualizar o número de contatos em cada local de armazenamento, toque **Exibir contatos por conta**.

## Game Center

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

Toque em  para acessar o app **Central de Jogos**, no qual você pode pesquisar e baixar seus jogos favoritos.

## **⚠️ Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## **Pesquisar e baixar jogos**

Método:

1. Pesquise jogos na Central de Jogos das seguintes maneiras:
  - Digite palavras-chave de pesquisa na barra de pesquisa.
  - Vá para **Categoria** para navegar e pesquisar jogos por categoria.
  - Vá para **Classificação** para navegar e pesquisar jogos com base em popularidade, downloads ou pesquisas.
2. Toque no ícone do app para visualizá-lo em tela cheia e, em seguida, toque em **Instalar**.

## **Mais recursos de acessibilidade**

- Para visualizar os apps que podem ser atualizados, vá para **Ferramentas > Gerenciamento de atualizações**.
- Para atualizar automaticamente os apps de jogos, ativar ou desativar lembretes de eventos no app ou limpar o cache de jogos, vá para **Ferramentas > Definir agora**.
- Para ver as perguntas e respostas na Central de Jogos, vá para **Ferramentas > Ajuda e feedback**.

## **Espaço de Jogos**

Veja aqui os jogos instalados no seu dispositivo, o tempo que você gastou recentemente em jogos ou outros dados.

Método:

1. Vá para **Ferramentas > Meu espaço de jogos**.
2. Faça um dos seguintes:

- Deslize os cartões para ver os jogos instalados e toque em um cartão para iniciar o jogo rapidamente.
- Toque em **Dados do jogo** para ver o tempo gasto em cada jogo e a duração total nos últimos 7 dias.

# Configurações

## Wi-Fi

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Conectar a uma rede Wi-Fi

Método:

1. Ative o Wi-Fi usando os seguintes métodos:
    - Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
    - Vá para **Configurações > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**.
  2. Vá para **Configurações > Wi-Fi** e toque em uma rede para conectar-se a ela.
-  indica que uma senha Wi-Fi é obrigatória.

## Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

Para adicionar uma rede Wi-Fi que não aparece na lista de redes disponíveis, vá para **Configurações > Wi-Fi** e adicione uma rede Wi-Fi usando os seguintes métodos:

Método:

- Toque em **+Adicionar rede** e digite o SSID e a chave de segurança.
- Toque em  para digitalizar o código QR do Wi-Fi.

## Cartão SIM e rede móvel

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

Em **Cartão SIM e rede móvel**, você pode saber mais sobre o status atual do cartão SIM do dispositivo, editar as informações do cartão SIM e mais.

## Ativar dados móveis

Método:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em **⌵**.
- Vá para **Configurações > Cartão SIM e rede móvel** e ative os **Dados móveis**.

## Editar informações do cartão SIM

Método:

1. Vá para **Configurações > Cartão SIM e rede móvel** e toque no cartão SIM que deseja editar em **Informações e configurações do cartão SIM**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para alterar o nome ou número do cartão SIM, toque em **Nome do SIM** ou **Número**.
  - Para verificar o uso de dados em um determinado período, vá para **Uso de dados do app**.
  - Para definir o tipo de rede preferencial do seu cartão SIM, toque em **Tipo de rede preferencial**. (Disponível em alguns países).

## Defina o cartão SIM preferencial

Defina um dos cartões SIM inseridos no dispositivo como o cartão SIM preferencial para dados móveis ou chamadas usando o seguinte método:

1. Vá para **Configurações > Cartão SIM e rede móvel**.
2. Toque em **Dados móveis ou chamada** e selecione o cartão SIM correspondente para ser o **Cartão SIM preferencial** (disponível em alguns países).

## Nota

Este recurso só está disponível quando o dispositivo tem dois cartões SIM inseridos e ambos os cartões estão ativados.

# Bluetooth

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Você pode usar o **Bluetooth** para conectar seu telefone a dispositivos próximos ou para transferir arquivos entre dispositivos.

## Ativar Bluetooth

Para ativar o Bluetooth:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Vá para **Configurações > Bluetooth** e ative o **Bluetooth**.

## Renomear o dispositivo

Método:

1. Ative o Bluetooth e vá para **Configurações > Bluetooth > Nome do dispositivo**.
2. Insira um nome.
3. Toque em **Renomear**.

## Emparelhar outros dispositivos Bluetooth

Método:

1. Ative o Bluetooth e vá para **Configurações > Bluetooth**.
2. Selecione o dispositivo que deseja emparelhar.
3. Toque em **Emparelhar**.

## Nota

Para usar esse recurso, certifique-se de que o outro dispositivo tenha o Bluetooth ativado e aceite a solicitação de emparelhamento recebida.

## Enviar e receber arquivos

Você pode compartilhar dados com outros dispositivos Bluetooth da seguinte maneira.

Por exemplo, para enviar fotos para outro dispositivo:

1. Abra **Álbuns** e selecione as fotos que serão enviadas.
2. Toque em **Compartilhar** > **Bluetooth**.
3. Selecione o dispositivo que vai receber as fotos.

### Nota

Para usar esse recurso, certifique-se de que o outro dispositivo tenha o Bluetooth ativado e aceite a solicitação de conexão recebida.

## Visualizar os arquivos recebidos via Bluetooth

Para visualizar os arquivos recebidos por Bluetooth, vá para **Configurações** > **Bluetooth** > **Arquivos recebidos por Bluetooth**.

## Mais conexões

### Modo avião

#### ● Modo Avião

Ative o modo Avião usando um dos seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Vá para **Configurações** > **Mais conexões** e ative o **modo Avião**.

## Ponto de acesso e compartilhamento de Internet

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

#### ● Ponto de acesso e tethering

**Ponto de acesso e compartilhamento de Internet** permite criar um ponto de acesso que pode ser usado por outros dispositivos por meio de Wi-Fi, Bluetooth, USB e Ethernet.

## **Compartilhamento de Internet por Wi-Fi**

Método:

1. Ative o ponto de acesso Wi-Fi usando os seguintes métodos:
  - Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
  - Vá para **Configurações > Mais conexões > Ponto de acesso e compartilhamento de Internet > Ponto de acesso Wi-Fi** e ative o botão.
2. Para alterar o nome ou a senha do ponto de acesso, toque nas opções correspondentes.

## **Compartilhamento de Internet por Bluetooth ou cabo USB**

Método:

1. Vá para **Configurações > Mais conexões > Ponto de acesso e compartilhamento de Internet** e ative **Compartilhamento de Internet por USB** ou **Compartilhamento de Internet por Bluetooth**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para compartilhar a Internet por cabo USB, conecte o telefone a o outro dispositivo com um cabo USB.
  - Para compartilhar a Internet por Bluetooth, emparelhe o telefone com o outro dispositivo.

### **Nota**

Computadores Mac não podem compartilhar a Internet com dispositivos Android por USB.

## **Gerenciamento de rede**

### **● Gerenciamento de rede**

Você pode controlar se deseja permitir que seus apps acessem a rede móvel ou Wi-Fi.

Método:

1. Vá para **Configurações > Mais conexões > Gerenciamento de rede > Rede de dados ou Wi-Fi**.
2. Toque em  para permitir que o app acesse a rede correspondente ou em  para impedir o acesso.

## Economia de dados

**⚠️ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● Economia de dados

A Economia de dados impede que alguns apps usem dados em segundo plano e, assim, ajuda a reduzir o uso de dados.

Método:

1. Vá para **Configurações > Mais conexões > Economia de dados** e ative o botão.
2. Para impedir que a Economia de dados afete determinados apps, vá para **Apps com uso irrestrito de dados** e ative os botões dos apps.

## VPN

**⚠️ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● VPN

VPN permite que você se conecte a uma rede privada segura no seu dispositivo.

Método:

1. Toque em **Configurações > Mais conexões > VPN > +** e digit

e e salve as informações obrigatórias.

2. Selecione a VPN configurada e digite seu nome de usuário e senha.

## DNS privado

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● DNS privado

Um DNS privado pode proteger sua privacidade e segurança ao se conectar a um URL de destino.

Método:

1. Vá para **Configurações > Mais conexões > DNS privado**.
2. Selecione sua opção e salve-a.

## NFC

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● NFC

O **NFC** permite que você faça pagamentos com o celular, realize assinaturas eletrônicas e mais.

### Ativar NFC

Para ativar o NFC:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize para baixo novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .
- Vá para **Configurações > Mais conexões** e ative **NFC**.

## Usar NFC

• Para fazer pagamentos usando um app compatível com pagamento NFC, ative o NFC, abra este app e mantenha-o em execução e em primeiro plano. Depois, aproxime a área de digitalização NFC do seu dispositivo do leitor de pagamento.

### Nota

Para alterar o método de pagamento padrão, vá para **Configurações > Mais conexões > NFC > Pagamento por aproximação**.

• Para ler a etiqueta NFC em um cartão, ative o NFC, coloque a área de digitalização do NFC do telefone perto da etiqueta NFC e selecione um app.

## Espelhamento Inteligente

### ● Espelhamento inteligente

Com o Espelhamento inteligente, você pode transmitir o conteúdo do seu dispositivo para outro dispositivo sem fio usando os métodos a seguir.

Método 1:

Vá para **Configurações > Mais conexões > Espelhamento inteligente**.

Método 2:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e deslize novamente para expandir o painel de atalhos.
2. Toque em **Espelhamento inteligente**.

### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Conectar com um dispositivo de espelhamento

Método:

1. Toque em **Conectar com um dispositivo de espelhamento**.

2. Nos resultados da pesquisa, toque no dispositivo para o qual deseja transmitir a tela.

## Nota

1. Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi durante o espelhamento.
2. Verifique se o dispositivo de espelhamento pode ser conectado ao Wi-Fi e se usa o protocolo DLNA.

## OTG

### ● OTG

O **OTG** permite que você conecte um dispositivo de armazenamento USB ao seu telefone e, em seguida, navegue e gerencie fotos, vídeos e outros arquivos armazenados nele acessando o Gerenciador de arquivos do telefone.

## Nota

Se ficar inativo por cinco minutos, o OTG será desativado automaticamente.

## Impressão

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● Impressão

Para imprimir fotos ou arquivos de determinados apps em seu dispositivo, ative o **Serviço de impressão padrão**.

### Adicionar e usar uma impressora

Para adicionar um serviço de impressão:

1. Vá para **Configurações > Mais conexões > Impressão**.
2. Toque em **+**.

## Nota

1. Adicione uma impressora que possa trocar dados pela Internet antes de imprimir.
2. Faça login em sua conta do Google antes de usar esse recurso.

# Chromebook

## ● Chromebook

Você pode fazer o seguinte quando seu telefone estiver conectado a um Chromebook:

- Sincronizar histórico de bate-papo.
- Compartilhar arquivos.
- Usar o Chromebook para enviar e receber mensagens SMS.
- Conectar o Chromebook à rede do seu telefone.
- Usar o telefone para desbloquear o Chromebook.

## Nota

Faça login em sua conta do Google antes de usar esse recurso.

# Compartilhamento rápido

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## ● Compartilhamento rápido

Para compartilhar fotos, vídeos, documentos e outros arquivos com dispositivos próximos, vá para **Configurações > Mais conexões > Compartilhamento rápido**. Em seguida, você pode fazer uma das seguintes opções:

- Para ativar esse recurso, deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Para renomear o dispositivo, toque em **Nome do dispositivo**, insira um nome e toque em **Salvar**.
- Para selecionar usuários que podem compartilhar conteúdo co

m você, acesse **Quem pode compartilhar com você** e selecione as opções conforme necessário.

· Para saber mais sobre essas opções, acesse **Saiba mais sobre Compartilhamento rápido**.

## Nota

Antes de usar esse recurso, ative primeiro o Bluetooth e a Localização.

## Android Auto

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● Android Auto

Para conectar o dispositivo à tela do veículo por um cabo USB ou por conexão sem fio para obter direções, fazer ou atender chamadas, falar para enviar mensagens SMS e reproduzir música, vá para **Configurações > Mais conexões > Android Auto**.

## Nota

Faça login em sua conta do Google antes de usar esse recurso.

## Exibição e brilho

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Com essa opção, você pode alterar ou ajustar as configurações de exibição do dispositivo, como brilho da tela e fontes.

### Ajustar o brilho da tela

## • **Ajustar manualmente o brilho da tela**

Você pode fazer ajustes usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e arraste .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho**, e arraste .

## • **Ajustar automaticamente o brilho da tela**

Você pode fazer ajustes usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e toque em .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho** e ative o **Brilho automático**.

## **Ativar Proteção dos olhos**

A Proteção dos olhos exibe cores mais quentes na tela, que são mais agradáveis para os olhos.

Você pode ativar o recurso usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize para baixo novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho > Proteção dos olhos** e ative o botão correspondente.

## • **Ativar/desativar a programação da Proteção dos olhos**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Proteção dos olhos** e toque em **Ativar/desativar automaticamente**.
2. Selecione entre as seguintes opções:
  - Selecione **Ativar do pôr do sol ao nascer do sol**.
  - Selecione **Ativar no horário personalizado** para definir o horário de início e término.

## **Ativar Tema escuro**

Em algumas telas, o Tema escuro usará um segundo plano preto sólido que ajudará a prolongar a duração da bateria.

Você pode ativar o recurso usando os seguintes métodos:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize para baixo novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .
- Vá para **Configurações > Tela e brilho > Modo Escuro** e ative o botão correspondente.

## • **Ativar/desativar a programação do Tema escuro**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Modo Escuro** e toque em **Ativar/desativar automaticamente**.
2. Selecione entre as seguintes opções:
  - Selecione **Ativar do pôr do sol ao nascer do sol**.
  - Selecione **Ativar no horário personalizado** para definir o horário de início e término.

## **Configurar bloqueio automático**

Esse recurso bloqueia automaticamente a tela após um determinado período de inatividade.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho** e toque em **Tempo limite da tela**.
2. Selecione um período.

## **Ajuste o tamanho e o estilo da fonte**

### • **Ajustar fontes:**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Tamanho da fonte e exibição**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para aumentar ou reduzir o tamanho da fonte, arraste  em **Tamanho da fonte**.
  - Para ampliar ou reduzir o tamanho do conteúdo exibido, arraste  em **Tamanho da exibição**.
  - Para fazer com que todas as fontes apareçam em negrito, toque em **Fonte em negrito**.

## • **Alterar o estilo da fonte**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Estilo da fonte**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

• Selecione um estilo pré-carregado.

• Toque em **Baixar mais** para baixar um estilo preferido.

### **Nota**

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.

2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## **Ativar protetor de tela**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Protetor de tela**.

2. Ative **Usar protetor de tela**.

3. Selecione um estilo de protetor de tela e um horário de início.

## **Ajustar a taxa de atualização da tela**

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Taxa de atualização da tela**.

2. Selecione uma taxa de atualização da tela.

## **Personalizar a taxa de proporção do app**

### • **Exibir apps em tela cheia**

A maioria dos apps instalados no dispositivo se adapta automaticamente para exibição correta no modo de tela cheia.

Para apps que não se adaptam automaticamente, faça o seguinte:

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Exibição de apps em tela cheia**.

2. Ative os recursos dos apps.

## • Exibir apps na parte superior da tela

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela e brilho > Exibir na parte superior da tela**.
2. Vá para o app que deseja editar.
3. Selecione um efeito de exibição.

## Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## Personalizar o tema ou papel de parede

Essa opção permite configurar o tema ou papel de parede para o seu dispositivo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Tema ou papel de parede**.
2. Selecione um tema ou papel de parede.

## Personalizar a função Sempre exibir

Este recurso permite que você verifique a hora e a data, o nível da bateria e as notificações ao pegar o telefone ou ao tocar na tela.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Sempre exibir** e ative **Sempre Exibir**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para alterar o estilo do AOD, vá para **Estilos de AOD** para selecionar seu estilo preferido e toque em **Aplicar**.
  - Para alterar como mostrar a função Sempre exibir, toque em **Modo de exibição** para selecionar uma opção.
  - Para permitir que novas notificações sejam exibidas como um ícone de aplicativo no modo Sempre Exibir e que os detalhes da n

notificação sejam visualizados ao tocar duas vezes no ícone do aplicativo, vá para **Notificações de AOD** para ativar o botão do aplicativo correspondente.

## Alterar cores da IU

A opção permite alterar a cor da interface do usuário do dispositivo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Cor e estilo** e ative **Cor da IU do sistema e dos apps**.
2. Selecione uma cor entre as cores predefinidas ou no papel de parede.
3. Para restaurar para a cor da interface do usuário do sistema original e dos apps, desative **Cor da interface do usuário do sistema e dos apps**.

## Configurações da tela de bloqueio

Essa opção permite alterar o estilo da tela de bloqueio e personalizar os atalhos da tela de bloqueio.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Configurações da tela de bloqueio**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Para definir o relógio da tela de bloqueio, o estilo de data ou os recursos que podem ser iniciados rapidamente na tela de bloqueio, toque em **Editar**.
  - Para alterar o papel de parede da tela de bloqueio com o tema, ative **Trocar plano de fundo da tela de bloqueio com base no tema**.

### Nota

Apenas planos de fundo estáticos podem mudar junto com os temas.

- Para abrir a Central de controle na tela de bloqueio, ative **Abrir a Central de controle na tela de bloqueio**.

# Configurações iniciais

Esse recurso permite que você altere o estilo, layout, ícones e outras configurações da tela inicial.

Método:

1. Vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Configurações da tela inicial**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para alterar o estilo da tela inicial, vá para **Estilo da tela inicial** para selecionar entre Padrão e Gaveta.

- Para adicionar ícones de apps baixados recentemente à tela inicial, ative **Adicionar ícone à tela inicial**.

- Para alterar o layout da tela inicial, vá para **Layouts da tela inicial** para selecionar entre 4x6 e 5x6.

- Para bloquear o layout atual da tela inicial, ative **Bloquear layout**.

- Para alterar o recurso ativado ao deslizar para baixo na tela inicial, toque em **Deslizar para baixo na tela inicial** para selecionar um recurso.

## ⚠️ Nota

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou podem variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.

2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Modo simples

Para ativar um layout simples para a tela inicial e uma fonte de sistema maior, vá para **Configurações > Tela inicial, tela de bloqueio e papel de parede > Modo Simples** para ativar o recurso.

## Efeitos dinâmicos

⚠️ **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.

**Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Vários estilos de animação são fornecidos no recurso correspondente. É possível ir em **Configurações > Efeitos dinâmicos** para selecionar e aplicar seu estilo favorito.

## **Melhorar os efeitos dinâmicos de algumas interfaces**

Para melhorar os efeitos dinâmicos e os efeitos de exibição de algumas interfaces, vá para **Configurações > Efeitos dinâmicos > Melhorar efeitos dinâmicos** e ative **Efeitos dinâmicos da interface**.

## **Alterar a animação da tela inicial**

Para alterar a animação da tela inicial, vá para **Animação de transição da tela inicial** ou **Desbloquear para entrar na animação da tela inicial** para selecionar sua animação preferida e toque em **Aplicar**.

## **Alterar a animação de reconhecimento de impressão digital ou facial**

Para alterar a animação de reconhecimento de impressão digital ou facial:

1. Toque em **Animação do ícone de impressão digital, Animação de reconhecimento de impressão digital** ou **Animação de reconhecimento facial**.
2. Selecione sua animação preferida.
3. Toque em **Aplicar**.

### **⚠️Nota**

1. Esse recurso está disponível apenas em dispositivos compatíveis com reconhecimento por impressão digital ou reconhecimento facial.
2. Quando o reconhecimento por impressão digital ou reconhecimento facial estiver desativado no dispositivo, você precisará selecionar uma opção de bloqueio de tela após aplicar a animação e, depois, seguir as instruções na tela para as etapas subsequentes.

## **Alterar a animação na inserção de USB ou no carregamento**

Para alterar a animação na inserção de USB ou no carregamento, vá para **Animação de carregamento** ou **Animação na inserção**

de **USB** para selecionar sua animação preferida e toque em **Aplicar**.

## Alterar a animação em tela ligada/desligada

Para alterar a animação em tela ligada/desligada ao pressionar o botão liga/desliga, vá para **Animação em tela ligada/desligada** para selecionar sua animação preferida e toque em **Aplicar**.

### **Nota**

Esse recurso não está disponível quando o reconhecimento facial ou o carregamento rápido são usados.

## Sons e vibração

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Para alterar o som de mídia, o toque ou os sons que seu dispositivo reproduz quando você recebe outros tipos de notificação, vá para **Configurações > Som e vibração**.

## Ajustar a função dos botões de volume

Para alterar se os botões de volume devem ajustar o volume da mídia ou do toque, toque em **Usar botões de volume para ajustar**.

## Ativar Não perturbe

Para receber notificações apenas de contatos e apps importantes, ative a função **Não perturbe**.

Ative a função Não perturbe das seguintes maneiras:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize para baixo novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .

- Vá para **Configurações > Som e vibração > Não perturbe** e ative **Não perturbe**.

## Personalizar toques

Para alterar as configurações de toque, acesse **Configurações > Som e vibração > Toque do telefone, Toque de notificação, Toque de alarme ou Toque de mensagem** (opção disponível em determinados países).

Você pode escolher um toque do sistema ou um toque personalizado com base em sua preferência.

## Personalizar outros sons e vibrações

- Para reproduzir um som ao discar números no teclado, ative **Tons de discagem**.
- Para reproduzir um som ao bloquear a tela, ative **Som de bloqueio de tela**.
- Para reproduzir um som e ativar a vibração quando um carregador for conectado, ative **Sons e vibração de carregamento**.
- Para reproduzir um som ao tocar na tela, ative **Som de toque**.
- Para reproduzir um som ao fazer uma captura de tela, ative **Som de captura de tela**.
- Para ativar a vibração quando a chamada é atendida ou desligada, ative **Vibrar quando a outra parte atende/desliga** (disponível em alguns países).
- Para reproduzir o feedback tátil para toque, teclado e muito mais, ative a **vibração de toque**.

## Alterar efeitos e qualidade do som

Para alterar a qualidade ou a qualidade do som, vá para **Configurações > Som e vibração > Efeitos e qualidade de som**.

## Apps

**⚠️ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

Para visualizar o tempo de tela e aplicativos inativos ou definir apps padrão, vá para **Configurações > Apps**.

## **Visualize os apps usados recentemente ou todos os apps**

Método:

1. Vá para **Configurações > Apps**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Visualizar apps não usados recentemente.
  - Para visualizar todos os apps no dispositivo, toque em **Visualizar todos os [quantidade] apps**.

## **Visualizar tempo de tela**

- **Obtenha uma visão diária de quanto tempo você gasta em apps, quantas notificações recebe e com que frequência verifica seu dispositivo**

Método:

1. Vá para **Configurações > Apps > Tempo de tela**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Toque em  para alternar entre o **Tempo de tela**, **Notificações recebidas** ou **Número de vezes que o app foi aberto/Desbloqueado** para ver os detalhes.
  - Toque em < ou > para mudar para datas diferentes.

## **Definir temporizadores de apps**

Para limitar quanto tempo você gasta em um app:

Método:

1. Vá para **Configurações > Apps > Tempo de tela**.
2. Toque em ⌘ ao lado de um determinado app.
3. Defina o tempo de uso do app e toque em **OK**.

## Nota

1. Quando o tempo acabar, o app se fecha e o ícone fica atenuado.
2. Os temporizadores de apps são zerados à meia-noite.

## Definir como app padrão

Quando você tem vários apps com a mesma finalidade, pode esc olher um deles como app padrão.

Método:

1. Vá até **Configurações > Apps > Apps padrão**.
2. Toque no app que deseja alterar.
3. Selecione o app que deseja usar por padrão.

## Visualizar apps não utilizados

Para visualizar a lista de apps que não foram usados recentemente e, acesse **Configurações > Apps > Apps não utilizados**.

## Conceder acesso especial a apps

Para conceder acessos especiais aos apps, como Inicialização automática e Não perturbe, acesse **Configurações > Apps > Acessos especiais do app** para ajustar as configurações detalhadamente.

## Barra de status e notificações

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## Gerenciar notificações de apps

Para verificar os apps dos quais você recebeu notificações ou o número de notificações recebidas recentemente:

Método 1:

1. Vá para **Configurações > Barra de status e notificações** e toque em  para alternar entre as opções.
2. Ative ou desative o botão de notificação do app correspondente.

Método 2:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Toque e mantenha pressionado na notificação que deseja remover e toque em **Remover notificação**.
  - Toque e mantenha pressionado na notificação que deseja remover e toque em  para ativar ou desativar o botão correspondente.

## Visualizar histórico de notificações

Para visualizar notificações recentes e adiadas, vá para **Configurações > Barra de status e notificações > Histórico de notificações** para ativar **Usar histórico de notificações**.

## Gerenciar métodos de exibição de notificações

Para gerenciar como as notificações são exibidas:

1. Vá para **Configurações > Barra de status e notificações**.
2. Selecione entre as seguintes opções, conforme necessário:
  - Para gerenciar a exibição de notificações de tela bloqueada em aplicativos, vá para **Tela de bloqueio** para ativar ou desativar o botão correspondente.
  - Para gerenciar a exibição de pop-ups nos apps, vá para **Pop-up** para ativar ou desativar o botão correspondente.
  - Para gerenciar a exibição de emblemas de ícone da tela inicial nos apps, vá para **Emblema de ícone** para ativar ou desativar o botão correspondente.

## Gerenciar a barra de status

Para configurar o método de exibição de notificações da barra de status, estilo da bateria, exibição da velocidade da rede em tempo real e outros, vá para **Configurações > Barra de status e notifi**

**cações > Barra de status** para defini-los em detalhes conforme necessário.

## Gerenciar conversas de apps

- **Visualizar conversas prioritárias ou conversas editadas**

Para visualizar as conversas prioritárias sinalizadas e conversas editadas, vá para **Configurações > Barra de status e notificações > Mais configurações > Conversas**.

- **Ativar balões**

Para exibir algumas conversas como ícones flutuantes sobre outros apps, vá para **Configurações > Barra de status e notificações > Balões** e ative **Permitir que apps mostrem balões**.

## Mais configurações de notificação

Para definir o modo Não Perturbe e as notificações adiadas, e para selecionar os aplicativos que podem acessar as notificações, vá para **Configurações > Barra de status e notificações > Mais configurações** e ajuste conforme necessário.

## Bateria

### Ativar/desativar a Supereconomia de energia

Para economizar bateria limitando os recursos do dispositivo e reduzindo seu desempenho, ative a opção **Supereconomia de energia**.

#### **Nota**

Este modo está disponível somente para alguns aplicativos.

### Visualizar porcentagem da bateria

Para exibir a porcentagem da bateria na barra de status, ative **Padrão da bateria e porcentagem de energia**.

## Uso desde a última carga completa

Para ver o uso da bateria desde a última carga completa ou o consumo de energia pelo sistema e pelos apps, vá para **Uso desde a última carga completa**.

### Nota

O consumo de energia é aproximado e pode variar dependendo do uso.

## Informações sobre a bateria e instruções de manutenção

### Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

### • **Obter informações sobre a bateria**

Acesse Configurações > Bateria > Integridade e carga da bateria para obter as seguintes informações sobre a bateria:

1. Capacidade máxima: capacidade da bateria atual.
2. Contagem de ciclos: Um ciclo é contabilizado quando a bateria descarrega de 100% para 0%. Se a bateria não descarregar completamente como, por exemplo, de 50% para 20%, é considerado 3/10 de um ciclo. Ciclos parciais são acrescentados até completar em um ciclo completo e a contagem de ciclos indica o número de os ciclos de carga/descarga da bateria.
3. Data de fabricação da bateria: data específica de fabricação da bateria.
4. Data de uso inicial da bateria: data em que a bateria foi usada pela primeira vez após a aquisição de um novo telefone ou se a bateria anterior foi substituída por uma nova. Com esta data, os usuários podem monitorar o tempo de uso da bateria.

### • **Instruções de manutenção da bateria**

1. Ações que podem reduzir a vida da bateria:
  - 1.1 Uso do telefone por longos períodos durante o carregamento

nto do dispositivo.

1.2 Carregamento do telefone por tempo prolongado mesmo após carga completa.

1.3 A faixa ideal de temperatura de funcionamento da bateria é de 0 °C a 35 °C. O funcionamento em temperaturas mais altas acelera a depreciação da bateria e reduz sua vida útil.

1.4 Uso de carregadores/cabos de dados não originais, o que pode tornar instável a tensão/corrente de alimentação.

1.5 Telefone sem uso por longos períodos sem carregamento.

2. Impacto no consumo de energia ao desativar conexões sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth:

2.1 Quando o telefone estiver em modo de espera com sinal forte, desativar as conexões de Wi-Fi e Bluetooth pode ajudar a economizar energia e prolongar a vida útil da bateria.

2.2 Quando o sinal do celular estiver fraco, ativar conexões sem fio como Wi-Fi ou Bluetooth, em vez de usar a rede do celular, pode ajudar a reduzir o consumo de energia. Neste caso, a desativação das conexões sem fio pode aumentar o consumo de energia e reduzir a vida útil da bateria.

3. Ações de uso correto de baterias de íons de lítio:

3.1 Manter o telefone longe de ambientes com alta temperatura e evitar utilizá-lo nessas condições.

3.2 Evitar utilizar o telefone por períodos prolongados enquanto o dispositivo estiver carregando.

3.3 Desconectar o carregador quando a carga estiver completa.

3.4 O estado de carga (SOC) ideal da bateria varia entre 20% e 80%. Nesse intervalo, a bateria pode ser recarregada a qualquer momento, sem necessidade de descarregar completamente o telefone.

3.5 Se o telefone não for usado por longos períodos, recomenda-se recarregá-lo em até cerca de 50% e, em seguida, desligá-lo.

3.6 Recarregar o telefone periodicamente se ele não for usado por períodos prolongados. A faixa de alimentação recomendada é de 40% a 60%.

3.7 Utilizar baterias, carregadores e cabos de dados originais. Em caso de qualquer erro, compareça a uma central de serviço de pós-vendas autorizada para testes ou reparos.

3.8 Ao ativar o recurso inteligente de otimização com base em seus hábitos, se você costuma deixar o telefone carregando por longos períodos (como à noite), o sistema identificará automaticamente esse padrão. Ele então interromperá ou retomará o carregamento.

amento de forma inteligente, evitando que o dispositivo permaneça em carga completa por muito tempo, o que ajuda a reduzir a depreciação e a prolongar a vida útil da bateria.

## RAM e armazenamento

Para verificar o uso de espaço de armazenamento e RAM no dispositivo, acesse **RAM e armazenamento**.

### Gerenciar espaço de armazenamento

Método:

1. Vá para **Configurações > RAM e armazenamento > Gerenciar espaço de armazenamento**.
2. Toque em **Limpar tudo**.

#### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Segurança e privacidade

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. **Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### Visualizar e melhorar a segurança do dispositivo

Acesse **Configurações > Segurança e privacidade** para visualizar sugestões relacionadas à segurança da conta, do app e outras seguranças deste dispositivo.  sugere que você deve detectar ou concluir as configurações relacionadas.

### Encontrar meu dispositivo

Para localizar, proteger ou apagar seu dispositivo, verifique se ele:

- Está ligado.
- Tem a função **Encontrar meu dispositivo** ativada.

- Está conectado à sua conta do Google.
- Está conectado a uma rede.
- Possui a função Localização ativada.
- Está visível no Google Play.

## • Para encontrar, proteger ou apagar seu dispositivo

Método:

1. Acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo**, toque em **Encontrar meu dispositivo na Web** ou em seu dispositivo. Alternativamente, acesse o site **Encontrar meu dispositivo** no Google e faça login em sua conta do Google.
2. Seu dispositivo perdido receberá uma notificação.
3. Você receberá uma notificação sobre a localização aproximada ou a última localização conhecida do seu dispositivo.
4. Siga as instruções na tela para selecionar o que deseja fazer.

### Nota

1. Para saber mais sobre outras opções, vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Encontrar meu dispositivo > Saiba mais sobre Encontrar meu dispositivo**.
2. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Definir um bloqueio de tela, bloqueio por impressão digital ou bloqueio facial no dispositivo

Se você configurou um bloqueio de tela, bloqueio por impressão digital ou bloqueio facial para ajudar a proteger o dispositivo, sempre que o ligar ou ativar a tela, você será solicitado(a) a desbloquear o dispositivo.

### • Definir um bloqueio de tela

Para definir um bloqueio de tela:

1. Vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Bloqueio de tela**.
2. Selecione um tipo de senha:
  - Ao escolher **Padrão**, você precisa desenhar um padrão de desbloqueio.
  - Ao escolher **PIN**, você precisa inserir uma senha numérica.
  - Ao escolher **Senha complexa**, você precisa inserir uma senha alfabética.

anumérica complexa.

3. Selecione como deseja que as notificações sejam exibidas na tela de bloqueio.

4. Para cancelar o bloqueio de tela que você configurou, selecione **Nenhum** ou **Deslizar**.

## • Definir um bloqueio por impressão digital

Para definir um bloqueio por impressão digital:

1. Vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Impressão digital**.

2. Selecione uma opção de bloqueio de tela alternativa:

• Ao escolher **Impressão digital + Padrão**, você precisa desenhar um padrão de desbloqueio.

• Ao escolher uma combinação de **Impressão digital e PIN**, você precisa inserir uma senha numérica.

• Ao escolher uma combinação de **Impressão digital e senha complexa**, você precisa inserir uma senha alfanumérica complexa.

3. Selecione como deseja que as notificações sejam exibidas na tela de bloqueio.

4. Toque em **Começar a inserir** e siga as instruções na tela para registrar sua impressão digital.

5. Para remover uma impressão digital registrada, vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Impressão digital** e toque em  ao lado da impressão digital que deseja remover.

## • Definir um bloqueio facial

Para definir um bloqueio facial:

1. Vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Reconhecimento facial**.

2. Selecione uma opção de bloqueio de tela alternativa:

• Ao escolher **Rosto+padrão**, você precisa desenhar um padrão de desbloqueio.

• Ao escolher **Rosto+PIN**, você precisa inserir uma senha numérica.

• Ao escolher **Rosto+senha complexa**, você precisa inserir uma senha alfanumérica complexa.

3. Selecione como deseja que as notificações sejam exibidas na tela de bloqueio.

4. Siga as instruções na tela para registrar seus dados faciais.

5. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para limpar os dados de reconhecimento facial registrados, vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Reconhecimento facial** e toque em **Limpar dados de reconhecimento facial**.
- Para permitir que seu dispositivo acesse diretamente a tela inicial após o desbloqueio facial, vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Desbloqueio de dispositivo > Reconhecimento facial** e desative **Permanecer na tela de bloqueio após desbloquear**.

## • Manter seu dispositivo desbloqueado

Com esse recurso, você pode manter o dispositivo desbloqueado enquanto estiver em um local confiável ou conectado a outro dispositivo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Mais configurações de segurança > Estender desbloqueio**.
2. Digite a senha da tela de bloqueio ou o padrão de desbloqueio.
3. Vá para a opção correspondente e ative a opção ou adicione as informações necessárias.

### Nota

Antes de usar esse recurso, defina um bloqueio de tela primeiro.

## Criptografar e ocultar um app

Método:

1. Acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Criptografia do app/Ocultação de apps**.
2. Toque em **Outros tipos de senha** para selecionar um tipo de senha e definir uma senha de privacidade.
3. Siga as instruções na tela para definir perguntas de segurança.
4. Ative as opções correspondentes na página **Criptografia do app/Ocultação de apps**.

## • Visualizar apps ocultos

Caso queira ver apps ocultos, use os seguintes métodos:

- Vá para **Configurações > Segurança e privacidade > Ocultação de apps > Visualizar apps ocultos**.
- Acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Ocultação de apps**, ative a opção **Deslizar para cima com dois dedos na tela inicial para visualizar apps ocultos** e, em seguida, deslize para cima com dois dedos na tela inicial.

## Ver permissões

### Visualizar histórico de uso de permissões

- Para visualizar detalhes sobre o uso das permissões de hoje por apps, como Localização e Câmera, acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Histórico de uso de permissões de hoje**.
- Para visualizar detalhes sobre o uso de permissões por apps, acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Histórico de uso de todas as permissões**.

### Visualizar gerenciamento de apps do dispositivo

Para ajustar as permissões de diferentes apps, como Câmera, Música e Fotos, acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Gerenciador de permissões**.

### Definir proteção de privacidade de apps

Para proteger sua privacidade durante o compartilhamento da tela em uma reunião ou ao inserir uma senha através de um app terceiro, acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Proteção de privacidade inteligente**.

### Definir outras permissões de privacidade

Para alterar as configurações de outros recursos relacionados à segurança da privacidade do dispositivo, acesse **Configurações > Segurança e privacidade > Mais configurações de privacidade**.

## Localização

Você pode usar serviços baseados em localização para visualizar as previsões de deslocamento diário e restaurantes próximos assim que a função **Localização** estiver ativada.

## Ativar localização

Para ativar a localização:

- Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle; deslize para baixo novamente para expandir o painel de atalhos e toque em .
- Acesse **Configurações > Localização** e toque em **Usar localização**.

## Encontre ou escolha quais apps usam a localização do seu telefone

Método:

1. Ative a Localização e acesse **Configurações > Localização > Ver tudo**.
2. Faça qualquer um dos seguintes:
  - Visualize os apps que acessaram recentemente as informações de localização.
  - Para alterar as permissões de um app, toque no app e escolha o acesso à localização.

### **Nota**

Pode ser necessário fazer login em sua conta do Google para usar alguns dos recursos.

## Ultramodo de jogos

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. **Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

O **Ultramodo de jogos** permite que você mergulhe nos jogos aprimorando totalmente o desempenho do seu dispositivo.

# Adicionar jogos ao Ultramodo de jogos

Método:

1. Vá para **Configurações > Ultramodo de jogos > Jogos compatíveis**.
2. Ative os botões do app correspondente conforme necessário.

## Ativar modos de jogo

### • Ativar Modo esporte

Para usar configurações de eSports de alto desempenho para obter uma experiência de jogo mais envolvente e suave, execute as seguintes operações.

Método:

1. Vá para **Configurações > Ultramodo de jogos** e ative a **Barra lateral de jogos**.
2. Acesse um jogo que foi adicionado ao Ultramodo de jogos e deslize da borda esquerda da tela para dentro na parte superior para exibir a barra lateral de jogos.
3. Toque em  **Modo Esporte**.

### Nota

Para entender os detalhes dos recursos e visualizar os jogos que foram instalados e oferecem suporte ao Modo eSports, vá para **Configurações > Ultramodo de jogos > Modo eSports**.

### • Ativar reprodução automática com a tela apagada

Para continuar a jogar quando a tela estiver desativada, execute as seguintes operações.

Método:

1. Vá para **Configurações > Ultramodo de jogos** e ative a **Barra lateral de jogos**.
2. Acesse um jogo que foi adicionado ao Ultramodo de jogos e deslize da borda esquerda da tela para dentro na parte superior para exibir a barra lateral de jogos.
3. Toque em  **Reprodução automática com a tela apagada**.

## Não perturbe durante o jogo

Para ocultar notificações ou impedir toques acidentais na tela durante o jogo:

Método:

1. Vá para **Configurações > Ultramodo de jogos**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para ocultar as notificações flutuantes na parte superior da tela durante o jogo, ative **Bloquear notificações**.
- Para rejeitar chamadas recebidas ou fazer com que sejam executadas em segundo plano durante o jogo, vá para **Silenciar notificações de chamadas** para ativar **Chamadas em segundo plano** ou **Rejeitar chamadas** (disponível em alguns países).
- Para impedir o toque acidental na tela durante o jogo, vá para **Prevenção de toque acidental** e ative as opções conforme necessário.

## Processar várias tarefas durante o jogo

Exibir a lista de aplicativos de janela pequena durante o jogo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Ultramodo de jogos > Picture-in-picture em jogos**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para exibir a lista de aplicativos de janela pequena durante o jogo, ative **Deslizar para cima com três dedos para exibir a lista de aplicativos de janela pequena**.
- Para exibir notificações de aplicativos como mensagens flutuantes durante o jogo, ative **Exibir ícones de mensagens flutuantes** e ative as opções do app correspondentes com base nas necessidades.

### Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Atalhos e acessibilidade

# Captura S

## ● Captura S

### Gravar a tela

- Para exibir o toque ou a trajetória do toque durante a gravação da tela, ative **Exibir trajetória do toque**.
- Para alterar a qualidade da imagem durante a gravação da tela, vá para **Qualidade da imagem** para selecionar o efeito desejado.
- Para evitar interrupções por notificações flutuantes durante a gravação da tela, ative **Gravação DND**.
- Para selecionar automaticamente uma área dinâmica na tela como a área inicial para gravação de animação durante a gravação da tela, ative **Selecionar área dinâmica automaticamente**.
- Para gravar sons ambientes ou sons de reprodução do sistema durante a gravação da tela, ative a opção **Gravar áudio do microfone** ou **Gravar áudio do sistema**.

### Ativar visualização de captura de tela

Para abrir uma janela flutuante para operações como compartilhamento rápido e edição depois de fazer uma captura de tela, ative a **Janela flutuante de visualização**.

## Tela dividida

### ● Tela dividida

#### Ativar modo de tela dividida

Ative a tela dividida para apps compatíveis com esse modo das seguintes maneiras:

Método 1:

1. Acesse a tela Apps recentes.
2. Toque em  > .

## Método 2:

Se você ativou o recurso "Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela", divida a tela deslizando para cima com três dedos. Para ativar o recurso "Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela", vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Tela dividida** e ative **Deslizar para cima com três dedos para dividir a tela**.

## Método 3:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de controle e deslize novamente para expandir o painel de atalhos.
2. Toque em **Tela dividida**.

# Janela pequena

## ● Janela pequena

Para exibir apps em uma janela pequena, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Janela pequena > Aprender gestos** para visualizar e realizar operações como exibir ou ocultar apps na janela pequena.

## Nota

1. Algumas opções podem não estar disponíveis ou variar dependendo do seu país/região e modelo do dispositivo.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

# Barra lateral inteligente

## ● Barra lateral inteligente

Ative este recurso para acessar aplicativos rapidamente em qualquer tela.

## Ativar Barra lateral inteligente

1. Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Barra lateral inteligente**.
2. Ativar **Barra lateral inteligente**.

3. Para expandir a Barra lateral inteligente, mantenha pressionada a barra indicadora e deslize para dentro da tela.

## Alterar o estilo de exibição da barra indicadora

Estilos padrão:



· Para alterar a visibilidade da barra indicadora quando inativa, arraste  em **Opacidade da barra indicadora quando inativa**.

## Gerenciar apps na barra lateral inteligente

· Para gerenciar apps integrados na barra lateral inteligente, faça o seguinte:

Método:

1. Mantenha pressionada a barra indicadora e deslize para dentro da tela para expandir a barra lateral inteligente.
2. Toque em   .
3. Toque em  para adicionar ou em  para excluir os apps.
4. Após a operação, toque em .

## Gestos inteligentes

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

Ative a função Gestos inteligentes para usar alguns recursos de forma inteligente ou rápida.

## Ativação/desativação inteligente da tela

Para fazer a ativação/desativação inteligente da tela:

Método:

1. Acesse **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Gestos inteligentes > Ativação/desativação inteligente da tela**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

- Para ativar a tela automaticamente levantando o dispositivo, ative **Levantar para ativar**.
- Para ativar a tela tocando duas vezes nela, ative **Toque duas vezes para ativar**.
- Para desativar a tela tocando-a duas vezes, quando ela ainda estiver bloqueada, bem como durante ou logo após a interface em espera ser exibida, ative **Toque duas vezes para apagar**.

## Ligar a lanterna

Para ligar rapidamente a lanterna agitando o dispositivo quando a tela estiver acesa, independentemente de estar bloqueada:

Método:

1. Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Gestos inteligentes**.
2. Ative **Agitar para ligar a lanterna**.

## Ativar Chamada inteligente

Ative a Chamada inteligente para tornar mais conveniente e inteligente fazer ou atender chamadas.

Método:

1. Acesse **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Gestos inteligentes > Chamada inteligente**.
2. Ative a opção correspondente com base nas necessidades.

## Ação rápida

### ● Ação rápida

Para ativar rapidamente um recurso pressionando e mantendo pressionado o botão de diminuir volume quando a tela está apagada, ative **Ação rápida** para atribuir um recurso ao botão.

### Nota

O recurso selecionado não funcionará durante a reprodução de música ou se o sensor IV estiver bloqueado.

# Botão liga/desliga

## ● Botão liga/desliga

Acesse o Google Assistente ou recursos como o menu de energia pressionando e mantendo pressionado o botão liga/desliga:

1. Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Botão liga/desliga**.
2. Selecione o recurso necessário que será atribuído ao botão.

## Toque Fácil

**⚠ Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

## ● Toque fácil

Ative o Toque fácil para acessar rapidamente ferramentas ou apps usados com frequência na tela inicial.

### Ativar Toque fácil

1. Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Toque fácil**.
2. Ativar **Toque fácil**.

### Alterar os estilos de exibição do Toque fácil

Estilos padrão:

	Flutuante
	Exibição de borda

- Para alterar o estilo do Toque fácil:
  1. Toque em **Capas personalizadas**.
  2. Selecione um padrão de capa.
  3. Toque em **Aplicar**.

- Para alterar a visibilidade do Toque fácil quando estiver inativo, arraste  em **Visibilidade inativa**.

## Mais configurações do Toque fácil

- Para personalizar as ferramentas rápidas ou apps no menu Toque e fácil:
  1. Toque em **Personalizar menu**.
  2. Toque em + para adicionar apps ou ferramentas rápidas. Para reposicionar um app ou ferramenta, toque e mantenha pressionado no ícone e arraste-o para a posição desejada.
- Para acessar uma determinada ferramenta rápida ao tocar, toque duas vezes ou toque e mantenha pressionado Toque fácil:
  1. Toque em **Tocar, Tocar duas vezes ou Tocar e segurar**.
  2. Selecione uma ferramenta obrigatória.

### **Nota**

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Embelezamento para uma chamada por vídeo

### ● **Embelezamento para uma chamada por vídeo**

Para aplicar efeitos de embelezamento durante uma chamada por vídeo, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Embelezamento para uma chamada por vídeo** e selecione os apps para os quais deseja ativar esse recurso.

## Notificações com flash

### ● **Notificações com flash**

Para obter alertas com flash traseiro de chamadas e mensagens recebidas, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Notificações com flash** para ativar **Chamadas recebidas** ou **Mensagens recebidas** (este recurso está disponível em alguns países).

# Temporizador de tarefa

## ● Temporizador de tarefa

- Para programar a ativação ou desativação automática do seu dispositivo, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Temporizador de tarefa** e toque em Ligar/desligar programado para definir um horário.
- Para programar o modo vibração ou avião no dispositivo, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Temporizador de tarefa** para ativar as opções.

### Nota

Quando chegar a hora do desligamento programado, você será solicitado(a) a confirmá-lo. Você também pode cancelar o desligamento tocando em **Cancelar**. Se você não confirmar nem cancelar o desligamento, seu telefone será desligado em 60 segundos.

### **Para definir as configurações desses modos:**

1. Toque no horário em um modo para acessar a tela de configurações.
2. Defina o tempo e toque em **OK**.
3. Toque em ✓.

## Com uma mão

### ● Com uma mão

Navegue pelo dispositivo com uma mão das seguintes maneiras:

#### **Abra a minitela**

1. Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Com uma mão**.
2. Ative **Acessar minitela usando gestos**.
3. Da borda do dispositivo, deslize para dentro da tela, em seguida, de volta para a borda da tela.

# Redimensionar a minitela

Método:

1. Na minitela, toque em .
2. Redimensione a minitela das seguintes maneiras:
  - Aproxime ou afaste os dedos na minitela.
  - Arraste .

## Nota

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Acessibilidade

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

### ● Acessibilidade

Recursos de acessibilidade, como apps leitor de tela e de ampliação, facilitam a navegação no dispositivo.

### Ativar ou desativar o TalkBack

Você pode ouvir o texto tocado ou selecionado com a ajuda do TalkBack.

Para ativar ou desativar o TalkBack:

- Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade > TalkBack** e ative ou desative o **TalkBack**.
- Pressione e mantenha pressionado os botões de aumentar e de diminuir volume por alguns segundos para ativar rapidamente o TalkBack.

Para criar um atalho para o TalkBack, vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade > TalkBack** e ative **Atalho do TalkBack**.

## Nota

Para obter orientação detalhada, toque em **Configurações > Tutorial e ajuda** na tela **TalkBack**.

## **Ativar ou desativar o acesso com interruptor**

O acesso com interruptor permite selecionar itens, inserir texto e mais usando interruptores em vez da tela sensível ao toque.

Para ativar ou desativar o Acesso com interruptor:  
Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade > Acesso com interruptor** e ative ou desative o **Acesso com interruptor**.

## Nota

Para obter orientação detalhada, toque em **Configurações > Ajuda e feedback** na tela **menu Acessibilidade**.

## **Ativar ou desativar o menu Acessibilidade**

Acessibilidade é um grande menu na tela que permite que você navegue no dispositivo com facilidade, por exemplo, usá-lo para fazer capturas de tela, aumentar ou diminuir o volume e ajustar o brilho da tela.

Para ativar ou desativar o menu Acessibilidade:  
Acesse **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade > Menu Acessibilidade** e ative ou desative o **Atalho do menu Acessibilidade**.

## Nota

Para obter orientação detalhada, toque em **Configurações > Ajuda e feedback** na tela de **atalho do menu Acessibilidade**.

## **Ativar ou desativar a opção Selecione para falar**

Você pode selecionar itens na tela ou apontar a câmera para imagens ou texto e ouvi-los sendo lidos ou descritos com a opção **Selecione para falar**.

Para ativar ou desativar a opção **Selecione para falar**:  
Vá para **Configurações > Atalhos e acessibilidade > Acessibilidade > Selecione para falar** e ative ou desative o **atalho para a opção Selecione para falar**.

### **Nota**

Para obter orientação detalhada, toque em **Configurações > Ajuda e feedback** na tela **Selecione para falar**.

## **Alterar as configurações de exibição**

- Para alterar a fonte e o tamanho da tela, vá para **Acessibilidade > Fontes e tamanho da tela** e arraste .
- Para corrigir ou inverter a cor da tela, reduzir animações da tela e ampliar o ponteiro do mouse, vá para **Acessibilidade > Cores e animações** para ativar ou desativar as opções correspondentes.
- Para escurecer a tela além do brilho mínimo, vá para **Acessibilidade > Escurecimento extra** para ligar o interruptor.
- Para ampliar o conteúdo na tela, vá para **Acessibilidade > Ampliação** para ligar o interruptor.

## **Definir o tamanho e o estilo da legenda**

Para personalizar o tamanho e o estilo da legenda para facilitar a leitura:

Método:

1. Vá para **Acessibilidade > Preferências de legendas** e ative **Mostrar legendas**.
2. Toque em **Tamanho e estilo da legenda** para definir as configurações com base em suas preferências.

### **Nota**

Suas preferências podem não funcionar com apps de mídia incompatíveis com preferências de legenda.

## **Usar atalhos de acessibilidade**

Você pode ativar rapidamente um recurso de acessibilidade com um botão flutuante em **Acessibilidade**.

Método:

1. Toque em **Acessibilidade** para ativar recursos de acessibilidade e, como o TalkBack.
2. Toque no botão flutuante para acessar os recursos de acessibilidade.
3. Para alterar a posição, tamanho e transparência do botão flutuante, vá para **Acessibilidade > Atalhos de acessibilidade > Botões de acessibilidade**.

Para saber mais sobre os recursos de acessibilidade, visite <https://support.google.com/accessibility/android>.

## Bem-estar digital e controle dos responsáveis

Para obter informações sobre como você gasta o tempo no telefone ou supervisionar a vida digital de seus filhos, acesse **Configurações > Bem-estar digital e controle dos responsáveis**. O uso do dispositivo durante o dia será exibido em um gráfico.

### Gerenciar seu tempo em apps

- **Descobrir quanto tempo você gasta em apps**

Para obter mais informações, toque no gráfico. Por exemplo:

- Tempo de tela: Quais apps você usou e por quanto tempo.
- Desbloqueios: Com que frequência você desbloqueou seu telefone e abriu determinados apps.
- Notificações: Quantas notificações você recebeu e de quais apps.

- **Limitar quanto tempo você gasta em um app por dia**

1. Toque em um gráfico.
2. Toque no ícone ao lado do app no qual você deseja limitar o tempo gasto.
3. Defina o limite de tempo e toque em **OK**.

 **Nota**

1. Os temporizadores de apps não funcionam para alguns apps do sistema.
2. Os temporizadores de apps são redefinidos à meia-noite.

## Controle dos responsáveis

Para definir filtros de conteúdo ou outros limites no dispositivo da criança, vá para **Configurar o controle dos responsáveis**.

## Google

Você pode usar os serviços do Google no dispositivo, como configurar apps do Google, fazer backup de dados ou encontrar seus dispositivos.

Método:

1. Acesse **Configurações > Google**.
2. Faça login em sua conta do Google.
3. Toque para acessar os serviços que deseja usar.

Toque em  na tela inicial para saber mais sobre soluções detalhadas para alguns problemas.

### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## Usuários e contas

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## Adicionar uma conta

Método:

1. Vá para **Configurações > Usuários e contas** e toque em .
2. Selecione o tipo de conta que deseja adicionar:
  - Para adicionar uma conta diretamente, toque em **Fazer login/Registrar-se com a senha da conta**.

• Para adicionar uma conta utilizando a conta Google, toque em **Fazer login com Google**.

3. Siga as instruções na tela.

### **Nota**

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.

2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## **Adicionar uma conta do Google ou outras contas**

Método:

1. Vá para **Configurações > Usuários e contas** e toque em **+Adicionar conta**.

2. Toque no tipo de conta que deseja adicionar.

3. Siga as instruções na tela.

## **Remover uma conta**

Método:

1. Vá para **Configurações > Usuários e contas**.

2. Toque na conta que deseja remover e toque em **Remover conta/Sair**.

3. Siga as instruções na tela.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

## **Gerenciamento do sistema**

### **Navegação no sistema**

#### **● Navegação no sistema**

### **Navegação por gestos**

Para retornar à tela anterior, volte para a tela inicial e alterne entre os apps abertos com gestos, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Navegação no sistema** e selecione **Navegação por gestos**.

Faça um dos seguintes, conforme necessário:

- Para retornar à tela anterior: Na borda esquerda ou direita da tela, deslize para dentro.
- Para voltar à tela inicial: Na parte inferior da tela, deslize para cima.
- Para acessar a tela Apps recentes: Deslize de baixo para cima e mantenha pressionado.
- Para fechar um app em segundo plano: Vá para a tela Apps recentes e toque em .

### **Nota**

Quando um app está bloqueado, tocar em  não o fecha.

## **Navegação com três botões**

Para retornar à tela anterior, volte para a tela inicial e alterne entre os apps abertos com botões, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Navegação no sistema** e selecione **Navegação com três botões**.

Faça um dos seguintes, conforme necessário:

- : Retorna à tela anterior.
- : Volta para a tela inicial.
- : Acesse a tela Apps recentes.

## **Pesquisa global**

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

### **● Pesquisa global**

## Para usar a Pesquisa global:

A **Pesquisa global** permite pesquisar arquivos, apps ou outro conteúdo no dispositivo, além de pesquisar conteúdo da web.

Método:

1. Deslize para baixo na tela inicial.
2. Digite o conteúdo que deseja pesquisar das seguintes maneiras:
  - Toque em  para procurar o que deseja (esse recurso está disponível em alguns modelos de telefone).
  - Digite palavras-chave de pesquisa na barra de pesquisa.

## Personalizar conteúdo de pesquisa

- Para gerenciar o conteúdo que pode ser pesquisado no dispositivo, vá para **Pesquisa global > Pesquisar conteúdo** e toque em  para selecionar o conteúdo correspondente ou  para desmarcá-lo.

### **Nota**

1. Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região.
2. Se não conseguir encontrar uma determinada opção no dispositivo, isso significa que o recurso não é compatível.

## Idiomas e entrada

### Alterar o idioma e a região do sistema

Quando você estiver em viagem ou tiver se mudado para uma área diferente e quiser alterar o idioma ou a região, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Idiomas e entrada**.

- Para alterar o idioma do sistema:
  1. Toque em **Idiomas > +**.
  2. Selecione o idioma que deseja adicionar e toque em **Alterar**.
- Para alterar o idioma do sistema adicionado, toque no idioma que deseja alterar na lista de idiomas.

- Para remover um idioma da lista, toque em **Idioma** >  >  > ✓..

## **Nota**

Para remover um idioma, verifique se há pelo menos dois idiomas na lista.

## **Nota**

Este recurso está disponível apenas para apps compatíveis com seleção de idiomas.

- Para alterar para uma região diferente:
  1. Toque em **Região**.
  2. Insira uma região que deseja substituir na caixa de pesquisa.
  3. Selecione uma região que deseja na lista.

## **Configurar o teclado**

- Para gerenciar os métodos de entrada compatíveis com o dispositivo, vá para **Teclado na tela** > **+** e ative ou desative qualquer teclado conforme necessário.
- Para exibir o teclado na tela ao conectar seu dispositivo a um teclado físico, toque em **Teclado físico** e ative **Usar teclado na tela**.

## **Configurar voz**

- O recurso de **entrada de voz** permite ditar comandos ou texto com o Google Assistente ou Google IME.
- Com a função de **texto-para-fala**, seu dispositivo pode converter entrada de texto e reproduzir áudio em voz alta.

## **Mais ferramentas**

Para verificar se a ortografia está correta ou adicionar palavras ao dicionário pessoal, vá para **Verificador ortográfico** ou **Dicionário pessoal**.

## **Data e hora**

## ● Data e hora

Você pode alterar a hora, o fuso horário, o formato da hora e mais no seu dispositivo.

### Atualizar automaticamente ou definir manualmente a hora

- Para atualizar a hora automaticamente, ative **Definir hora automaticamente**.

#### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

- Para definir a hora manualmente, toque em **Data e Hora** para alterá-las manualmente.

#### Nota

Antes de usar esse recurso, desative **Definir hora automaticamente**.

### Alterar o fuso horário

- Para atualizar automaticamente seu fuso horário, ative **Definir fuso horário automaticamente**.

#### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.

- Para alterar manualmente o fuso horário, toque em **Fuso horário** para alterá-lo manualmente.

#### Nota

Antes de usar esse recurso, desative **Definir fuso horário automaticamente**.

### Configurar o formato de hora

- Para exibir a hora na localidade padrão, ative **Usar localidade padrão**.

- Para exibir no formato de 24 horas, ative **Usar formato de 24 horas**.

## Fazer backup e restaurar

### ● Fazer backup e restaurar

Para fazer backup dos apps e dados do dispositivo, vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Backup e restauração**.

#### Nota

Você deve conectar o dispositivo à Internet e fazer login em sua conta para usar esse recurso.

## Opções de redefinição

### ● Opções de redefinição

Você pode usar esse recurso para redefinir o telefone às configurações de fábrica.

- Para redefinir as configurações de rede do dispositivo, toque em **Redefinir Wi-Fi, móvel e Bluetooth**.
- Para redefinir as preferências de apps do seu dispositivo, toque em **Redefinir preferências de apps**.
- Para restaurar alguns recursos às configurações padrão, toque em **Redefinir todas as configurações**.
- Para limpar todos os dados do dispositivo e restaurá-lo às configurações de fábrica, toque em **Apagar todos os dados (redefinição de fábrica)**.

#### Nota

É importante fazer backup de seus dados antes de usar esse recurso.

## Clone do telefone

**⚠ Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

## ● Clone do telefone

Toque em **Clone do telefone** para migrar dados de qualquer tipo do seu telefone antigo para um novo sem consumir nenhum dado.

Suponha que o telefone atual seja um novo telefone. O método é o seguinte:

### No telefone antigo:

1. Toque em  no telefone antigo.
2. Mostre o código QR.
3. Use o novo telefone para digitalizar o código QR do telefone antigo para pareá-los.
4. Selecione os arquivos para clonar.
5. Toque em **Iniciar clonagem**.

### No telefone novo:

1. Toque em  no novo telefone.
2. Selecione o tipo do telefone antigo (iPhone ou Android).
3. Digitalize o código QR no telefone antigo para parear o telefone novo e antigo.
4. Aceite a transferência de arquivo.

### **⚠ Nota**

1. Se o telefone antigo for um iPhone, verifique se o EasyShare foi instalado antes de transferir os arquivos.
2. Quando a transferência de arquivo estiver concluída, os dados dos mesmos apps no novo telefone serão substituídos.

## Sobre o telefone

Você pode renomear o dispositivo e visualizar informações sobre ele, incluindo informações de software e status do dispositivo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Sobre o telefone**.

2. Faça um dos seguintes:

- Para renomear seu dispositivo, toque em ✎ para inserir um novo nome.
- Para ver o modelo do dispositivo ou as versões de hardware e software, toque em **Informações do software**.
- Para verificar o status do seu cartão SIM, o tempo cumulativo de inicialização, endereço IP ou IMEI, toque em **Status**.
- Para visualizar informações de segurança e direitos autorais, toque em **Informações legais**.
- Para ver o Manual ou as informações da central de serviços, ou ativar seu Cartão de garantia eletrônica, toque em **Atendimento ao cliente**.

### **Nota**

Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar alguns recursos.

## Opções do desenvolvedor

Se você é um desenvolvedor Android que deseja gerenciar seu dispositivo via PC, pode ativar as **Opções do desenvolvedor**.

### Ativar Opções do desenvolvedor

1. Vá para **Configurações > Sobre o telefone > Informações do software**.
2. Toque em **Versão** sete vezes.
3. Vá para **Configurações > Gerenciamento do sistema > Opções do desenvolvedor** e ative **Depuração USB**.

### **Nota**

Ative as Opções do desenvolvedor com cuidado. Habilitar certas configurações pode fazer com que o dispositivo e apps travem ou funcionem incorretamente.

## Atualização do sistema

Quando houver atualizações disponíveis, você será solicitado(a) a baixá-las e instalá-las.

## Nota

A gravação não autorizada da ROM ou as atualizações do sistema podem resultar em riscos de segurança. É recomendável fazer backup de seus dados antes de atualizar o sistema.

## Atualizar o dispositivo de maneiras diferentes

### • Detectar atualizações automaticamente

Para detectar atualizações:

• Vá para **Configurações > Atualização do sistema**. Seu dispositivo detectará automaticamente as atualizações disponíveis. Você pode baixá-las e instalá-las conforme necessário.

• Vá para **Configurações > Atualização do sistema > ⋮ > Atualizar configurações** e ative **Atualização inteligente**. Isso permite que o dispositivo baixe e instale atualizações automaticamente via Wi-Fi durante as horas ociosas da noite.

## Nota

1. Você deve conectar o dispositivo à Internet para usar este recurso.
2. Se não houver atualizações disponíveis, isso indica que o dispositivo já está atualizado.
3. As atualizações do sistema podem gerar uma grande quantidade de dados. Baixe-as via Wi-Fi.

### • Atualizar o dispositivo com um pacote existente

Para atualizar o dispositivo com um pacote existente:

1. Vá para **Configurações > Atualização do sistema > ⋮ > Atualizar configurações > Atualização local**. O dispositivo procurará automaticamente os pacotes disponíveis.

2. Selecione o pacote de atualização a ser instalado e toque em **Iniciar atualização**.

## Nota

Um pacote de atualização do sistema é obrigatório no dispositivo para usar esta opção.

# Clone de app

A função **Clone de app** permite criar uma segunda instância de um app para que você possa usar duas contas ao mesmo tempo.

Método:

1. Vá para **Configurações > Aplicativos > Clone de app**.
2. Ative os apps que foram instalados e que sejam compatíveis com o Clone de app.
3. O app clonado será exibido com o nome de Π·xxx na tela inicial.

## Nota

1. Desativar o app clonado ou desinstalar o app principal excluirá o app clonado e seus dados.
2. Apps simultâneos podem ocasionar aumento dos dados locais. Limpe os dados imediatamente com o iManager.
3. Dependendo dos cenários de uso reais e apps de terceiros, esse recurso está disponível apenas para os apps que exigem login.
4. O Clone de app só pode ser usado em nosso Inicializador e pode não funcionar corretamente em outros inicializadores.

# Vários usuários

 **Dica: Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.**

---

A opção **Vários usuários** permite que você compartilhe o dispositivo com seus familiares ou amigos criando perfis individuais e espaços pessoais onde eles podem personalizar uma variedade de recursos.

Caminho: Vá para **Configurações > Usuários e contas > Vários usuários**.

## Várias contas de usuários

Proprietário: O proprietário do dispositivo.

O proprietário pode criar, remover e gerenciar outras contas de u

suários e convidados. A conta do proprietário está sempre em execução, mesmo que outras contas de usuário ou convidado estejam em execução em primeiro plano.

**Usuário:** Uma pessoa que não possui, mas pode usar o dispositivo com frequência, como familiares.

Cada usuário tem seu próprio espaço exclusivo onde pode personalizar a própria tela inicial, fazer login em contas e instalar apps.

**Convidado:** Uma pessoa que usa o dispositivo por um curto período.

Cada convidado tem o próprio espaço no dispositivo.

## Adicionar uma conta de usuário ou convidado

Método:

1. Faça login como proprietário, vá para **Configurações > Usuários e contas > Vários usuários** e ative a opção **Usuários**.

2. Faça qualquer um dos seguintes:

· Para adicionar uma conta de convidado, toque em **Adicionar convidado**.

· Para adicionar uma conta de usuário, toque em **Adicionar usuário**, insira um nome de usuário e toque em **OK**.

### Nota

As contas de usuário ou convidado só podem ser adicionadas pelo proprietário do dispositivo.

## Alternar entre as contas de proprietário, usuário e convidado

Para alternar entre as contas de proprietário, usuário e convidado, use um dos seguintes métodos:

Método 1:

1. Vá para **Configurações > Usuários e contas > Vários usuários**.

2. Selecione a conta para a qual deseja alternar.

3. Toque em ⇌.

Método 2:

1. Deslize de cima para baixo na tela para abrir a Central de contr

ole e deslize novamente para expandir o painel de atalhos.

2. Toque em .

3. Selecione a conta para a qual deseja alternar.

## Nota

A ilustração do método 2 é apenas para referência. As opções podem variar de acordo com o modelo do dispositivo.

## Remover uma conta de usuário ou convidado

### • Remover a conta como proprietário do dispositivo

Método:

1. Faça login como proprietário e vá para **Configurações > Usuários e contas > Vários usuários**.

2. Selecione a conta a ser removida e toque em .

### • Remover a conta como usuário ou convidado

Método:

1. Faça login como usuário ou convidado.

2. Vá para **Configurações > Usuários e contas > Vários usuários** como usuário ou convidado.

3. Faça qualquer um dos seguintes:

• Toque em  > **Excluir [nome de usuário] deste dispositivo** como usuário.

• Toque em **Sair do modo convidado** como um convidado.

## Nota

1. A remoção não pode ser desfeita.

2. Após a remoção de uma conta de usuário ou convidado, todos os apps e dados no espaço serão excluídos.

## Segurança e emergência

 **Dica:** Se o app é compatível com um determinado dispositivo e quais recursos estão disponíveis pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, operadora e país/região. Entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviços para obter mais informações.

---

**Segurança e emergência** permite que você salve e compartilhe informações de emergência, como informações médicas, mensagens SOS, alertas de crise e alertas de emergência sem fio.

## Configurar informações de emergência

### • Adicionar informações médicas e contatos de emergência

Use essa opção para adicionar contatos de emergência e informações médicas (como tipo sanguíneo, alergias ou medicamentos anteriores).

Método:

1. Vá para **Configurações > Segurança e emergência > Informações médicas ou Contatos de emergência**.
2. Siga as instruções na tela para selecionar o que deseja fazer.
3. Adicione contatos de emergência ou informações médicas (como tipo sanguíneo, alergias ou medicamentos).

### • Ativar SOS de emergência

Pressione o botão liga/desliga rapidamente várias vezes para acionar uma ação de emergência (como ligar para serviços de emergência, compartilhar informações com contatos de emergência e gravar um vídeo de emergência).

Para configurar uma ação de emergência que será acionada quando você usar a função SOS de emergência:

1. Vá para **Configurações > Segurança e emergência > SOS de emergência**.
2. Siga as instruções na tela para configurar uma ação de emergência que será acionada ao usar a função SOS de emergência.

### Nota

A função SOS de emergência não funciona quando o dispositivo está no modo avião ou no modo Economia de bateria.

### • Ativar alertas de crise

Use essa opção para ser notificado(a) sobre emergências públicas ou desastres naturais locais.

Método:

1. Vá para **Configurações > Segurança e emergência > Alertas de crise**.
2. Faça login em sua conta.
3. Ativar **Alertas de crise**.

## Ativar Serviço de localização de emergência

Se a opção **Usar Serviço de localização de emergência** (ELS) estiver ativada e o serviço ELS funcionar em sua região, quando você discar ou enviar uma mensagem de texto para um número de emergência, seu telefone enviará automaticamente sua localização para os socorristas.

Para ativar esse recurso: Vá para **Configurações > Segurança e emergência > Serviço de localização de emergência**.

Para saber mais sobre esse recurso, toque em **Saiba mais sobre o Serviço de localização de emergência**.

## Alertas de emergência sem fio

### Nota

Seu dispositivo pode não ser compatível com esta opção ou alguns recursos desta opção. Para saber mais, consulte Informações Importantes e o Cartão de Garantia.

Use esta opção para gerenciar os alertas de emergência recebidos, como alertas de desastres (Alerta Extremamente Grave, Alerta Grave), mensagens de teste de operadoras de telecomunicações ou agências governamentais, ameaças à vida e à propriedade e sequestro ou rapto de crianças.

Método:

1. Vá para **Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio** e ative **Permitir alertas**.
2. Execute uma das seguintes operações:
  - Para receber alertas sobre ameaças à vida e à propriedade, ative **Ameaças extremas** ou **Ameaças graves**.
  - Para receber anúncios de emergência sobre sequestro ou rapto de crianças, ative **Alertas AMBER**.
  - Para receber testes da operadora e testes mensais do sistema de alerta de segurança, ative **Alertas de teste**.

• Para visualizar o histórico de alertas de emergência, vá para **Histórico de alertas de emergência**.

## • Configurar alertas de emergência sem fio

Use essa opção para definir a forma de alertas e a frequência com que deseja receber alertas.

Método:

1. Vá para **Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio**.

2. Execute uma das seguintes operações:

• Para ativar ou desativar a vibração ao receber alertas, ative ou desative **Vibrar**.

• Para selecionar com que frequência deseja receber alertas, toque em **Lembretes de alarme** para selecionar uma frequência.

# Manutenção de dispositivos

## Mais opções de manutenção

Para obter mais informações sobre reparo e manutenção do seu dispositivo, consulte o manual impresso incluído com ele.

Seu dispositivo possui o sistema operacional Android. Para visualizar as informações da versão do dispositivo, vá para **Configurações > Sobre o telefone > Informações do software**.

Para se familiarizar com as informações de segurança, vá para **Configurações > Sobre o telefone > Informações legais > Informações de segurança**.

Se você encontrar algum problema durante o uso, entre em contato com sua operadora de rede ou nossa central de serviço de pós-venda. Acesse **Configurações > Sobre o telefone > Atendimento ao cliente > Centrais de serviços** para encontrar nossa linha direta de serviço de pós-vendas.

Por razões ambientais, este pacote não inclui o carregador. Este dispositivo pode ser recarregado com a maioria dos adaptadores de alimentação USB e cabos com conectores USB Tipo C. \*

## Nota

\* A configuração do conjunto de carregadores anterior se aplica apenas a alguns países/regiões. A configuração do carregador pode variar de acordo com o modelo do dispositivo, a operadora e o país/região. A configuração do carregador em uso atualmente prevalece.

## Formatos de arquivo compatíveis

Consulte a tabela abaixo para saber mais sobre os formatos de arquivo compatíveis com o dispositivo:

Gravações de vídeo	MP4
Imagens	PNG, JPG, BMP e GIF
Gravações de áudio	M4A
Música	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB e MP2
Vídeos	AVI, MP4 e 3GP

## Instruções para conexão do USB

Você pode usar o computador para gerenciar imagens, vídeos ou documentos no telefone das seguintes maneiras, dependendo do tipo de computador.

### Conectar seu telefone a um computador Windows com um cabo USB

Método:

1. Conecte o telefone ao computador com um cabo USB.

2. Puxe para baixo a barra de notificações no telefone.
3. Toque na notificação "Carregando este dispositivo via USB".
4. Selecione **Transferência de arquivo**.
5. Clique duas vezes em "Este PC" no computador para visualizar o dispositivo conectado.
6. Clique duas vezes para acessar o dispositivo e copiar ou gerenciar arquivos no telefone.

### **Nota**

1. Para garantir o bom funcionamento desse recurso, é necessário instalar o Windows Media Player 11 ou uma versão posterior em computadores com Windows X P. Este não é um pré-requisito para o Windows 7 ou sistemas operacionais mais recentes.
2. O nome do botão pode variar de acordo conforme o computador.

## **Conectar seu telefone a um computador Mac com um cabo USB**

Método:

1. Conecte o telefone ao computador com um cabo USB.
2. Baixe a ferramenta MTP no computador.
3. Localize AndroidFileTransfer.dmg e clique duas vezes para abri-lo.
4. Clique duas vezes no ícone do robô Android.
5. Copie ou gerencie arquivos no telefone.

## **Conectar o telefone a um computador Linux via Media Transfer Protocol File System (MTPFS)**

Método:

1. Instale a ferramenta executando o comando "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. Crie um novo diretório executando o comando "sudo mkdir /media/mtp".
3. Modifique as permissões do diretório executando o comando "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. Instale o telefone executando o comando "sudo mtpfs -o allow\_&uacute;other /media/mtp" para gerenciar seus arquivos por meio do Gerenciador de arquivos.
5. Desinstale o telefone executando o comando "sudo umount /media/mtp".

## **Nota**

Durante o processo de configuração, certifique-se de que o cabo USB permaneça conectado ao computador e ao telefone. Se a configuração falhar, reinicie o computador ou tente novamente.