


Descripción general e inicio rápido

Disposición del dispositivo

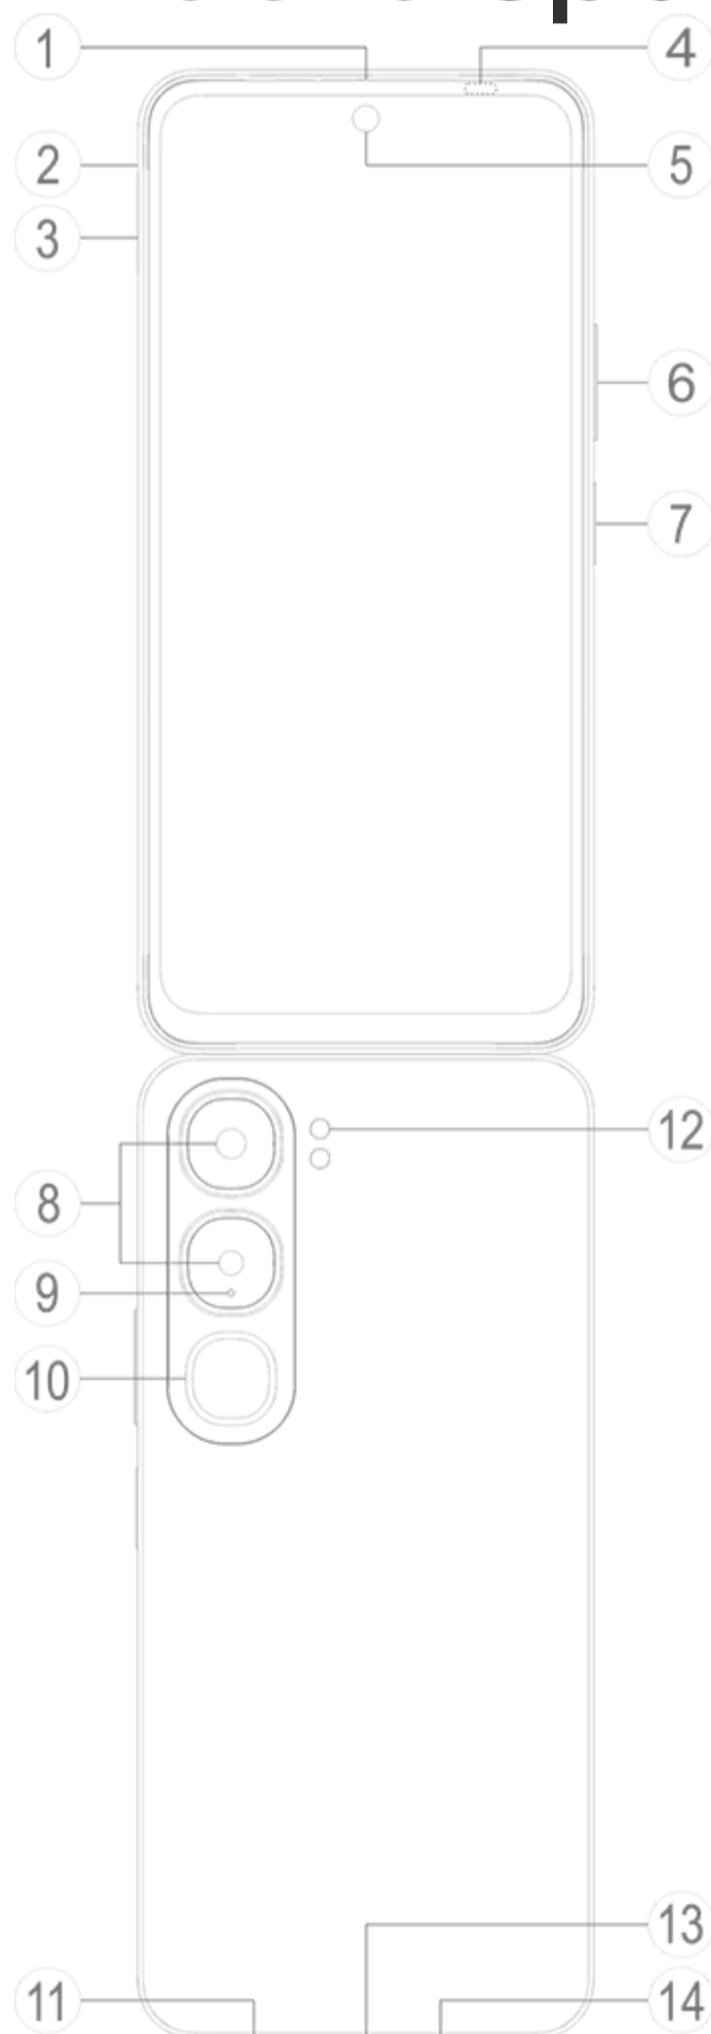

Las imágenes del manual son solo de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo de dispositivo.

Botones y componentes

- ① **Receptor:** reproduzca audio durante una llamada.
- ② **Orificio de extracción de tarjeta SIM:** inserte un pasador de expulsión en el orificio, empújelo hasta el fondo hasta que la bandeja salga y, a continuación, tire la bandeja hacia fuera.
- ③ **Bandeja de tarjeta SIM:** se utiliza para insertar o extraer la tarjeta SIM.
- ④ **Sensor de luz ambiente y sensor de proximidad:** el sensor de luz ambiental detecta automáticamente la intensidad de la luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla en consecuencia, garantizando una experiencia de uso agradable.

El sensor de proximidad detecta automáticamente la distancia entre usted y su teléfono cuando hace o contesta una llamada. Si se acerca demasiado al teléfono, la pantalla se desactiva para evitar toques accidentales. El sensor de proximidad no funciona en modo auricular o altavoz.

⑤ **Cámara delantera/⑧ Cámara trasera:** saque fotos o grabe videos.

⑥ **Botones de volumen:** ajuste el volumen.

⑦ **Botón de encendido y sensor de huellas digitales:** mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el teléfono.

Nota

Cuando el teléfono no funcione correctamente, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de bajar volumen durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio.

⑨ **Orificio de equilibrio de presión de aire:** no lo bloquee ni lo cubra.

⑩ **Luz dinámica:** la luz dinámica parpadea cuando se recibe una notificación o una llamada en el dispositivo.

⑪ **Altavoz:** se utiliza para reproducir audio.

⑫ **Flash:** produce un breve destello de luz.

⑬ **Puerto USB:** una interfaz estandarizada para conectar unos auriculares, un cargador, una computadora u otro dispositivo compatible al dispositivo.

⑭ **Micrófono:** transfiere sonido cuando realiza una llamada.


Configurar y empezar

Insertar una tarjeta SIM


⚠ Nota: Dependiendo de su región o de su operador, puede tener un teléfono con una o dos tarjetas SIM, pero las diferencias entre ambas versiones no se explican con detalle en el manual. Las imágenes del manual son solo de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo de dispositivo.

Puede insertar una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) sin necesidad de apagar el dispositivo. Al estar encendido, identificará automáticamente si insertó una tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2). Si su dispositivo utiliza tarjetas nano-SIM (SIM 1 o SIM 2):


1. Inserte un pasador de expulsión en el orificio, empújelo hasta el fondo hasta que la bandeja salga y, a continuación, tire la bandeja hacia fuera.

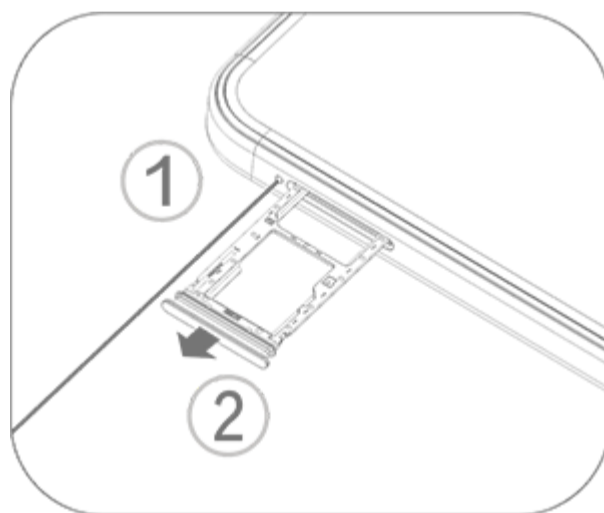

2. Coloque la tarjeta nano-SIM en el soporte SIM 1 o SIM 2 en la dirección de la flecha, como se muestra en la imagen. Asegúrese de alinear la esquina en ángulo con la muesca del soporte.

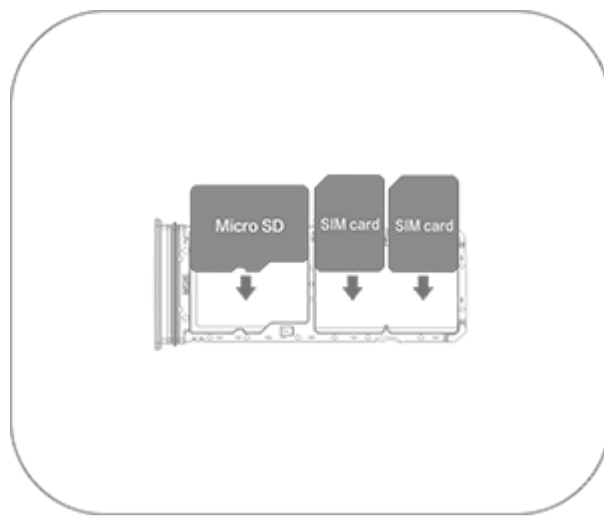

3. Coloque el dispositivo boca arriba y deslice la bandeja hasta el fondo de la ranura en la dirección que indica la flecha.

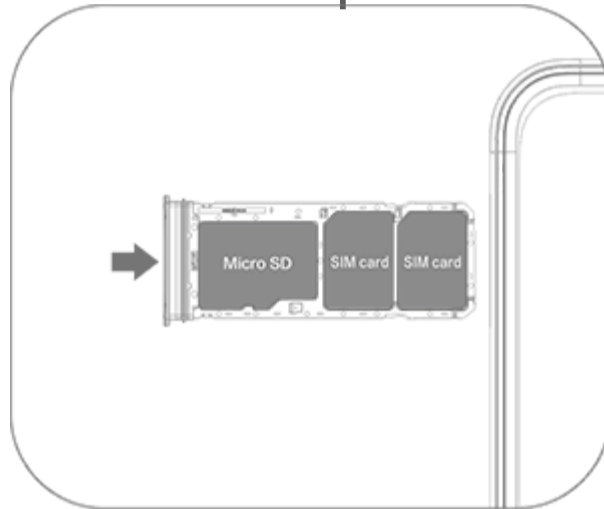

Nota

1. No retire la tapa trasera para evitar dañar el dispositivo.
 2. No inserte la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) directamente en la ranura del teléfono.
 3. Si intenta recortar la tarjeta nano-SIM usted mismo, puede dañar la tarjeta o provocar daños graves en su dispositivo. Si la tarjeta nano-SIM (SIM 1 o SIM 2) no es compatible con su dispositivo, acuda a su operador y solicite que se la cambien por una de tamaño estándar.
 4. Su dispositivo adopta una solución de paso único de doble espera por SIM doble, lo que significa que no puede utilizar ambas tarjetas SIM para llamadas o servicios de datos simultáneamente.
 - Durante una llamada realizada con una tarjeta SIM, la otra tarjeta SIM se desactiva temporalmente. Si alguien realiza una llamada a esta línea, oirá mensajes como "El número que ha marcado no está en servicio" o "El abonado que ha marcado no está disponible. Vuelva a intentarlo más tarde".
 - Cuando una tarjeta SIM está conectada a la red de datos, la otra tarjeta SIM no puede acceder a los servicios de datos.
- Esto se debe al diseño del dispositivo y no tiene nada que ver con las condiciones de la red del operador. Al utilizar un único chip en el dispositivo, este diseño mejora enormemente la duración de la batería y minimiza el consumo de energía. Para recibir notificaciones de llamadas perdidas, comuníquese con su operador para activar las notificaciones de llamadas perdidas, de llamadas entrantes y los servicios de secretaría.

Antena

Su dispositivo cuenta con una antena integrada. No toque la antena cuando esté transmitiendo o recibiendo señales. Tocar la antena puede comprometer la calidad de las comunicaciones, hacer que el dispositivo funcione a un nivel de potencia innecesariamente alto y acortar la duración de la batería.

La antena está dentro del área marcada con líneas punteadas. No cubra esta zona cuando sostenga el dispositivo, tal como se muestra en el diagrama a continuación:

- A. GPS, Wi-Fi, Bluetooth o antena de comunicaciones.
- B. Antena de comunicaciones.









Nota


Las imágenes del manual son solo de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo de dispositivo.

Gestos básicos

Familiarícese con los gestos básicos para interactuar mejor con su dispositivo.

Gestos básicos










	Tocar la pantalla
	Deslizar el dedo hacia arriba
	Deslizar hacia abajo
	Deslizar hacia la derecha
	Deslizar hacia la izquierda
	Acercar en la pantalla

	Alejar en la pantalla
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Íconos de estado

Los íconos de estado aparecen en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. Consulte la siguiente tabla para ver algunos íconos de estado comunes y su significado.

	Intensidad de la señal
	Sin señal
	Modo avión activado
	Wi-Fi activado
2G/G/E	2G activado
3G/H/H+	3G activado
4G/4G+	4G activado
5G	5G activado
LTE/LTE+	LTE activado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Modo vibración activado
	Modo silencioso activado
	No interrumpir activado


	Mensaje nuevo
	Llamada perdida
	Alarma activada
	Nivel de la batería
	Cargando
	Modo de ahorro de datos activado
	Punto de acceso activado
	Ubicación activada
	VPN conectada
	Duplicado de pantalla activado
	Grabación de pantalla activada
	Auriculares conectados
	NFC activado

Nota

1. Los símbolos de red pueden variar en función del operador y de los ajustes de red.
2. Los íconos pueden variar según el modelo de dispositivo. Los íconos de estado de la tabla anterior son solo de referencia.
3. El ícono 5G es meramente ilustrativo y solo será visible en teléfonos con capacidades de red 5G.

Encender o apagar el dispositivo

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantenga presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente y luego deslice  hacia la derecha.


Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido hasta que este vibre.

Nota

Cuando el dispositivo tenga muy poca energía, mostrará una imagen de una batería casi agotada. Cargue el dispositivo para utilizarlo.

Reiniciar el dispositivo

Para reiniciar el dispositivo, mantenga presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente, y luego deslice  hacia la derecha.

Forzar el reinicio del dispositivo

Mantenga presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen simultáneamente durante al menos 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Cargar el dispositivo

Cuando la batería se esté agotando, se le pedirá que cargue el dispositivo.

Carga mediante un cable USB

Para cargar el dispositivo mediante un cargador y un cable USB:

1. Conecte el cargador a su dispositivo usando un cable USB.
2. Conecte el cargador a un tomacorriente.
3. Desconecte el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Nota

Para garantizar la seguridad de la carga, utilice el cargador y el cable USB compatibles con su dispositivo.

Carga con un cargador inalámbrico

Para cargar su dispositivo de forma inalámbrica:

1. Coloque el dispositivo en el centro del cargador inalámbrico con la pantalla hacia arriba.
2. Conecte el cargador a un tomacorriente.
3. Desconecte el cargador cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Nota

Esta función solo está disponible en dispositivos compatibles con la carga inalámbrica.

Conectar auriculares

Puede conectar auriculares a su dispositivo para escuchar música o ver películas en privado.

Conectar auriculares inalámbricos

Método:

1. Active los auriculares inalámbricos y asegúrese de que estén en modo de detección.
2. Utilice el dispositivo para buscar los auriculares y emparejarlos de las siguientes formas:
 - 2.1 Vaya a **Ajustes** > **Bluetooth** y active **Bluetooth**.
 - 2.2 Toque el nombre del dispositivo con Bluetooth que desea emparejar con su dispositivo en la sección **Dispositivos disponibles**.

2.3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarlo.

3. Una vez conectado, la pantalla **Bluetooth** muestra el dispositivo conectado.

Nota

Los pasos pueden variar en función de los auriculares. Consulte el manual de los auriculares para obtener más información.

Conectar auriculares con cable

Método:

Conecte los auriculares directamente a la entrada de auriculares y asegúrese de que estén bien enchufados.

Nota

Algunos dispositivos tienen una entrada combinada de USB y auriculares.

Ajustar volumen

Cuando haga o conteste llamadas o reproduzca archivos multimedia en su dispositivo, puede usar los botones laterales para subir o bajar el volumen.

Mantener presionados los botones de volumen para ajustar el volumen

Cuando reproduzca archivos multimedia en su dispositivo, toque el botón Subir o Bajar volumen para subir o bajar el volumen.

Silenciar rápidamente el dispositivo

- Cuando el dispositivo suene por una llamada entrante o una alarma, mantenga presionado el botón de bajar el volumen para silenciarlo rápidamente.
- Cuando haya una llamada entrante, voltee el dispositivo para silenciarla rápidamente.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Seleccionar un idioma

Seleccionar un idioma durante la configuración

Al encender el dispositivo por primera vez, puede seleccionar un idioma en el Asistente de configuración en función de sus preferencias. Método:

1. Toque .
2. Seleccione un idioma.
3. Toque **Inicio**.




Configurar el idioma y la región del sistema

Cuando esté de viaje o se haya trasladado a otra zona y desee cambiar el idioma o la región, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Idiomas y región**.

· Para cambiar el idioma del sistema:

1. Toque **Idioma y región > Agregar idioma**.
2. Seleccione el idioma que desea agregar y toque **Cambiar idioma del sistema**.

· Para cambiar a un idioma que se ha agregado, tóquelo en la lista de idiomas.

· Para suprimir un idioma de la lista, toque **Idioma y región >  >  > **.

Nota

Para eliminar un idioma, asegúrese de que haya al menos dos idiomas en la lista.

Nota

Para eliminar un idioma, asegúrese de que hay al menos dos idiomas en la lista.

· Para cambiar el idioma de una determinada aplicación:

1. Toque **Idiomas de aplicación**.
2. Toque la aplicación cuyo idioma desea cambiar.
3. Seleccione un idioma de la lista.

Nota

Esta función solo está disponible para las aplicaciones que admiten la selección de idioma.

· Para cambiar de región:

1. Toque **Región**.
2. Introduzca la región a la que desea cambiar en la barra de búsqueda.
3. Seleccione una región de la lista.

Conectarse a Internet

Para conectar su dispositivo a una red Wi-Fi o móvil, puede hacer lo siguiente.

Conectarse a una red Wi-Fi

Método:

1. Active Wi-Fi mediante los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque





· Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

2. Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y toque una red para conectarse.

 indica que se requiere una contraseña de Wi-Fi.

Conéctese a una red móvil

Método:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Vaya a **Ajustes > Red móvil (SIM y red móvil)** y active **Red de datos**.

Nota

1. La **Red móvil** se muestra cuando se inserta una sola tarjeta y **las tarjetas SIM y la red móvil** se muestran cuando se insertan dos tarjetas.
2. Una vez habilitados los datos móviles, puede acceder a las aplicaciones que requieren conexión a Internet, como el navegador y el correo electrónico, a través de la red móvil.
3. Es posible que se apliquen cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su operador.



Transferir archivos

Migre datos al nuevo dispositivo con un solo toque

Ruta:  **EasyShare > Clonación del dispositivo**

Toque **Clonación del dispositivo** para migrar datos desde su dispositivo anterior a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. En el dispositivo nuevo, toque  y seleccione el tipo de dispositivo anterior.
2. Toque  en el dispositivo anterior.
3. Para conectar el dispositivo nuevo y el anterior, escanee un código QR o ingrese manualmente un hotspot.
4. Seleccione los datos de los archivos que se transferirán a un dispositivo anterior y toque **Siguiente**.
5. Toque **Iniciar exportación**.

Nota



1. Esto es un resumen de la función. Para ver detalles de la función, vaya a **Aplicaciones de la Pantalla de inicio > EasyShare** en el manual.
2. Asegúrese de que los teléfonos tengan EasyShare instalado antes de iniciar la transferencia de datos.
3. Cuando finalice la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las mismas aplicaciones en el teléfono nuevo.

Enviar o recibir archivos

Ruta:  **EasyShare > Transferencia de archivos**

Use **Transferencia de archivos** para enviar o recibir diferentes tipos de archivos a alta velocidad sin consumir datos.

Por ejemplo, los dispositivos con Android:

1. Toque  en el dispositivo emisor.
2. Seleccione los archivos.
3. Genere un código QR en el dispositivo emisor.
4. Toque  en la página de inicio del dispositivo receptor y escanee el código QR.
5. El dispositivo emisor se empareja correctamente con el dispositivo receptor.
6. Toque **Enviar** en el dispositivo emisor.

Nota

Esta es una descripción general de las funciones de EasyShare. Para obtener más información, vaya a **Aplicaciones > EasyShare** en el manual.

Transferir archivos entre la computadora y el teléfono con un cable USB

- **Conecte su teléfono a una computadora con sistema Windows con un cable USB.**

Método:

1. Conecte el teléfono a la computadora usando un cable USB.
2. Despliegue la barra de notificaciones del teléfono.
3. Toque la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".
4. Seleccione la opción **Transferencia de archivos**.
5. Haga doble clic en "Este equipo" en la computadora para ver el

dispositivo conectado.

6. Haga doble clic para acceder al dispositivo y copiar o gestionar archivos en el teléfono.

Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión posterior en computadoras con Windows XP. No es un requisito previo para Windows 7 o sistemas operativos más recientes.
2. El nombre del botón puede variar según la computadora.

• **Conecte el teléfono a una computadora Mac mediante un cable USB**

Método:

1. Conecte el teléfono a la computadora usando un cable USB.
2. Descargue la herramienta MTP en la computadora.
3. Localice el archivo AndroidFileTransfer.dmg y haga doble clic en él para abrirlo.
4. Haga doble clic en el ícono del robot de Android.
5. Copie o administre archivos en el teléfono.

Administrar su cuenta


 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Debe iniciar sesión en su cuenta para usar algunos servicios.

Iniciar sesión

Método:

1. Vaya a **Ajustes** y toque .
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión y modificar su perfil o vincular la cuenta a una dirección de correo electrónico.

Agregar una cuenta

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y toque **Agregar cuenta**.
2. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar la cuenta.

Nota


Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Configurar modos de navegación del sistema

Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, regresar a la pantalla de inicio y cambiar entre las aplicaciones abiertas con gestos, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos en pantalla completa**.

Realice cualquiera de las siguientes acciones según sea necesario:

- Para volver a la pantalla anterior: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para regresar a la pantalla de inicio: deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: deslice hacia arriba desde el borde inferior y mantenga presionado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: vaya a la pantalla Aplicaciones recientes y toque .

Nota




Cuando una aplicación está bloqueada, no se cerrará si pulsa .

Teclas de navegación

Para volver a la pantalla anterior, regrese a la pantalla de inicio y cambie entre las aplicaciones abiertas con botones, vaya a **Ajustes**

> **Administración de sistema** > **Navegación del sistema**, y seleccione **Teclas de navegación**.

Realice cualquiera de las siguientes acciones según sea necesario:

- : volver a la pantalla anterior.
- : volver a la pantalla de inicio.
- : acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

Cambiar colores de interfaz

Puede cambiar los colores de interfaz de su dispositivo.


Método:

1. Vaya a **Ajustes** > **Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla** > **Color y estilo**, y habilite **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.
2. Seleccione uno de los colores predefinidos o el fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y la aplicación, deshabilite la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

Nota

En todas las imágenes de este manual se muestran los colores predeterminados de la interfaz del dispositivo con la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y la aplicación** deshabilitada. Las ilustraciones son solo de referencia. Los colores de interfaz pueden ser diferentes en determinados dispositivos.

Cambiar el fondo de pantalla

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Puede cambiar el tema o el fondo de pantalla de su dispositivo.

Cambiar el tema

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Temas.**
2. Seleccione un tema.

Cambiar el fondo de pantalla


Método 1:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Fondo de pantalla.**
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Seleccione un fondo de pantalla cargado previamente.
 - Toque **Seleccionar de Álbumes** y seleccione un fondo de pantalla.
 - Vaya a **Más fondos de pantalla** y seleccione un fondo de pantalla.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Método 2:

1. Vaya a  **Álbumes** para seleccionar una imagen preferida.
2. Abra la imagen o el video en pantalla completa y toque  **> Establecer como fondo de pantalla.**

Ajustar brillo de la pantalla y fuentes

Ajustar el brillo de la pantalla

• Ajuste el brillo de la pantalla de forma manual

Puede ajustarlo mediante los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia

abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y arrastre .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y

arrastre .

· Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y arrastre .

• **Ajuste el brillo de la pantalla de forma automática**

Puede ajustarlo mediante los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque

.

· Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y active **Brillo automático**.


Ajustar el tamaño y estilo de fuente

• **Ajustar las fuentes:**

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

· Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, vaya a **Tamaño y grosor de la fuente** y arrastre  en **Tamaño de la fuente**.

· Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, vaya a **Tamaño y grosor de la fuente** y toque **Fuente en negrita**.

· Para ampliar o reducir el tamaño de todo el contenido, arrastre  en **Tamaño de visualización**.

• **Cambiar el estilo de fuente**

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Estilo de fuente**.

2. Seleccione una de estas opciones:

- Seleccione un estilo precargado.
- Toque **Más fuentes** para descargar un estilo preferido de fuente.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Introducir texto

Ingresar texto en el dispositivo

Para ingresar texto, toque el cuadro de entrada, lo que hará aparecer el teclado.

Copiar y pegar texto

Método:

1. Mantenga presionado el texto que desea copiar.

2. Arrastre el cursor para seleccionar el contenido.

3. Toque **Copiar**.

4. Mantenga presionado en el área para pegar el texto.

5. Toque **Pegar**.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Capturas y grabaciones de pantalla

Cómo realizar una captura de pantalla

Para realizar una captura de pantalla:

Método 1:

Mantenga presionado el botón de encendido y el botón bajar volumen al mismo tiempo para tomar una captura de pantalla rápida

Método 2:

Deslice hacia abajo con tres dedos para hacer una captura de pantalla rápida.

Para deshabilitar esta función, vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Súper captura** y deshabilite **Captura de pantalla con gestos**.

Nota

Esta función no es compatible con el modo Súper ahorro de batería.

Método 3:

Puede tomar capturas de pantalla usando los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque **Súper captura de pantalla**.
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque **Súper captura de pantalla**.

• Súper captura




Nota

La grabación se detendrá y se guardará automáticamente cuando alcance los 59 minutos y 59 segundos de duración o cuando la pantalla esté apagada 60 segundos durante la grabación.

Para grabar la pantalla:

1. Toque **Grabar pantalla**.
2. Cuando use por primera vez esta función, toque **Comenzar grabación de pantalla**.

Para cambiar los ajustes de la grabación de pantalla, vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Súper captura de pantalla**.

3. Toque  para comenzar la grabación y  para pausarla.
4. Toque  para detener la grabación.


Para hacer una captura de pantalla larga:

1. Toque **Captura de pantalla larga**.
2. Arrastre el extremo superior hacia arriba para fijar el punto de inicio de la pantalla larga.
3. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla hasta capturar toda la pantalla o la parte deseada.
4. Toque **Guardar**.

Para hacer una captura de pantalla con marco:

1. Toque **Captura de pantalla de área**.
2. Arrastre el marco para seleccionar el área que desea capturar.
3. Toque .

Para grabar una animación:

1. Toque **Grabación de área**.
2. Arrastre el marco para seleccionar el área que desea grabar.
3. Toque **Grabar animación** o **Grabar video**.
4. Toque .

Nota

La grabación no puede durar más de 15 segundos y se guardará automáticamente como animación GIF.

Funciones del Centro de control

Puede acceder rápidamente a los atajos más utilizados, ver las notificaciones del sistema y mucho más desde el Centro de control.

Abrir Centro de control


Método:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control.

Para ajustar el modo de visualización del Centro de control y Centro de notificaciones, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Centro de control** y seleccione el modo de visualización deseado.

Introducción al Centro de Control

- **Mostrar por separado el Centro de control y el Centro de notificaciones**

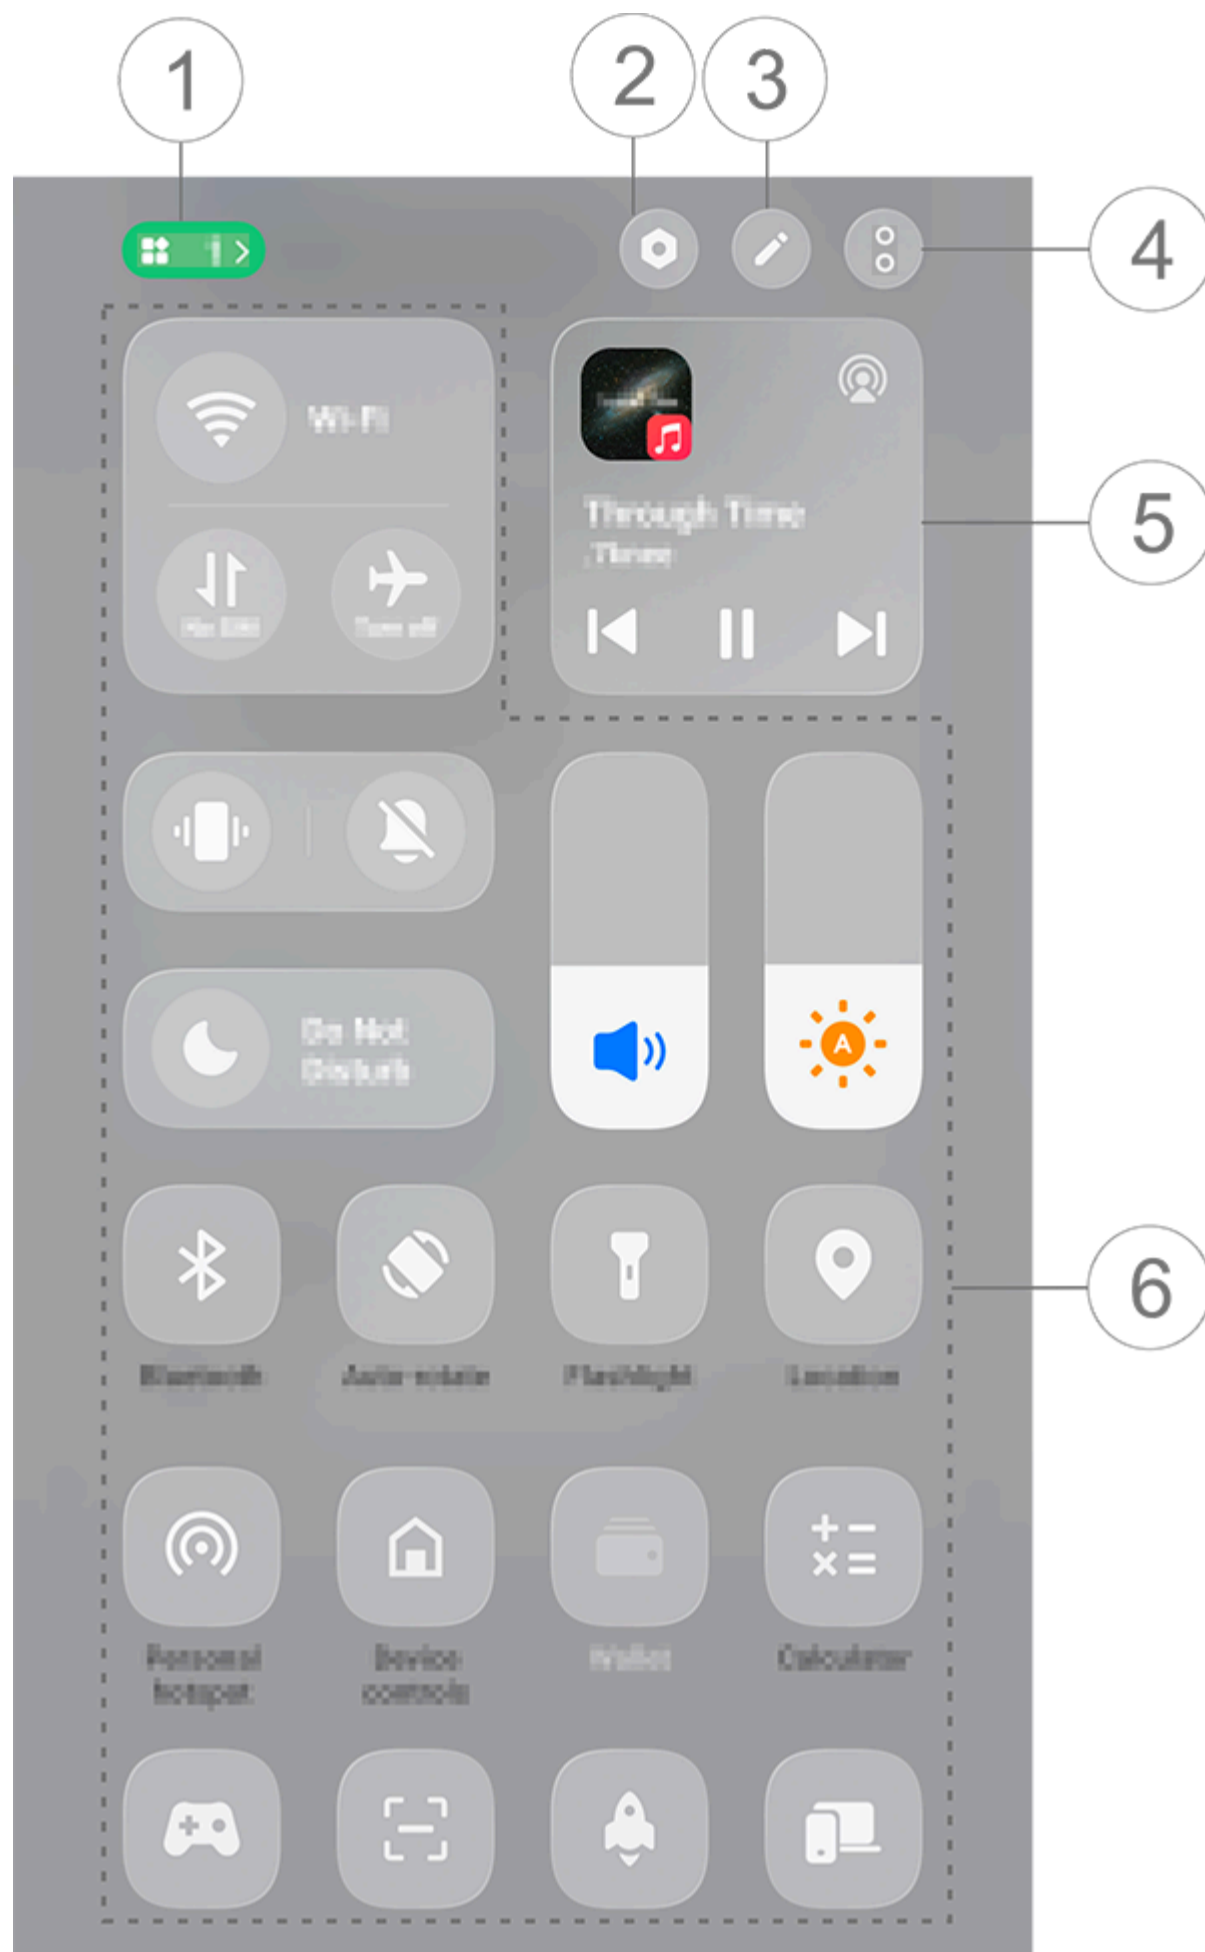

Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.


- ① Vea o cierre aplicaciones en ejecución.
- ② Toque para acceder a **Ajustes**.
- ③ Agregue o configure las opciones de atajos.
- ④ Acceda a funciones como el Centro de control o Multiusuario.
- ⑤ Control de reproducción de música (se muestra cuando **Mostrar reproductor multimedia** está activada).
- ⑥ Opciones de accesos directos.
 - Para habilitar o deshabilitar una función, toque la opción correspondiente.
 - Para ingresar a la pantalla de ajustes de una función, mantenga

presionada la opción correspondiente (disponible para algunas opciones).

Nota


1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

• **Combinar el Centro de control y el Centro de notificaciones**

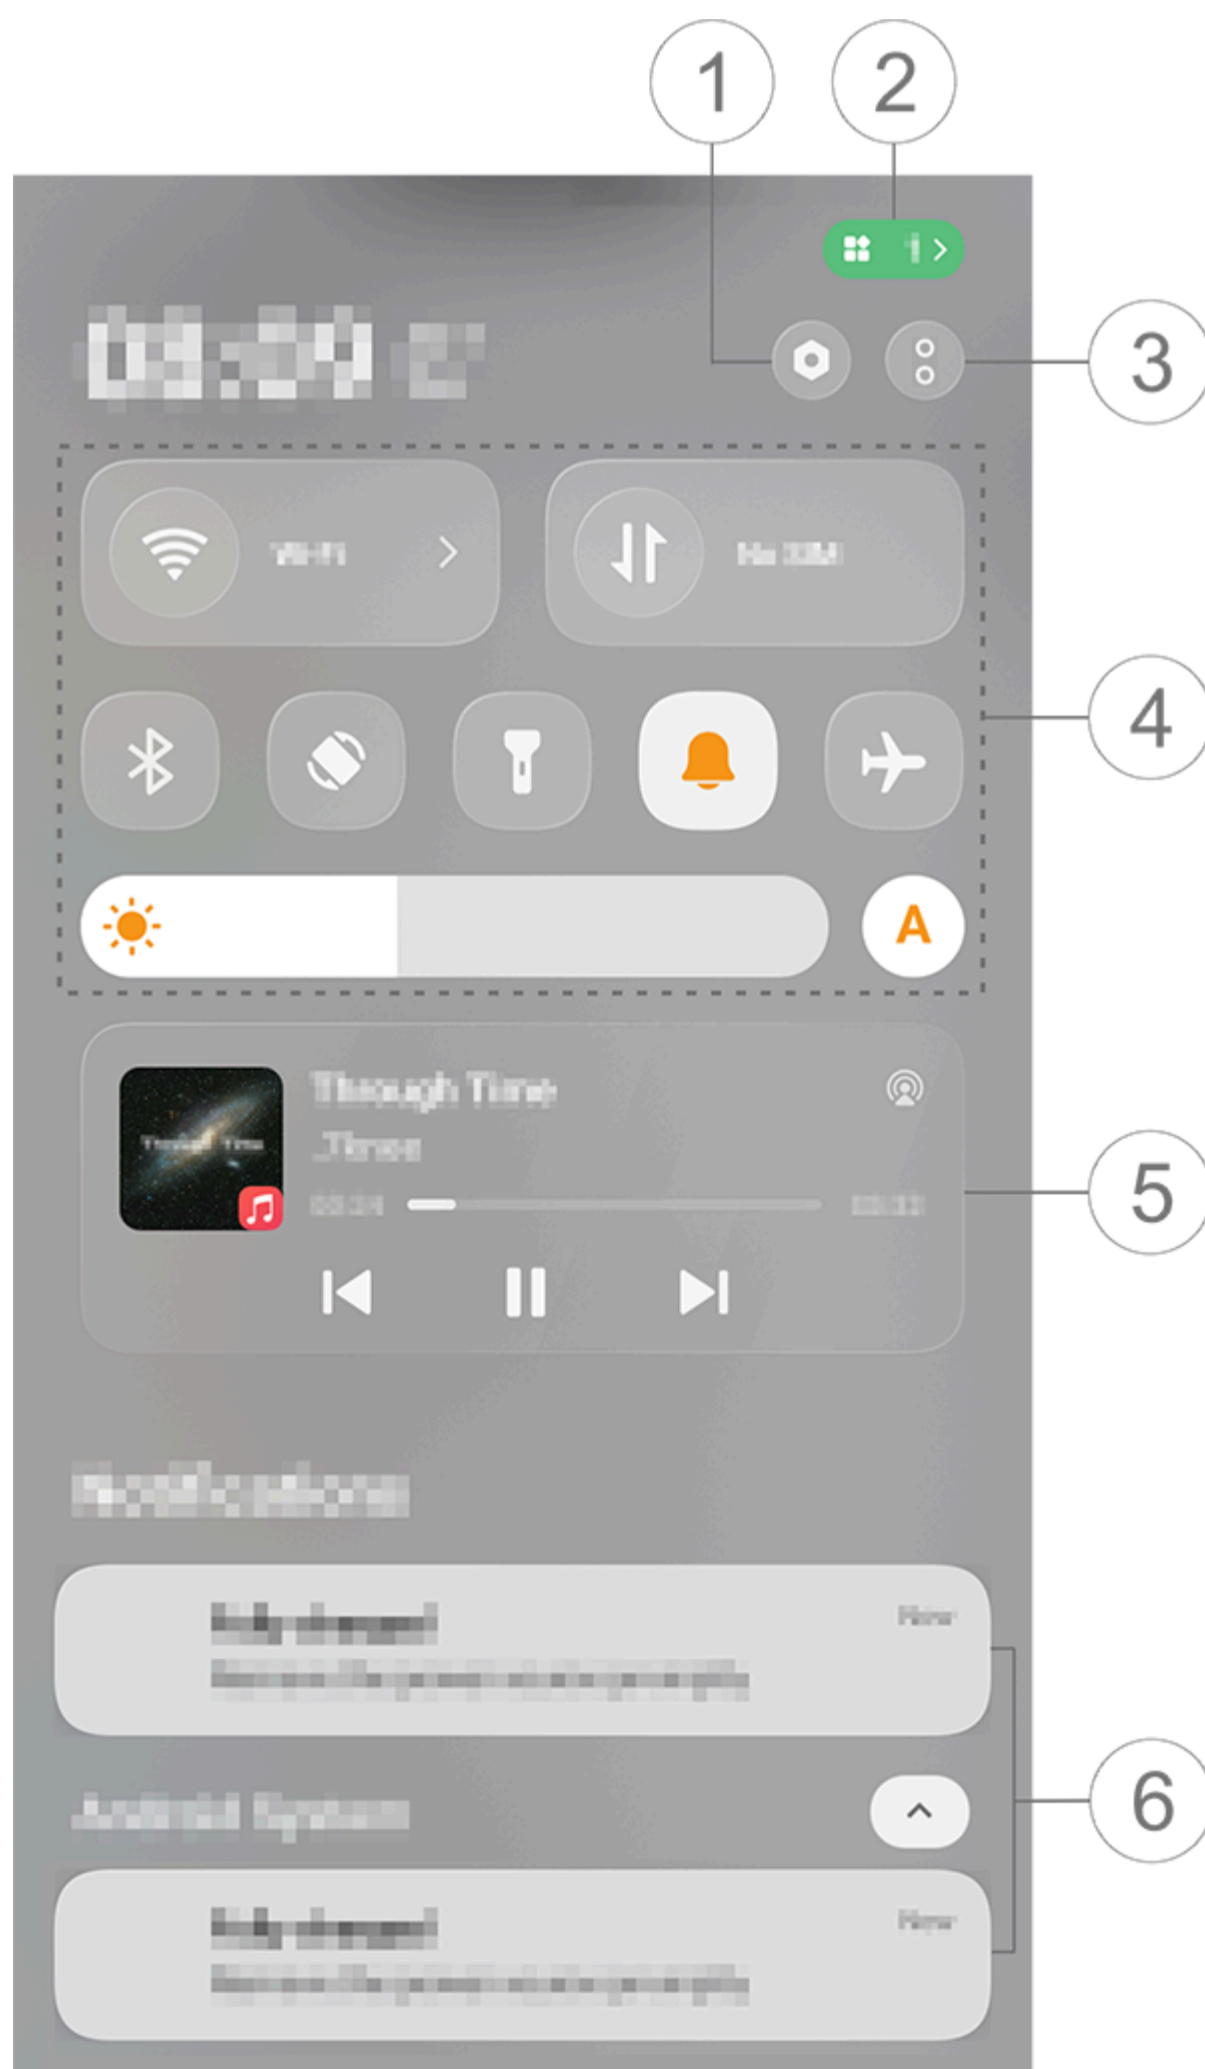

Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

- ① Toque para ingresar a **Ajustes**.
- ② Vea o cierre aplicaciones en ejecución.
- ③ Acceda a funciones como el Centro de control o Multiusuario.
- ④ Opciones de accesos directos.
 - Para habilitar o deshabilitar una función, toque la opción correspondiente.
 - Para ingresar a la pantalla de ajustes de una función, mantenga presionada la opción correspondiente (disponible para algunas opciones).
- ⑤ Control de reproducción de música (se muestra cuando Música está en uso).
- ⑥ Barra de notificaciones del sistema.
 - Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre ella (disponible para algunas notificaciones).
 - Para eliminar todas las notificaciones, toque  (disponible para algunas notificaciones).

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Funciones de la pantalla de bloqueo

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Puede bloquear o desbloquear la pantalla y configurar la pantalla de bloqueo de las siguientes maneras.

Bloquear la pantalla

Para bloquear la pantalla:

- Presione el botón de encendido para bloquear la pantalla de forma manual.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Bloqueo de pantalla automático**, y seleccione la duración que prefiera. La pantalla se bloquea automáticamente después de estar inactiva durante el tiempo seleccionado.

Configurar la pantalla de bloqueo

Para cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y crear un atajo a ella, puede hacer lo siguiente.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla de bloqueo**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para configurar el reloj en la pantalla de bloqueo, el estilo de fecha o las funciones que se pueden iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toque **Editar**.
- Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilite la opción **Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo según el tema**.

Nota

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar según los temas.

Desbloquear el dispositivo

Si no configuró un bloqueo por contraseña o por huella digital o facial, cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, deslice el dedo hacia arriba para desbloquear el dispositivo.

Si configuró un bloqueo por contraseña o por huella digital o facial, cuando la pantalla esté bloqueada y encendida, desbloquee el dispositivo de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla e introduzca la contraseña de la pantalla de bloqueo.
- Toque el sensor de huellas digitales con una huella registrada.

- Alinee su rostro con la pantalla. El dispositivo se desbloqueará cuando reconozca el rostro.

Nota

Para obtener información sobre cómo configurar un bloqueo por contraseña, bloqueo facial o bloqueo por huella digital, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad** en el manual.

Editar la pantalla de inicio

Agregar una aplicación o un widget a la pantalla de inicio

• Agregar una aplicación a la pantalla de inicio

Método:

1. Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla de **Aplicaciones**.
2. Mantenga presionada una aplicación, arrástrela a la posición deseada en la pantalla de inicio y, a continuación, levante el dedo de la pantalla.

• Agregar un widget a la pantalla de inicio

Método:


1. Acceda a la pantalla **Widgets** de las siguientes formas:
 - Pellizque con dos dedos o mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio y toque **Widgets**.
 - Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y toque **Widgets**.
2. Mantenga presionado un widget, arrástrelo a la posición deseada en la pantalla de inicio y, a continuación, levante el dedo de la pantalla.

Administrar la pantalla de inicio

• Crear una carpeta de aplicaciones


Para agrupar sus aplicaciones y gestionarlas mejor, puede hacer lo siguiente.

Método:

1. Mantenga presionada una aplicación.
2. Arrastre la aplicación hacia otra y levante el dedo para crear automáticamente una carpeta.
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre de la carpeta, mantenga presionada la carpeta y toque **Cambiar nombre**.
 - Para cambiar el color de la carpeta, mantenga presionada la carpeta y seleccione el color adecuado.
 - Para eliminar la carpeta, mantenga presionada la carpeta y toque **Eliminar carpeta**.
 - Para cambiar el tamaño de la carpeta, mantenga presionada la carpeta, arrastre  hasta el tamaño deseado y luego suelte el dedo.

• **Suprimir o desinstalar una aplicación**

Suprima o desinstale una aplicación de las siguientes maneras:

- Mantenga presionada la aplicación y toque **Suprimir** o .
- Pellizque con los dedos o mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, seleccione la aplicación que desea suprimir y, a continuación, toque **Suprimir**.

• **Suprimir un widget**

Método:

- Mantenga presionado un widget y, a continuación, toque **Suprimir**.
- Pellizque con los dedos o mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición, seleccione el widget que desea suprimir y, a continuación, toque **Suprimir**.

• **Reorganizar páginas en la pantalla de inicio**

Método:

1. Pellizque con los dedos o mantenga presionada una zona vacía de la pantalla de inicio para acceder al modo de edición.
2. Mantenga presionada una miniatura, arrástrela hasta la posición deseada y, a continuación, levante el dedo de la pantalla.

Utilizar División inteligente

Puede habilitar el modo de pantalla dividida para utilizar dos aplicaciones en la misma pantalla. Con el modo de pantalla dividida habilitado, los mensajes entrantes de otra aplicación aparecen como íconos flotantes. Al tocar el ícono, la pantalla se divide en dos, lo que le permite ver los mensajes de ambas aplicaciones simultáneamente.

Habilitar el modo de pantalla dividida

Habilite la pantalla dividida para las aplicaciones que admiten este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Ingrese a la pantalla Aplicaciones recientes.
2. Toque  > **Pantalla dividida**.

Método 2:

Si habilitó la función "Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla", divida la pantalla deslizando tres dedos hacia arriba. Para habilitar la función "Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla", vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > División de pantalla** y habilite **Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla**.


Actualizar el dispositivo

Nota

El flasheo no autorizado de ROM o actualizaciones del sistema puede incurrir en riesgos de seguridad. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de actualizar el sistema.

• **Detectar actualizaciones automáticamente**

Para detectar actualizaciones:

- Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo detectará automáticamente las actualizaciones disponibles. Puede descargarlas e instalarlas según sea necesario.
- Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de la actualización** y active la opción **Actualización inteligente**. Esto permite que el dispositivo descargue e instale automáticamente


actualizaciones a través de Wi-Fi durante las horas de inactividad por la noche.

Nota

1. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.
2. Las actualizaciones del sistema pueden acarrear una gran cantidad de datos. Se recomienda descargarlas por Wi-Fi.
3. Si no hay actualizaciones disponibles, esto indica que el dispositivo ya está actualizado.

• **Actualizar el dispositivo con un paquete existente**

Para actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de la actualización > Actualización local**. El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.
2. Seleccione el paquete de actualización que desea instalar y toque **Iniciar actualización**.

Nota

Para utilizar esta opción se necesita un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

Buscar dispositivos

Encontrar su dispositivo

Para encontrar, proteger o borrar su dispositivo, asegúrese de que el dispositivo:



- Tiene suficiente batería o está conectado a una fuente de energía.
- Tiene habilitada la función Buscar dispositivo en **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscar hub**.
- Inició sesión en su cuenta de Google.
- Está conectado a una red.
- Es visible en Google Play.

Nota

Consulte los requisitos operativos específicos a fin de conocer las condiciones que debe cumplir el dispositivo.

• Encontrar, proteger o borrar su dispositivo

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscar hub** y elija uno de los siguientes métodos para usar Buscar hub:
 - Toque  para descargar la aplicación Buscar hub
 - Toque  para abrir el sitio web Buscar hub
2. Acceda a su cuenta de Google.
3. El dispositivo perdido recibe una notificación.
4. Se le notificará la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar lo que desea hacer.

Nota

1. Para obtener más información sobre otras opciones, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda > Más información sobre el Centro de búsqueda**.
2. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Utilizar atajos de accesibilidad

Puede habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante de Accesibilidad.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilite las funciones de accesibilidad que se puedan habilitar con atajos, tales como TalkBack (lectura de la pantalla) y Seleccionar para hablar. Los botones de atajos para las funciones de accesibilidad se mostrarán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.
3. Para cambiar el tamaño y la transparencia de los botones de atajos para las funciones de accesibilidad, vaya a **Accesibilidad > Atajos de accesibilidad > Botones de accesibilidad**.

Nota

Esto es un resumen de las funciones de Accesibilidad. Para obtener más información, vaya a la sección **Ajustes > Atajos y accesibilidad** en el manual.



Aplicaciones de la pantalla de inicio

iManager

Toque  para acceder a la aplicación iManager y liberar espacio, ver el uso de datos, buscar vulnerabilidades y mucho más.

Gestione su dispositivo


Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para detectar y optimizar el estado del dispositivo, toque **Optimizar**.
- Para buscar y eliminar los archivos basura almacenados en caché, vaya a **Limpieza de espacio > Limpiar todo**.
- Para ver el consumo de datos mensual o diario, vaya a **Gestión de datos > Ver detalles**.
- Para gestionar el uso de la red de datos o Wi-Fi por aplicación, vaya a **Gestión de datos > Gestión de redes > Red de datos o Wi-Fi** y, a continuación, toque  o .
- Para identificar posibles riesgos y aplicaciones riesgosas en su dispositivo, toque **Escaneo de seguridad**.

Nota

Puede haber una discrepancia entre el consumo de datos mostrado en el dispositivo y el consumo de datos notificado por el operador.

Otras herramientas de utilidad

Para utilizar el cifrado de aplicaciones, el enfriamiento del teléfono y otras herramientas, vaya a  **Herramientas de utilidad** y toque las funciones según sea necesario.

Cámara

Abrir cámara



 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Tome fotos o grabe videos para capturar momentos maravillosos de su vida en cualquier lugar y en cualquier momento con la cámara en su teléfono.

Abrir cámara

Para abrir la cámara:

- En la pantalla de inicio, toque .
- Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y, a continuación, deslice el dedo hacia arriba sobre el ícono .
- Si está habilitada la opción Acción rápida para Cámara, mantenga presionado el botón para bajar el volumen cuando la pantalla esté apagada.



Para habilitar Acción rápida para Cámara: Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Acción rápida** y seleccione **Acción rápida para Cámara**.

Personalizar la disposición de los modos de cámara

Personalizar la disposición de los modos de cámara

Puede personalizar la disposición de los modos de cámara disponibles en el dispositivo.

Método:

1. En la interfaz principal de la cámara, toque **Más >** .
2. Siga estas instrucciones:
 - Toque .

· Arrastre un modo a la ubicación deseada.

3. Toque .

Nota

Los modos Foto y video no se pueden repositionar, dependiendo de los modelos específicos.


Modo Foto

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Modo Foto



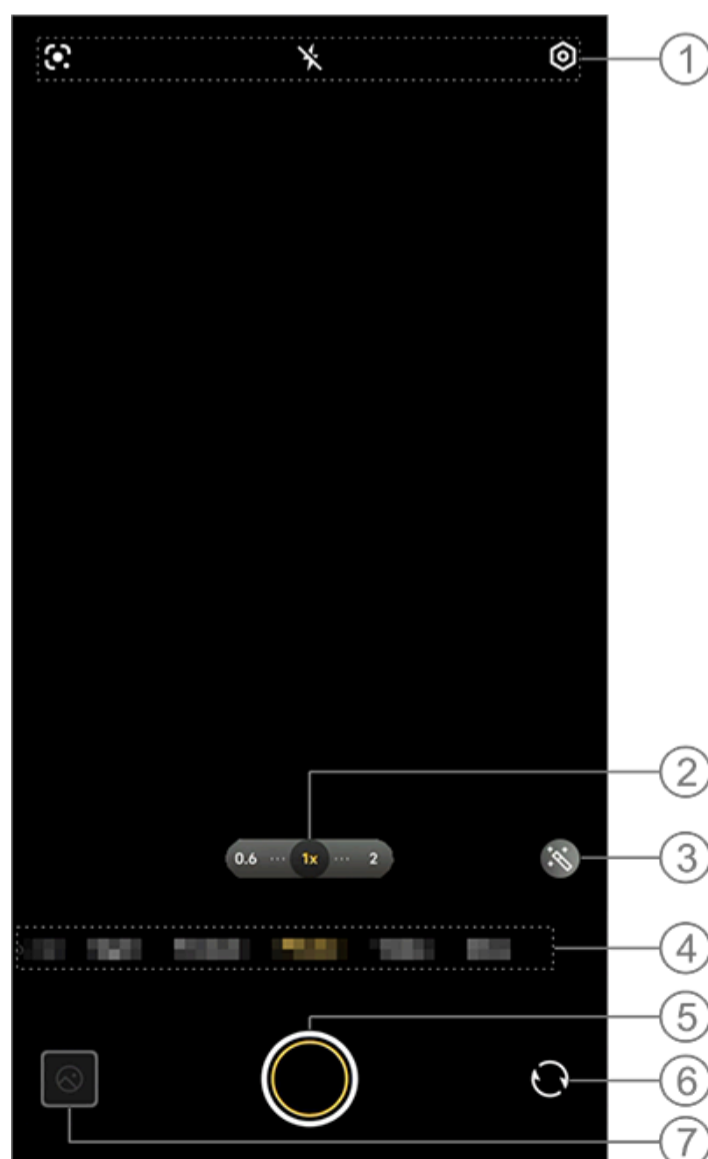


Tome fotos de plantas o paisajes en el modo **Foto**.



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.


① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash activado
	Flash siempre activo habilitado
	Flash automático activado
	Reconocimiento de imágenes: se usa para buscar elementos en la imagen

- ② Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Aplique efectos de filtro.
- ④ Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para cambiar de modo.
- ⑤ Toque para tomar una foto.
- ⑥ Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
- ⑦ Vista previa de las fotos tomadas.

• Métodos para tomar fotos

Puede tomar fotos usando los siguientes métodos:

- En la interfaz principal de la cámara, toque .
- En la interfaz principal de la cámara, presione cualquiera de los botones de volumen.
- Para tomar fotos en ráfaga, mantenga presionado el botón del obturador.

Nota

Las fotos en ráfaga no son compatibles cuando se aplica un filtro en el modo Foto.

• Reconocimiento de imágenes

Busque una imagen o un elemento específicos, o traduzca un texto a otro idioma.

Método:

1. Toque  en el modo Foto.
2. Encuadre el sujeto dentro del visor y toque el obturador.



Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

• Filtros

Aplique diversos efectos artísticos a sus fotos.

Método:

1. Toque  en el modo Foto.
2. Seleccione un filtro.
3. Toque .


Modo Video

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Modo Video

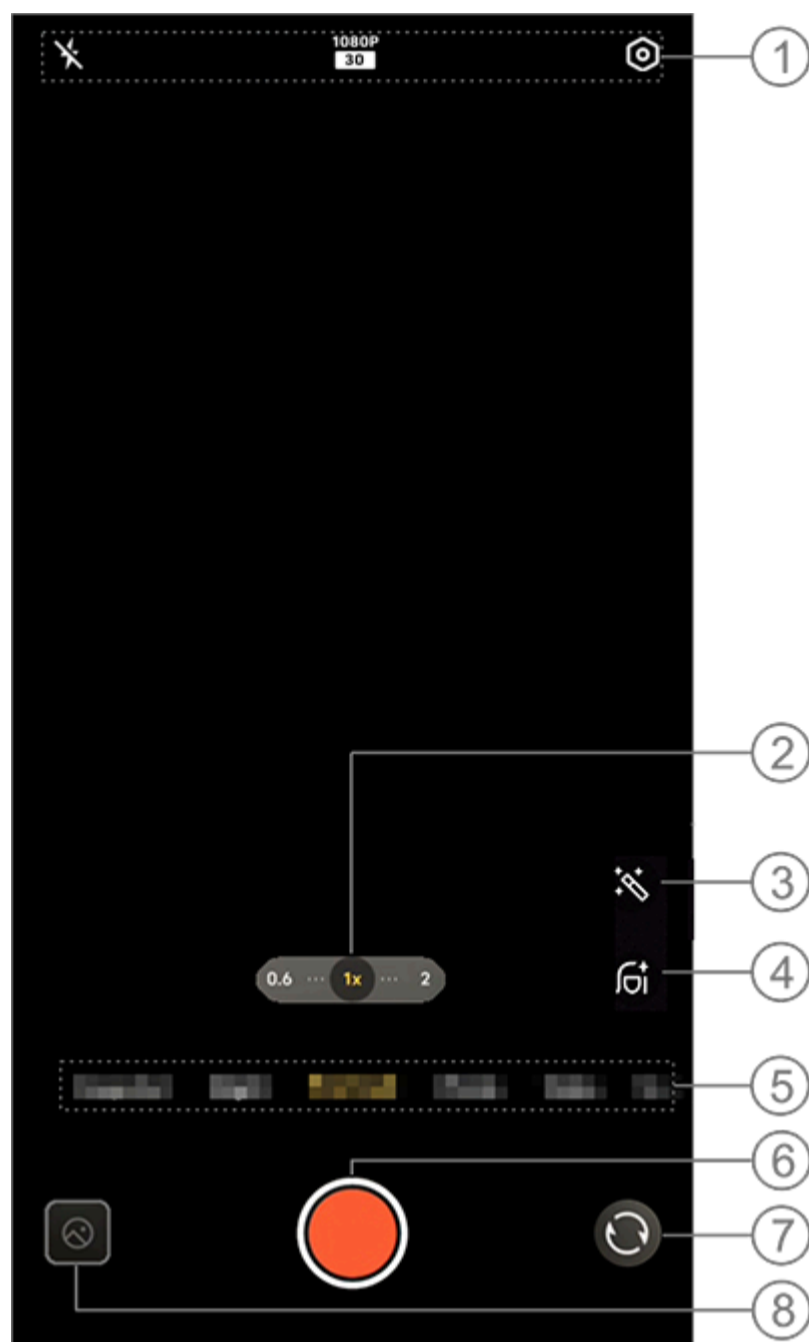


Grabe o filme un video en modo **Video**.



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash siempre activado
	Calidad de imagen 1080p

	Calidad de imagen 720p
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------

- ② Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Aplique efectos de filtro.
- ④ Seleccione efectos de belleza para videos.
- ⑤ Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para cambiar de modo.
- ⑥ Toque para comenzar a grabar.
- ⑦ Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
- ⑧ Previsualice los videos grabados.

• Grabar un video

Método:

1. Toque **Video**.
2. Toque .

• Ajustar la resolución de video

Utilice esta opción para ajustar la resolución de video. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido será el video, lo que significa que el archivo de video será más grande.



Método:

1. Vaya a **Video**.
2. Seleccione  o .
3. Toque .


• Efectos de belleza

Aplica efectos de lustrado, blanqueado u otros a los videos.

Método:

1. Vaya a **Video**.
2. Toque .
3. Seleccione una opción de belleza.
4. Toque .

• Descripción general de las funciones durante la grabación de video

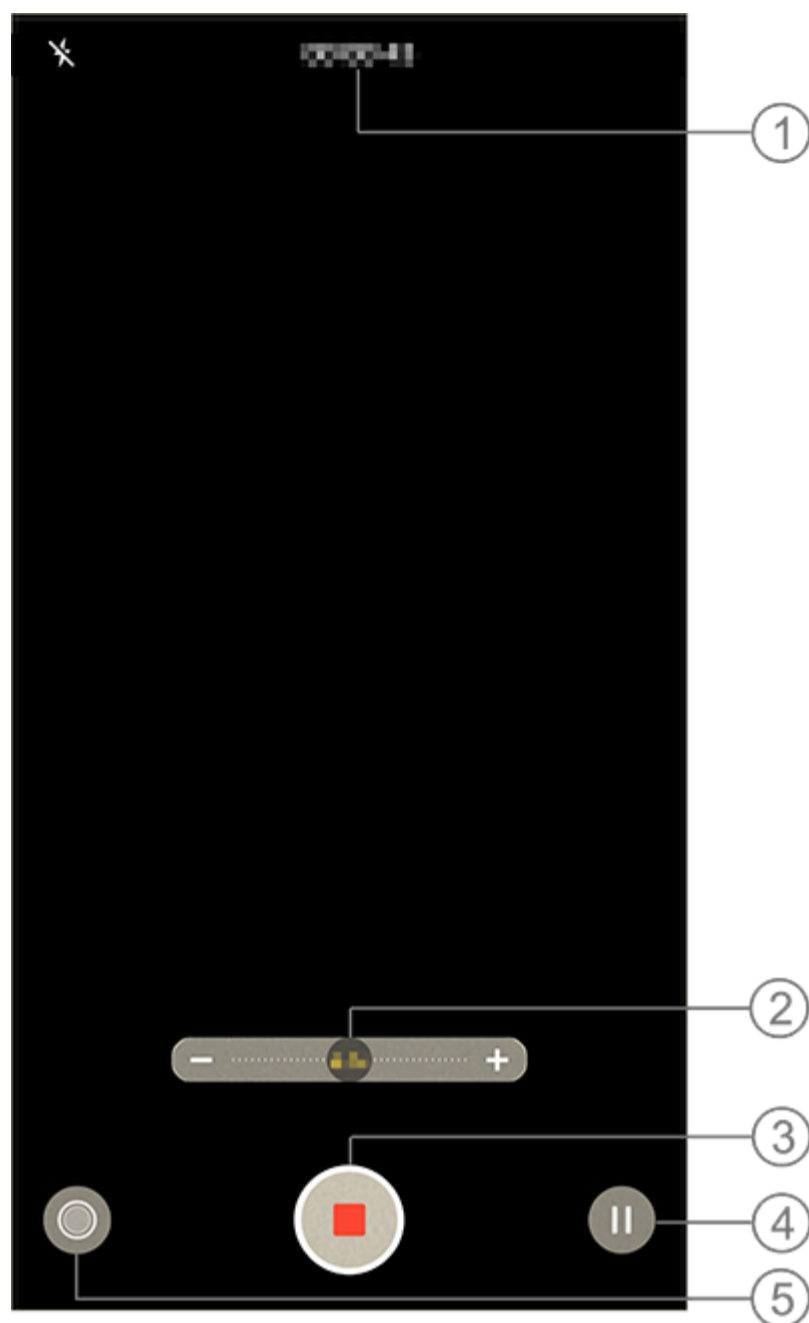

- ① Vea la duración actual del video.
- ② Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Guarde el video grabado.
- ④ Pause la grabación.
- ⑤ Tome una foto fija mientras graba.


Modo Nocturno

⚠ Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Modo Nocturno

El **modo Nocturno** proporciona a las fotos colores más vivos y detalles más nítidos cuando se dispara con poca luz o en entornos poco iluminados.

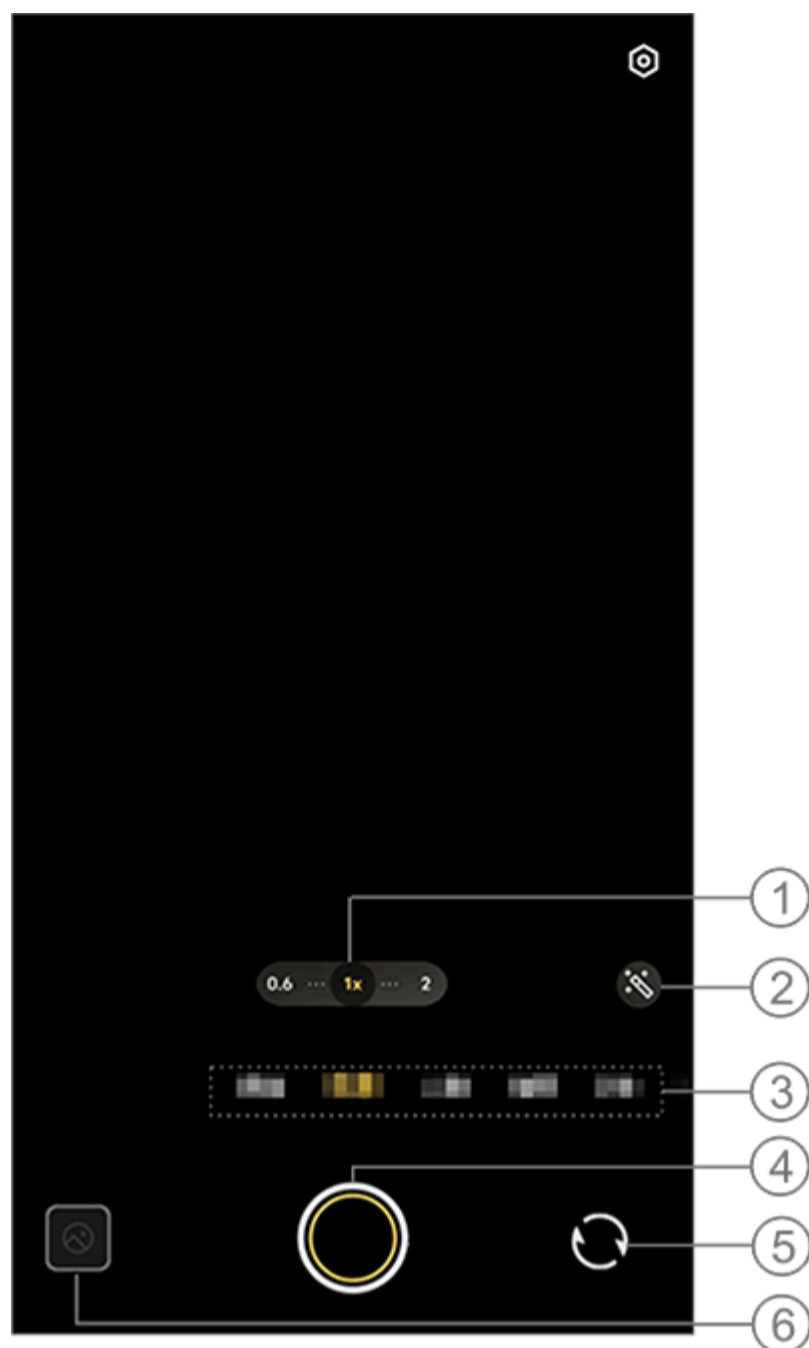

Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

- ① Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ② Seleccione otros efectos fotográficos.
- ③ Deslice el dedo a la izquierda o la derecha para cambiar de modo.
- ④ Toque para tomar una foto.
- ⑤ Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
- ⑥ Previsualice las fotos tomadas.

Método:

1. Vaya a **modo Nocturno**.

2. Toque .

Modo Retrato

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden

variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Modo Retrato

El **modo Retrato** le permite aplicar desenfocar, belleza y otros efectos a las fotos para tomar retratos impresionantes.

• Efectos de desenfoque

Para guardar fotos como archivos con efecto de desenfoque:

1. Vaya a **Retrato**.

2. Toque .

3. Arrastre  para ajustar el efecto de desenfoque.

4. Toque .

• Consejos sobre Belleza/Postura

Mejore los rasgos faciales u obtenga consejos en pantalla sobre posturas de fotografía.

Para aplicar efectos de belleza u obtener consejos sobre posturas:

1. Vaya a **Retrato**.

2. Toque .

3. Seleccione **Belleza** o **Posturas** (disponibles en algunos países).

4. Toque .

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.


Modo Pro

Modo Pro

El modo **Pro** le ofrece un control total a la hora de tomar fotos o grabar videos.

• Descripción de funciones o íconos

Puede ajustar de forma manual los parámetros de cada función para obtener los efectos que se adapten mejor a sus expectativas.


•  EV: Permite ajustar la exposición estándar establecida en la cámara. Aumente el EV para obtener imágenes más claras y reduzca el EV para obtener imágenes más oscuras.

•  ISO: Es la sensibilidad de los sensores de imagen a la luz.

•  S: La duración de la exposición de la luz a los sensores de imagen.

•  WB: Permite obtener colores exactos en las fotos.

Las escenas para WB se especifican en la siguiente imagen. Puede habilitar o deshabilitar la función según sea necesario.

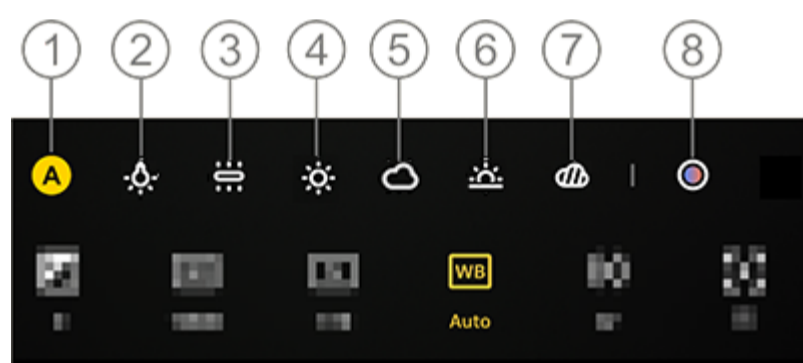

Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

① WB (Automático).

② WB (Luz de tungsteno).

③ WB (Incandescente).

④ WB (Soleado).

⑤ WB (Nublado).

⑥ WB (Atardecer).

⑦ WB (Cielo cubierto).

⑧ Temperatura de color WB: arrastre el deslizador para ajustar el valor.

• : AF para enfoque automático/MF para enfoque manual.

• : Toque el ícono para obtener más información sobre cada

función.

- : Toque para restablecer los parámetros predeterminados.

Nota

Es posible que algunas funciones no sean compatibles o que varíen según el modelo de dispositivo.

Documentos

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Documentos

El modo **Documentos** permite recortar o corregir los archivos capturados.

Método:

1. Vaya al modo **Documentos**.
2. Toque .

Tomar fotos panorámicas

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Tomar fotos panorámicas

El modo **Panorama** combina varias tomas en una foto panorámica sin cortes.




Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

- ① Mueva la cámara en la dirección de la flecha.
- ② Visor de encuadre.
- ③ Indicaciones.
- ④ Toque para deshabilitar el modo actual.
- ⑤ Toque para tomar una foto.
- ⑥ Vea las fotos tomadas.

• **Para tomar fotos:**

Método:

1. Toque .
2. Mueva el dispositivo con firmeza según se indique.
3. Si no mueve el dispositivo durante un tiempo prolongado específico, este dejará de tomar fotos automáticamente y guardará las que ya tomó.


Tomar fotos en vivo

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Tomar fotos en vivo

El modo **Foto en vivo** le permite tomar una foto en vivo de unos 3 segundos de duración.

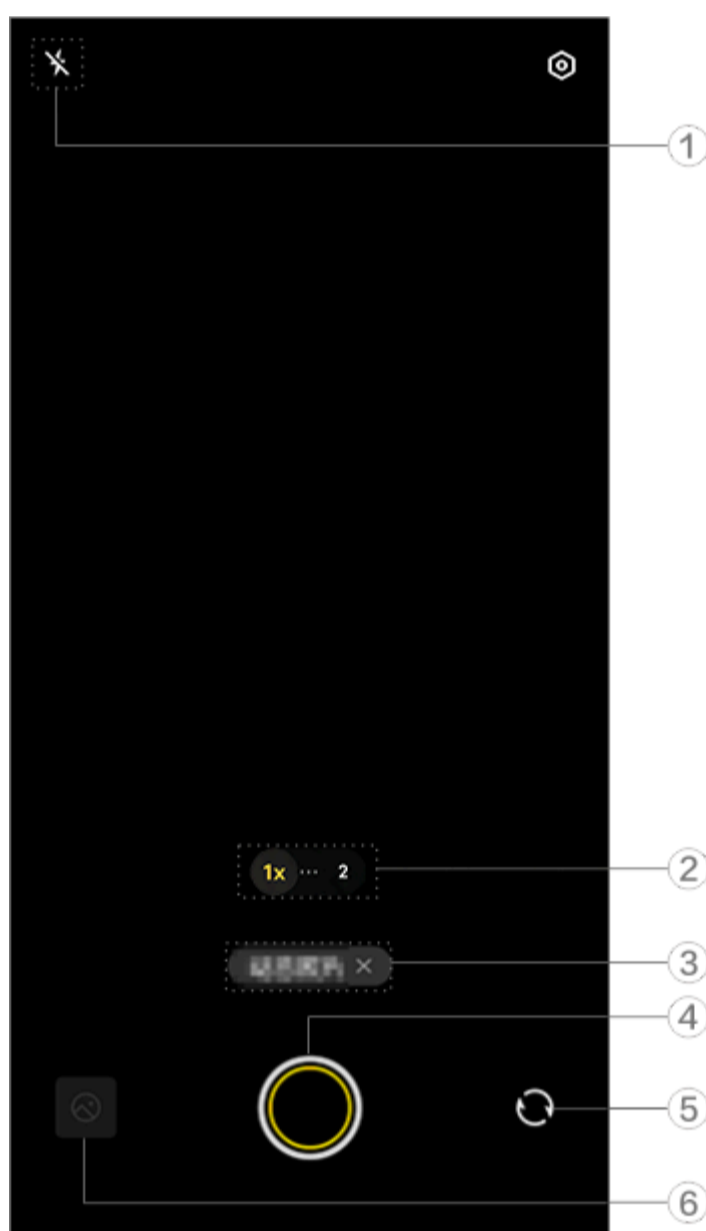




Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.


① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

	Flash activado
	Flash siempre activado
	Flash automático activado

- ② Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Toque para deshabilitar el modo actual.
- ④ Toque para tomar una foto.
- ⑤ Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
- ⑥ Vea las fotos tomadas.


- **Para tomar fotos en vivo:**

Toque  y las fotos capturadas en un intervalo de 3 segundos antes y después de tocar el obturador se guardarán automáticamente.

 **Nota**


Las fotos en ráfaga no son compatibles con el modo Foto en vivo. El obturador no emite ningún sonido cuando está habilitada la función Foto en vivo.

Tomar fotos en HD

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Tomar fotos en HD

Acceda al modo **50 MP** si desea revelar o imprimir fotos, o visualizarlas en una pantalla grande.

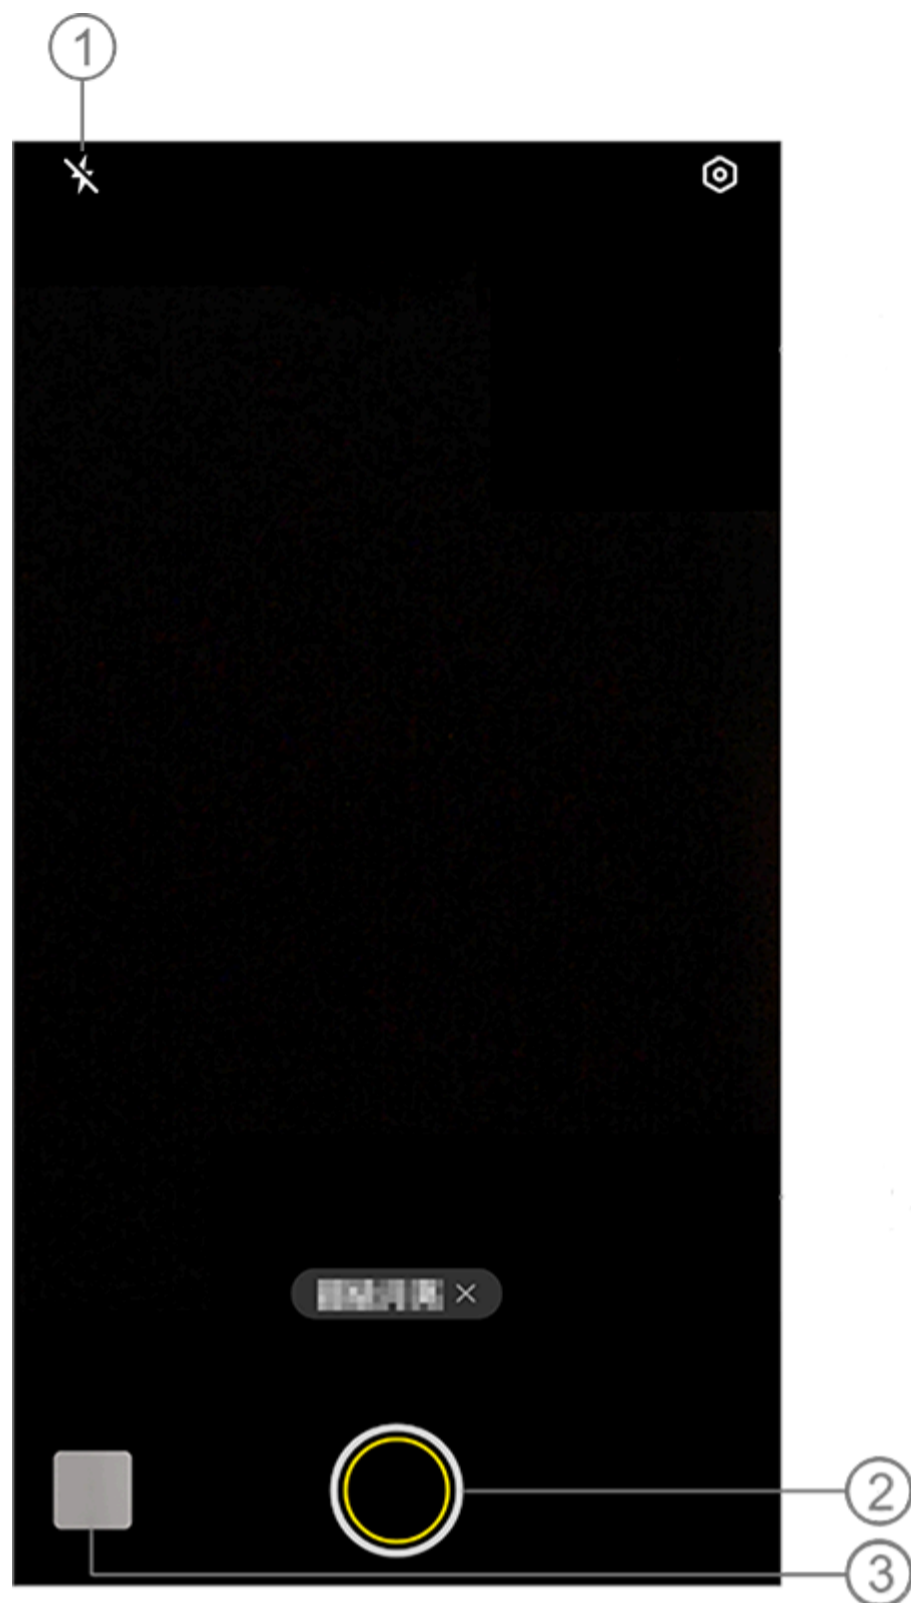

Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

- ① Cambie el estado del flash.
- ② Toque para tomar una foto.
- ③ Vista previa de las fotos tomadas.

Método:

1. Vaya a **50 MP**.

2. Toque .

Modo de vista doble


 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden

variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Modo Vista doble

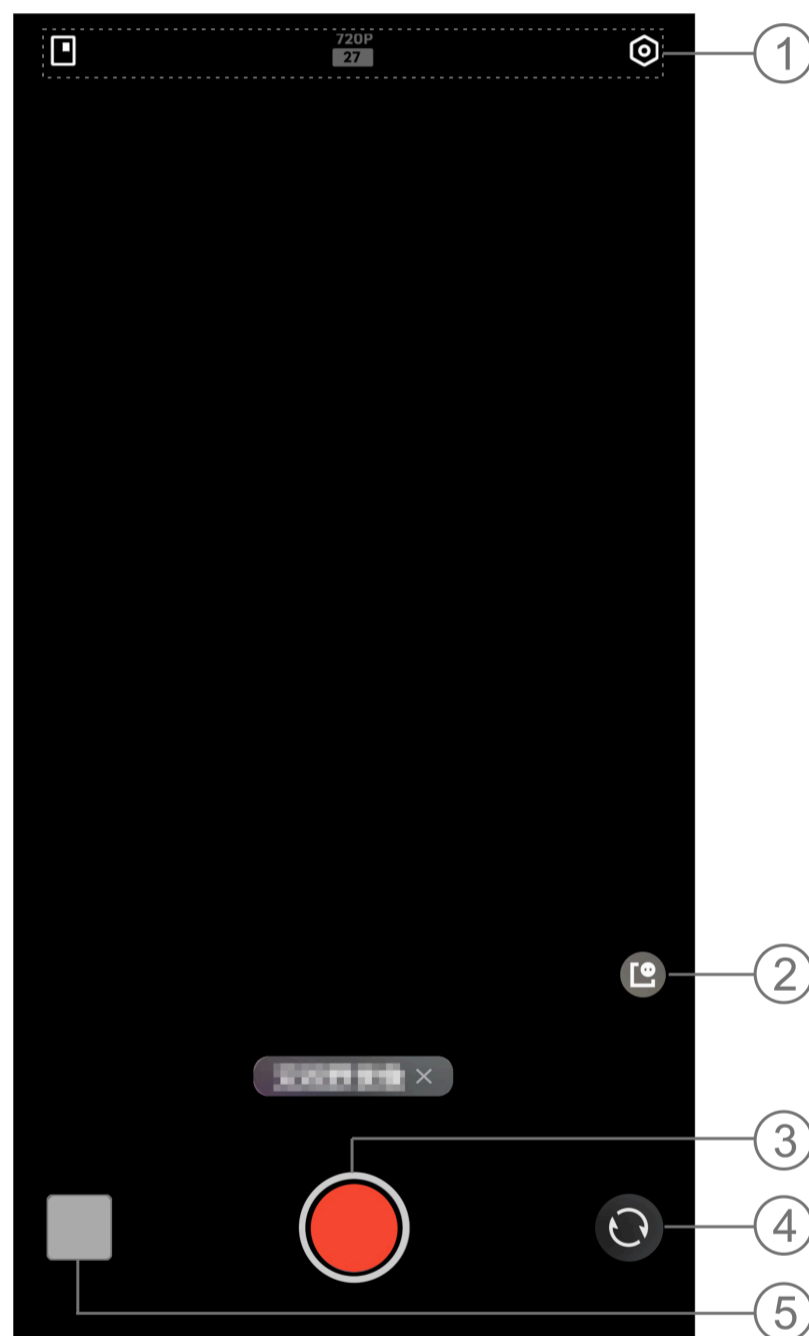

El modo **Vista doble** divide la pantalla de grabación en dos vistas (la de la cámara delantera y la de la trasera), lo que permite verlas una al lado de la otra.



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Cambie de estilo de ventana flotante
	Calidad de imagen 720p

-
- ② Cambie de estilo de ventana flotante.
 - ③ Toque para grabar un video.
 - ④ Cambie entre las cámaras delantera y trasera.
 - ⑤ Previsualice las fotos tomadas o los videos grabados.

- **Para grabar videos:**

Método:

1. Vaya a **Vista doble**.

2. Toque .


Grabar videos en cámara lenta

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Grabar videos en cámara lenta

El modo **Cámara lenta** le permite grabar un video a una velocidad de cuadros por segundo más alta y reproducirlo a una velocidad de cuadros por segundo más baja.

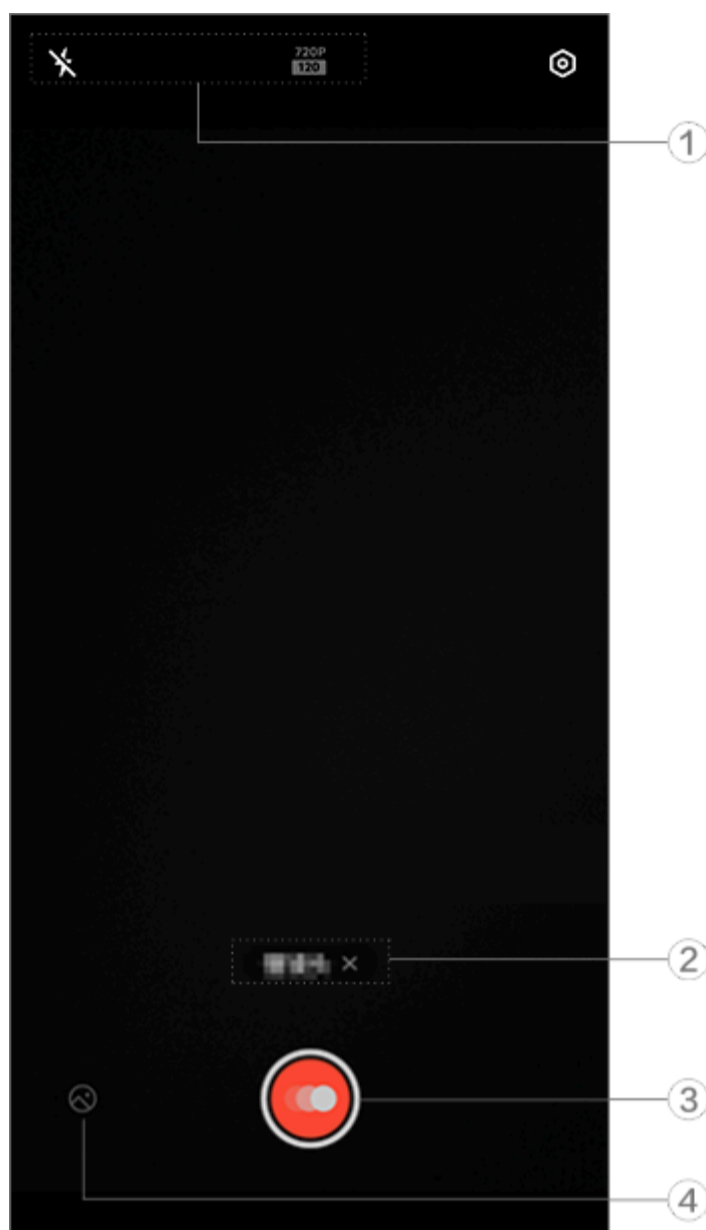

 **Nota**

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.





① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Flash desactivado
	Flash siempre activado

- ② Toque para desactivar el modo actual.
- ③ Toque para comenzar a grabar.
- ④ Vea los videos grabados.

•Para grabar videos en cámara rápida:

Método:

1. Toque  para comenzar a grabar.
2. Toque  para pausar la grabación y  para continuar grabando.
3. Toque  para dejar de grabar.


Grabar videos en cámara rápida

⚠ Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Grabar videos en cámara rápida

Puede utilizar el modo **Cámara rápida** para crear un video en cámara rápida de una experiencia a lo largo de un período de tiempo.

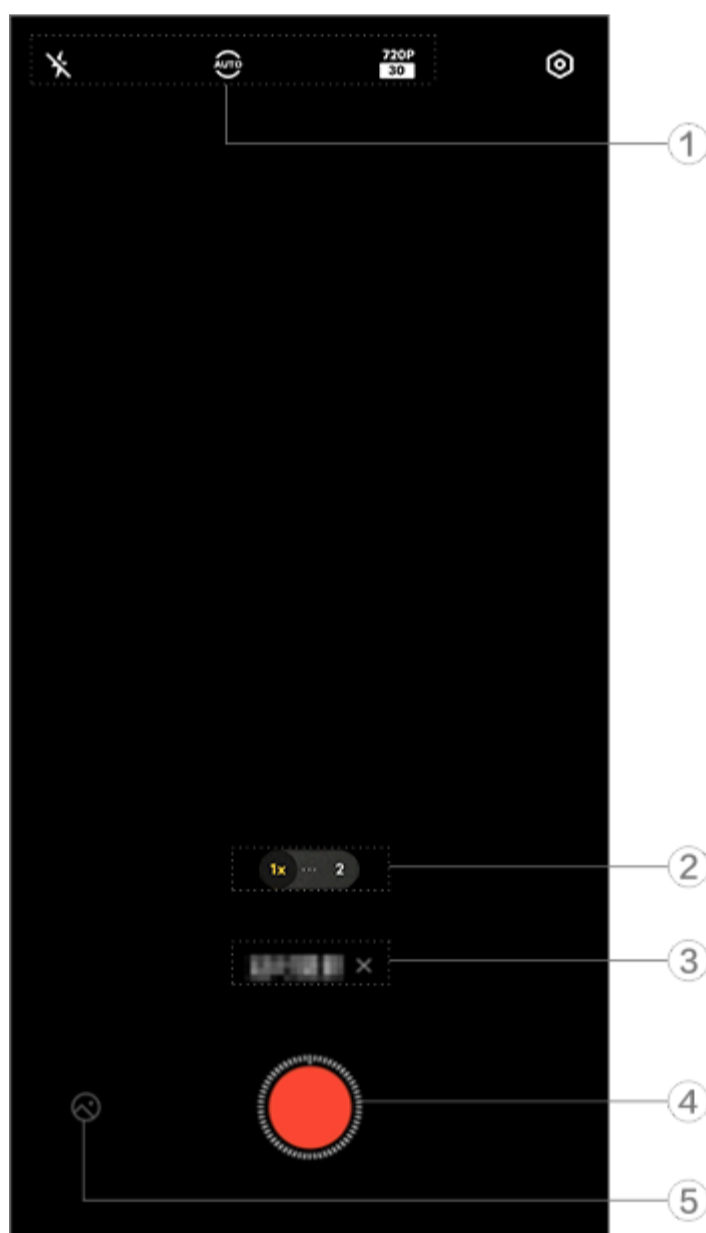





⚠ Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

① Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:



	Flash desactivado
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

	Flash siempre activado
	Seleccione un intervalo de obturación
	Calidad de imagen 720p
	Calidad de imagen 1080p

- ② Arrastre para acercar o alejar la pantalla.
- ③ Toque para deshabilitar el modo actual.
- ④ Toque para comenzar a grabar.
- ⑤ Vista previa de los videos grabados.

•Para grabar videos en cámara rápida:


Método:

1. Toque  para comenzar a grabar.
2. Toque  para dejar de grabar.

Funciones adicionales en los modos de cámara

Funciones adicionales en los modos de cámara



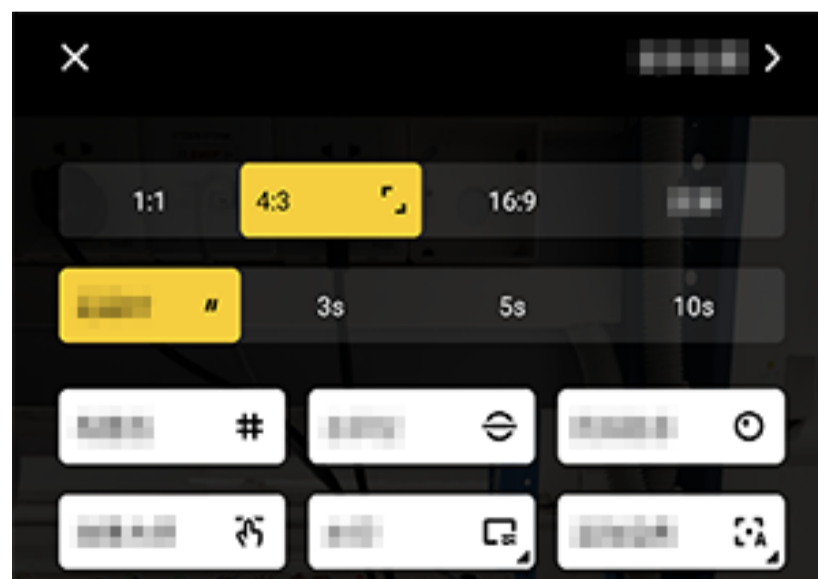












Toque  para ajustar o habilitar más funciones en cada modo de Cámara.



 **Nota**

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

Para habilitar o deshabilitar una función, toque el ícono correspondiente. Los íconos se describen a continuación:

	Seleccionar una relación de aspecto
	Seleccionar el disparador automático
	Línea de encuadre activada
	Línea de encuadre desactivada
	Nivel activado
	Nivel desactivado
	Maestro de efectos activado
	Maestro de efectos desactivado
	Marca de agua activada
	Marca de agua desactivada
	Indicador de fluctuación activado
	Indicador de fluctuación desactivado
	HDR activado
	HDR desactivado
	Más ajustes

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen en función del país o la región y del modelo de dispositivo.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Configurar más ajustes

Configurar más ajustes

Para configurar más ajustes, toque  > **Más ajustes** en la esquina superior derecha de la cámara.

Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para reproducir un sonido de obturador al tomar una foto o grabar un video, habilite **Sonido de obturador**.
- Para agregar una etiqueta de ubicación a las fotos y los videos, habilite la opción **Ubicación**.
- Para que la foto tomada o el video grabado con la cámara delantera coincida con la vista previa, habilite **Selfie invertida**.
- Para abrir la cámara presionando dos veces el botón para bajar el volumen cuando la pantalla está apagada, habilite **Acción rápida para la cámara**.
- Para mantener los ajustes utilizados la última vez, toque **Mantener ajustes** para activar los selectores según sea necesario.
- Para agregar fecha y hora, el nombre del modelo del dispositivo y otros contenidos, toque **Marca de agua** para activar los selectores según sea necesario.
- Para tomar una foto tocando la pantalla o utilizando comandos de voz, vaya a **Modo obturador** para activar los selectores según sea necesario.
- Para obtener asistencia al hacer retratos, habilite **Composición del retrato** en la función Retrato.

Nota

La Composición del retrato se aplica solo a la cámara trasera en los modos Foto y Retrato.

- Para restablecer los ajustes predeterminados de la cámara, toque **Restablecer**.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen en función del país o la región y del modelo de dispositivo.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Álbumes

Ver fotos y videos


Para ver, editar, compartir u organizar fotos o videos, toque  para acceder a Álbumes.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar algunas funciones.


• Ver por hora de filmación

Método:

1. Vaya a  > **Fotos**.
2. Acerque la pantalla con dos dedos para pasar a la vista mensual y aléjela para pasar a la vista diaria.


• Ver por álbum

Método:

1. Vaya a  > **Álbumes**.
2. Algunas fotos y videos se almacenan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, las fotos tomadas con la cámara se guardan en el álbum Cámara, los videos grabados con la cámara se guardan en el álbum Videos y las capturas de pantalla se guardan en el álbum Capturas de pantalla.

• Ver por clasificación inteligente

Método:

1. Vaya a  > **Álbumes**.
2. Toque **Más** en Clasificación inteligente.
3. Ve a fotos y videos según su clasificación inteligente, como selfie, comida y paisaje.


Para ver por clasificación inteligente, habilite la opción **Clasificación inteligente** primero.

Para habilitar la Clasificación inteligente, toque  > **Ajustes** y habilite **Clasificación inteligente**.

• **Buscar fotos y videos**

Para localizar rápidamente una foto o un video buscando con palabras clave:

Método:

1. Vaya a  > **Buscar**.
2. Ingrese palabras clave en la barra de búsqueda, como paisaje y comida.


Organizar fotos y videos

Organizar fotos y videos

Organice un gran número de fotos y videos en álbumes para examinarlos fácilmente.


• **Crear un álbum**

Método:

1. Vaya a  > **Álbumes**.
2. Toque **+** > **Nuevo álbum**.
3. Ingrese un nombre y toque **Aceptar**.
4. Seleccione fotos o videos requeridos, y toque **Listo**.
5. Mueva o copie las fotos o los videos seleccionados al nuevo álbum.

• **Mover o copiar fotos y videos**

Método 1:

1. Abra una imagen o un video en pantalla completa.
2. Toque  > **Agregar**.
3. Seleccione un álbum existente o toque **Álbum nuevo**.



Método 2:

1. Vaya a **Fotos** o a un álbum determinado en **Álbumes**.

2. Toque o mantenga presionado un archivo y toque **Agregar**.
3. Seleccione un álbum existente o toque **Álbum nuevo**.




• **Borrar fotos y videos**

Para eliminar fotos o videos:

- Abra las fotos o los videos en pantalla completa y toque .
- Desde **Fotos** o desde un álbum determinado en **Álbumes**, toque o mantenga presionado para seleccionar las fotos o los videos y, a continuación, toque .



• **Restaurar fotos y videos eliminados**


Método:

1. Vaya a  > **Álbumes**.
2. Toque **Eliminados recientemente**.
3. Restaure las fotos y los videos eliminados de cualquiera de las siguientes maneras:
 - Mantenga presionado para seleccionar las fotos o los videos que desea restaurar y toque .
 - Abra las fotos o los videos que desea restaurar en pantalla completa y toque .

• **Ocultar fotos y videos**

Para ocultar fotos o videos:

- Abra las fotos o los videos en pantalla completa y toque  > **Ocultar**.
- Desde **Fotos** o desde un álbum determinado en **Álbumes**, toque o mantenga presionado para seleccionar las fotos o los videos y, a continuación, toque  > **Ocultar**.

Para ver fotos o videos ocultos, toque  > **Ajustes** > **Fotos ocultas**.

• **Cambiar el nombre de fotos y videos**

Para cambiar el nombre de una foto o un video, ábralo en pantalla completa y toque  > **Cambiar nombre**.




• Agregar fotos y videos a Favoritos

Método:

1. Abra las fotos o los videos en pantalla completa.
2. Toque .

• Compartir fotos y videos

Para compartir fotos o videos:

- Abra las fotos o los videos en pantalla completa y toque .
- Desde **Fotos** o desde un álbum determinado en **Álbumes**, toque  o mantenga presionado para seleccionar las fotos o los videos y, a continuación, toque .

Editar fotos





 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.










Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Editar fotos


Para editar o retocar una foto:

1. Abra la foto que desea editar en pantalla completa.
2. Toque **Editar**.
3. Para realizar una edición determinada, toque el ícono correspondiente. Consulte la siguiente tabla para ver la descripción de cada ícono.

	Retocar con IA
	Recortar y rotar la foto
	Ajustar brillo, contraste y más opciones de la foto
	Aplicar efectos de filtro


	Aplicar efectos de belleza
	Aplicar efectos de garabatos
	Agregar texto
	Agregar mosaico
	Agregar marca de agua
	Ajustar efectos de recorte
	Agregar stickers
	Aplicar efectos
	Agregar marcos

Editar videos

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región. Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Editar videos

Para editar un video, ábralo en pantalla completa y toque .

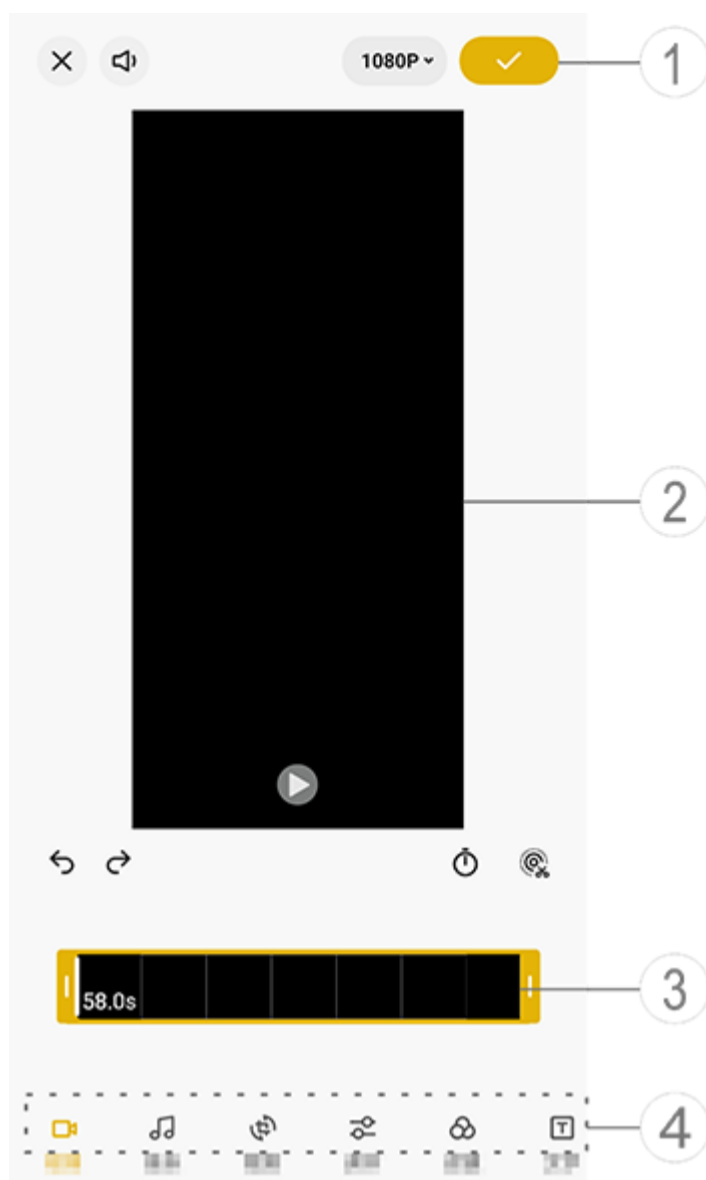






Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

- ① Guarde el video editado.
- ② Encuadre la imagen en el visor.
- ③ Vea el metraje del video.
- ④ Toque los siguientes íconos según sea necesario.


Toque cada ícono para más acciones. Consulte la siguiente tabla para ver la descripción de cada ícono.

	Volver atrás/Descartar ediciones realizadas en el video
	Deshacer ediciones
	Rehacer ediciones
	Reproducir y previsualizar el metraje del video actual

	Pausar la reproducción del metraje del video actual
	Ajustar la velocidad del video
	Banda sonora original del video activada
	Banda sonora original del video desactivada
	Recortar fotos/fotos en vivo

• **Agregar música de fondo**


Método:

1. Toque  para seleccionar música de la biblioteca de música.
2. Toque **Recortar música** y arrastre el indicador para ajustar la posición inicial de la música.
3. Toque **Listo**.

• **Ajustar la relación de aspecto o el ángulo del video**

Para ajustar la relación de aspecto del video, girar una imagen, o duplicar una pantalla, toque .

• **Ajustar los parámetros del video**

Para ajustar el brillo, el contraste y otra información del video, toque  para seleccionar la función correspondiente y, a continuación, ajuste el valor.





• **Aplicar efectos de filtro**

Método:

1. Toque .
2. Seleccione el filtro que prefiera y ajuste los parámetros.

• **Agregar texto**

Método:

1. Toque .
2. Arrastre una secuencia de video a la posición en la que desea agregar el texto.
3. Toque **Agregar texto**, escriba el texto, seleccione un color de fuente y, a continuación, toque **Listo**.
4. Arrastre  y  para configurar el tiempo de inicio y de finalización.
5. Toque .

• Editar videos

Para editar su video con más funciones, toque  a fin de realizar las acciones adecuadas según sea necesario.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Recomendados

Recomendados

Álbumes crea automáticamente álbumes de **recomendaciones** basados en las personas, lugares y fotos grupales importantes para usted.

Nota

La pestaña Recomendación no aparecerá hasta que se agregue una foto a Álbumes.




Calculadora

Toque  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Calculadora y realizar cálculos aritméticos básicos, convertir

monedas, etc.





Abrir Calculadora

Para abrir la calculadora:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio y toque  desde todas las aplicaciones.
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

Alternar entre modos de calculadora


Para alternar entre los modos de calculadora, toque los siguientes íconos según sea necesario:

- : Calculadora estándar para cálculos aritméticos básicos.
- : Calculadora científica con operaciones y funciones avanzadas.
- : Calculadora de tipos de cambio para la conversión de monedas.
- : Ver el historial de cálculos de la calculadora estándar o científica.


Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para utilizar la calculadora de tipos de cambio.


Grabadora

Con la aplicación Grabadora, puede utilizar el teléfono como dispositivo de grabación portátil para registrar notas personales, ideas relacionadas con el trabajo y mucho más. Para acceder a la Grabadora, toque  en la pantalla de inicio.

Crear un archivo de grabación

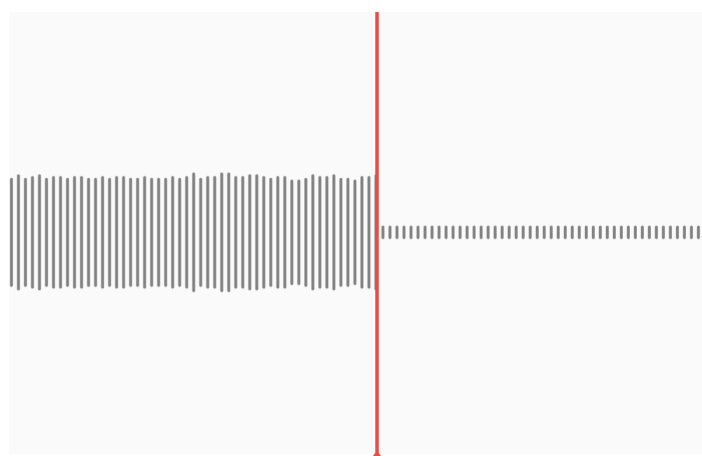



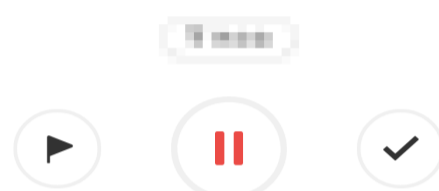

00:08



Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

Durante la grabación, toque los siguientes íconos según sea necesario:

	Iniciar grabación
	Pausar grabación
	Detener y guardar la grabación
	Marcar un punto temporal








Reproducir un archivo de grabación



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

Mientras reproduce una grabación, toque los siguientes íconos según sea necesario:

-  : reproducir grabación.
-  : pausar la reproducción.
-  : alternar entre las velocidades de reproducción.
-  /  : alternar entre los modos altavoz y receptor.
-  : eliminar grabación.
-  : arrastrar para saltar a un punto específico de la grabación.

Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.


Eliminar un archivo de grabación

Para eliminar un archivo de grabación:

- Mantenga presionado un archivo para seleccionarlo y, a continuación, toque **Eliminar**.
- En la pantalla de reproducción, toque  > **Eliminar**.

Cambiar el nombre de un archivo de grabación

Para cambiar el nombre de un archivo de grabación:

- Mantenga presionado un archivo para seleccionarlo y, a continuación, toque **Cambiar nombre**.
- En la pantalla de reproducción, toque  > **Cambiar nombre**.


Compartir un archivo de grabación

Para compartir un archivo de grabación:

- Mantenga presionado un archivo para seleccionarlo y, a continuación, toque **Compartir**.
- En la pantalla de reproducción, toque .


Establecer un archivo de grabación como tono de llamada



Para establecer un archivo de grabación como tono de llamada:

- Mantenga presionado un archivo para seleccionarlo y, a continuación, toque **Más > Establecer como tono de llamada**.
- En la pantalla de reproducción, toque  > **Establecer como tono de llamada**.

Recorte un archivo de grabación

Para recortar un archivo de grabación:



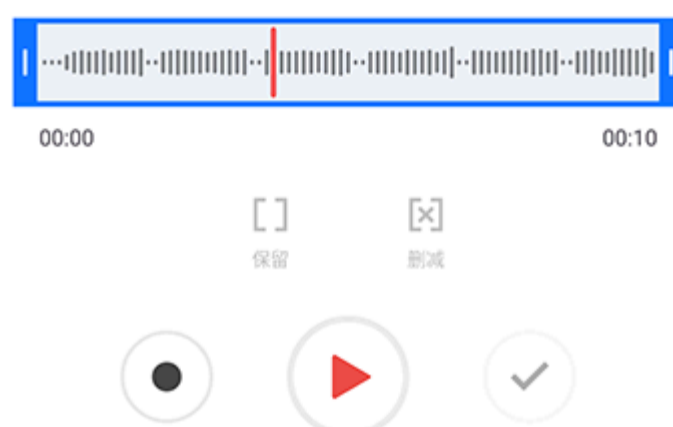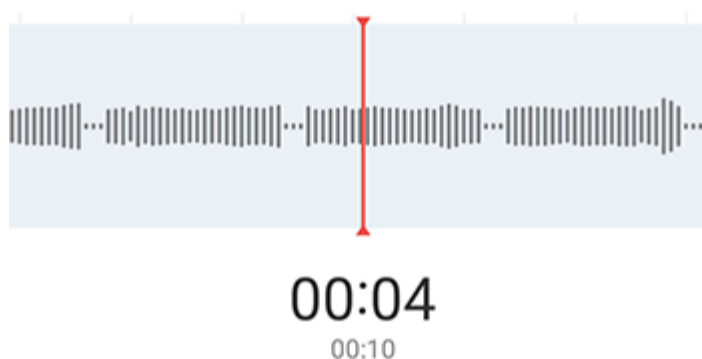



- Mantenga presionado un archivo para seleccionarlo y, luego, toque **Más > Recortar**.
- En la pantalla de reproducción, toque  > **Recortar**.



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

Método:

1. Arrastre las líneas de recorte  para seleccionar una sección de la grabación.
2. Toque  para reproducir su selección o  para reanudar la grabación.
3. Toque  para conservar o  para eliminar la selección.
4. Toque .


Reordenar archivos de grabación

Para reordenar los archivos en la lista de grabaciones:

1. En la lista de grabaciones, toque  > **Ordenar**.
2. Seleccione el método de clasificación preferido.

Buscar un archivo de grabación


Para encontrar rápidamente un archivo de grabación:

1. En la lista de grabaciones, toque .
2. Ingrese palabras clave en la barra de búsqueda.

Reloj

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.



Para consultar la hora en todo el mundo, programar alarmas y mucho más, toque  en la pantalla de inicio.

Establecer una alarma

En la pestaña **Alarma**, establezca una alarma para que le recuerde un evento a una hora determinada.



• **Agregar una alarma**

Método:

1. Toque  en la pestaña Alarma.
2. Desplace el rodillo digital para configurar un punto en el tiempo para la alarma.
3. Configure el nombre de la alarma, el tono, la hora de repetición y mucho más según sus necesidades personales.
4. Toque .

• **Eliminar una alarma**

Método:

1. En la pestaña Alarma, toque  > **Editar** o mantenga presionada la alarma.
2. Seleccione la alarma que desea eliminar o toque para seleccionar todas las alarmas.
3. Toque .

• **Activar o desactivar una alarma**


Para activar o desactivar una alarma, active o desactive el interruptor al lado de ella desde la pestaña Alarma.

Ver el reloj mundial

El **Reloj mundial** le permite conocer la hora local en diferentes zonas horarias del mundo y convertir la diferencia horaria.




• **Agregar relojes de otras ciudades**

Para agregar una ciudad:

1. En la pestaña Reloj mundial, toque .
2. Seleccione la ciudad que desea agregar.

• **Eliminar una ciudad**

Método:


1. En la pestaña Reloj mundial, toque  > **Editar** o mantenga presionado el reloj de una ciudad.
2. Seleccione la ciudad que desea eliminar o toque  para seleccionar todas.
3. Toque .

Nota

El reloj de la ciudad en la que reside no puede borrarse.

• **Conversión de hora**

Método:

1. En la pestaña Reloj mundial, toque  > **Conversión de hora**.
2. Seleccione una ciudad de la lista.
3. Desplace el rodillo digital para seleccionar la fecha y la hora en el reloj, y la hora local de las ciudades de la lista se actualizará automáticamente.


Nota


El conversor de hora solo aparece cuando se agregó más de una ciudad.

Establecer un temporizador

El **Temporizador** permite realizar una cuenta atrás a partir de un tiempo determinado.

Método:

1. En la pestaña Temporizador, deslice el dedo para seleccionar un período de tiempo.
2. Toque  para iniciar el temporizador.

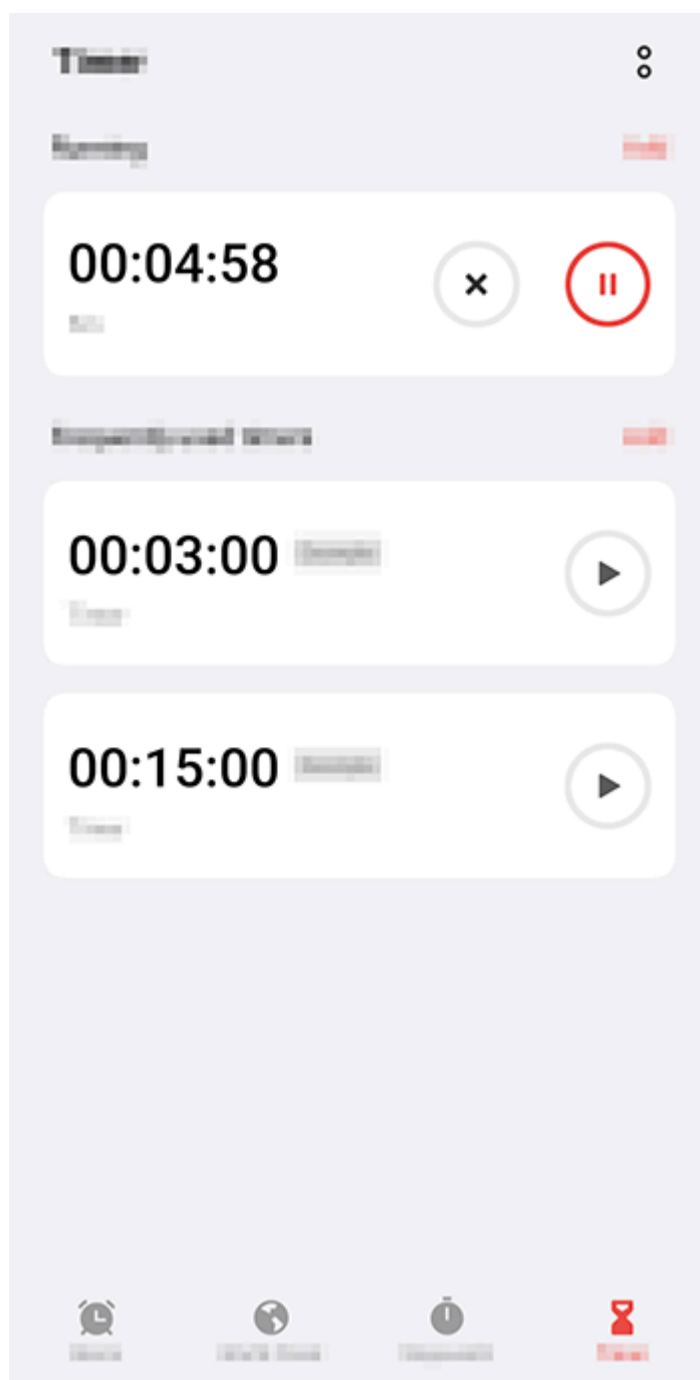

Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

Toque los siguientes íconos para ver más ajustes:

: eliminar el temporizador.


: pausar el temporizador.




: reanudar el temporizador.

Habilitar cronómetro

El **Cronómetro** le permite medir la duración de un evento.

Método:


1. En la pestaña Cronómetro, toque  para comenzar a cronometrar.


2. Toque  para grabar una vuelta,  para pausar un cronómetro en marcha y  para reiniciar un cronómetro.

Más ajustes

Para más ajustes de Reloj, toque  > **Ajustes** en la pestaña **Alarma, Reloj mundial, Temporizador o Cronómetro**.

Brújula

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Puede utilizar la aplicación Brújula para encontrar direcciones, conocer su latitud y longitud actuales, determinar si un objeto está nivelado y mucho más. Para acceder a la Brújula, toque  en la pantalla de inicio.

Ver los rumbos, así como la latitud y la longitud

Para ver su rumbo, así como su latitud y longitud actuales, vaya a **Brújula**.



Medición de nivel


Medir el ángulo de inclinación de un objeto:

1. Abra el **Nivel**.
2. Sujete el dispositivo contra el objeto.
3. Compruebe el ángulo de inclinación que aparece en la pantalla.

Nota

1. Antes de utilizar esta función, asegúrese de que el dispositivo esté colocado en posición horizontal y de que no esté expuesto a interferencias electromagnéticas, para obtener resultados precisos.
2. Para ver su ubicación actual, active primero la conexión de red y los servicios de ubicación.
3. Una vez perturbada, la brújula cambia automáticamente a la pantalla de calibración. Tras la calibración, la dirección puede volver a alinearse.
4. Utilice la brújula digital solo como asistencia básica a la navegación. No dependa de ella para determinar una ubicación, proximidad, distancia o dirección precisas.

Temas

 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Toque  para acceder a la aplicación **Temas**, donde podrá reemplazar fondos de pantalla, temas, fuentes y mucho más.

Descargue y aplique nuevos temas, fuentes, fondos de pantalla y mucho más

Método:

1. Vaya a **Temas > Recomendados o Categorías**.
2. Seleccione los temas, las fuentes y los fondos de pantalla que prefiera.
3. Después de entrar en la página de detalles, haga lo siguiente:
 - Para obtener recursos gratuitos, toque **Descargar > Aplicar**.
 - Para los recursos de pago, toque **Comprar**.

Vea los temas, las fuentes, los fondos de pantalla locales y mucho más


Para ver fondos de pantalla, temas, fuentes y otros recursos precargados o descargados en el dispositivo, vaya a **Temas > Yo** para explorarlos en las páginas **Temas locales**, **Fuentes locales** y **Fondos de pantalla locales**, respectivamente.

Ajustes detallados

- Para cambiar el fondo de pantalla de inicio o el fondo de pantalla de bloqueo junto con el tema, vaya a **Yo > Ajustes** para activar **Cambiar el fondo de la pantalla de inicio según el tema** o **Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo según el tema**, respectivamente.
- Para actualizar los recursos a través de Wi-Fi, vaya a **Yo > Ajustes** para activar la **Actualización automática de recursos a través de Wi-Fi**.

Música

Reproducir música


 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para reproducir música almacenada en el dispositivo o música transmitida por Internet, toque  en la pantalla de inicio.

Reproducir música

- **Barra de reproducción**

Para reproducir música, vaya a **Música > Listas, Canciones, Artistas o Álbumes** y toque una canción. La barra de reproducción se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

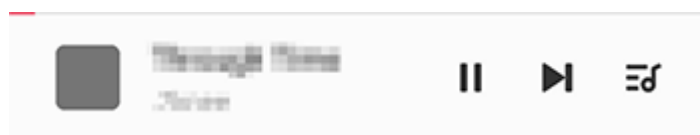

Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

Toque los siguientes íconos según sea necesario:

 : Reproducir canción.

 : Pausar canción.

 : Saltar a la siguiente canción en un álbum o lista de reproducción.

 : Abrir la lista de reproducción.

• Pantalla de reproducción de música

Toque la barra de reproducción para acceder a la pantalla de reproducción.

















Nota

La imagen es solo como referencia. Algunas opciones pueden no estar disponibles en determinados modelos.

- ① Nombre de la canción.
- ② Artista de la canción.
- ③ Establecer perfiles de sonido de espacio profundo (disponible solo en modo Auricular).
- ④ Imagen de portada de la canción. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Toque para ver la letra
 - Mantenga presionada la letra para editarla, compartirla o guardarla.
- ⑤ Barra de progreso de reproducción.

Toque cada ícono para más acciones. Consulte la siguiente tabla para ver la descripción de cada ícono.

	Arrastrar para ajustar el progreso de la reproducción
	Reproducir canciones en orden aleatorio
	Repetir todo
	Repetir canción
	Volver a la canción anterior
	Iniciar/reanudar la reproducción
	Pausar la reproducción
	Saltar a la siguiente canción
	Lista de reproducción actual
	Agregar canción a Favoritos
	Eliminar esta canción
	Compartir esta canción

	Otras operaciones, como añadir canciones a la lista de reproducción y crear tonos de llamada
	Volver



Ver o gestionar las canciones reproducidas recientemente

Ver o gestionar las canciones reproducidas recientemente

Para ver o gestionar las listas de reproducción recientes, vaya a **Listas > Reproducidas recientemente**.

• **Borrar canciones reproducidas recientemente**

Si desea eliminar canciones reproducidas recientemente, use los métodos siguientes:

- Mantenga presionada la canción que desea eliminar y, a continuación, toque .
- Toque para seleccionar las canciones que desea eliminar y, a continuación, toque .

• **Compartir canciones reproducidas recientemente**

Método:

1. Mantenga presionada una canción que desee compartir y, a continuación, toque **Compartir**.
2. Seleccione un método para compartir la canción.


Crear listas de reproducción para administrar canciones

Para administrar u ordenar las canciones del dispositivo, vaya a **Listas** para crear una nueva lista de reproducción.

Crear listas de reproducción para administrar canciones

• Crear una nueva lista de reproducción

Método:

1. Toque **Crear lista de reproducción** desde **Listas**.
2. Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción y toque **Guardar**.
3. Para cambiar el nombre de una lista de reproducción personalizada, manténgala presionada y, a continuación, toque  .





• Agregar una canción a una lista de reproducción

Si quiere agregar una canción a una lista de reproducción, use el siguiente método:

- Abra la lista de reproducción personalizada, toque **+** para seleccionar una canción y, a continuación, toque **Agregar a una lista de reproducción**.
- Mantenga presionada la canción que desea agregar a una lista de reproducción y, a continuación, toque **+** .

• Eliminar o borrar una canción de una lista de reproducción

Si desea suprimir o eliminar una canción de una lista de reproducción, use los métodos siguientes:

- Abra una lista de reproducción personalizada, mantenga presionada la canción que desea suprimir o eliminar y, a continuación, toque  o  .
- Abra una lista de reproducción personalizada, toque  para seleccionar las canciones que desea suprimir y, a continuación, toque  .

• Borrar una lista de reproducción

Para eliminar una lista de reproducción, mantenga presionada la lista de reproducción personalizada que desea eliminar y, a continuación, toque  .

Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, artistas y álbumes

Buscar canciones almacenadas en el dispositivo, artistas y álbumes

Encuentre rápidamente una canción almacenada en el dispositivo, o busque un artista o álbum mediante palabras clave.

Método:

1. Toque  para acceder a la pantalla de búsqueda.
2. Ingrese las palabras clave de la canción, el artista o el álbum en la barra de búsqueda.

Administrar álbumes

Administrar álbumes

Para ver un álbum de música, toque **Álbumes** desde Música.

También puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Editar un álbum: Acceda a un álbum, toque para seleccionar una canción y, a continuación, toque **Agregar a una lista de reproducción** o **Borrar** para agregarla a una lista de reproducción o borrarla.
- Borrar un álbum: Mantenga presionado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, toque **Borrar**.
- Agregar a una lista de reproducción: Mantenga presionado un álbum para seleccionarlo y, a continuación, **Agregar a una lista de reproducción**.

Funciones en la pantalla Canciones







 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Funciones en la pantalla Canciones

Para reproducir una canción almacenada en el dispositivo, vaya a **Canciones**.

Mantenga presionada una canción y realice una de las siguientes acciones:

- Toque  para eliminar la canción.
- Toque  para compartir la canción.
- Toque  para agregarla a una lista de reproducción.
- Toque  para crear un tono de llamada del teléfono con la canción (disponible en ciertos países).
- Toque  para establecerla como tono de llamada (disponible en algunos países).
- Toque  para ver o editar la información de la canción.

Funciones en la pantalla Artistas



 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Funciones en la pantalla Artistas

Para ver todas las canciones o los álbumes de un artista almacenados en el dispositivo, vaya a **Artistas**.

Mantenga presionado un artista y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

- Toque  para eliminar el artista.
- Toque  para agregarlo a la lista de reproducción.

Más funciones

Más funciones



- **Buscar canciones en el dispositivo**

Para buscar canciones en su dispositivo, toque  > **Buscar canciones** > **Buscar con un toque**.


- **Habilitar o deshabilitar el modo Suspensión**

Detener la reproducción de música después de cierto tiempo.

Método:

1. Toque  > **Modo Suspensión**.
2. Arrastre  para programar una duración.
3. Toque **Habilitar** para habilitar esta función.
4. Toque **Deshabilitar** para deshabilitar esta función.

- **Establecer varios perfiles de sonido**

Para seleccionar un perfil de sonido, vaya a  > **Ajustes del perfil de sonido**.

- **Espacio profundo:** cree una experiencia auditiva envolvente.
- **Destacado:** disfrute de una gran variedad de perfiles de sonido.
- **Ecualizador:** optimice los perfiles de sonido.
- **Auricular personalizado:** optimice los perfiles de sonido en modo auricular.
- **Personalizado para la oreja:** disfrute de una mejor experiencia durante la reproducción de música o video con perfiles de sonido personalizados.

Nota

Algunas funciones solo están disponibles en modo auricular.

Clima

Toque  para acceder a la aplicación **Clima**, donde podrá ver las condiciones meteorológicas previstas.

Nota



Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Gestionar ciudades

• **Agregar una ciudad**

Para consultar el clima en otra ciudad, agregue la ciudad utilizando los servicios de ubicación o buscándola.

Para agregar una ciudad:

- Introduzca el nombre de la ciudad en la barra de búsqueda.
- Toque **Agregar ubicación actual**.
- Acceda a una ciudad de su lista meteorológica y, a continuación, toque  > .





Nota

Si es la primera vez que utiliza la aplicación Clima o no agregó su ciudad actual, puede agregar una ciudad con los servicios de ubicación.

• **Reordenar ciudades**

Para reordenar las ciudades de la lista meteorológica:


Método:

1. Toque  en la pantalla del clima de una ciudad de la lista meteorológica.
2. Toque .
3. Mantenga presionado  junto a la ciudad para arrastrarla a la ubicación deseada.
4. Toque .

• **Borrar una ciudad**

Para borrar una ciudad de su lista meteorológica:

Método:

1. Toque  en la pantalla del clima de una ciudad de la lista meteorológica.
2. Mantenga presionada la ciudad que desea borrar.
3. Toque **Borrar**.

Opciones en la pantalla del clima



Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.


- ① Nombre de la ciudad.
- ② Estado del clima actual.
- ③ Temperaturas máxima y mínima del día y sensación térmica.
- ④ Temperatura del día.

Para cambiar la unidad de temperatura, toque  > **Ajustes** > **Unidad de temperatura**.

⑤ Deslice el dedo por la curva del clima para ver los cambios de temperatura y las condiciones meteorológicas durante las próximas 22 horas.

⑥ Cambios de temperatura y condiciones meteorológicas para los próximos días.

Para mostrar las condiciones meteorológicas de los próximos días

en un formato diferente, toque  > **Ajustes** > **Previsión de varios días**.

• Más opciones en Clima

Para ver otra información meteorológica de una ciudad determinada, desplácese hacia arriba en la pantalla del clima.


Consulte la siguiente tabla para saber qué significa cada tipo de información.

	Sensación térmica
	Dirección del viento/Fuerza del viento
	Humedad del aire
	Índice UV
	Visibilidad
	Presión atmosférica
	Intervalos de salida y puesta del sol/salida y puesta de la luna

Agregar un widget del clima a la pantalla de inicio

Para consultar el clima y la hora de una ciudad determinada en la pantalla de inicio:

Método:

1. Toque  en la pantalla del clima de una ciudad de la lista meteorológica.
2. Toque **Ajustes** > **Clima en pantalla de inicio**.
3. Seleccione la ciudad de la que desea que se muestre el clima en

la pantalla de inicio.


4. Toque **Agregar**.

Nota


Cuando la ciudad seleccionada es distinta a la ciudad actual, el clima y la hora de ambas ciudades se muestran en el widget.

Compartir las condiciones meteorológicas de una ciudad con otros

Método:

1. Toque  en la pantalla del clima de una ciudad de la lista meteorológica.
2. Toque **Compartir clima**.
3. Seleccione el estilo de imagen deseado.
4. Seleccione una opción de uso compartido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



EasyShare

Toque  en cualquier pantalla de la aplicación o en la pantalla de inicio para acceder a **EasyShare**. Con esta función, puede transferir archivos entre dispositivos y migrar datos de su dispositivo anterior a uno nuevo sin consumir datos.

Migre datos al nuevo dispositivo con un solo toque

Toque **Clonación del dispositivo** para migrar datos desde su dispositivo anterior a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. En el dispositivo nuevo, toque  y seleccione el tipo de dispositivo anterior.
2. Toque  en el dispositivo anterior.
3. Para conectar el dispositivo nuevo y el anterior, escanee un código QR o ingrese manualmente un hotspot.
4. Seleccione los datos de los archivos que se transferirán a un

dispositivo anterior y toque **Siguiente**.
5. Toque **Iniciar exportación**.

Nota


1. Asegúrese de que los teléfonos tengan EasyShare instalado antes de iniciar la transferencia de datos.
2. Cuando finalice la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las mismas aplicaciones en el teléfono nuevo.

Enviar o recibir archivos

Use **Transferencia de archivos** para enviar o recibir diferentes tipos de archivos a alta velocidad sin consumir datos.

Por ejemplo, los dispositivos con Android:

1. Toque  en el dispositivo emisor.
2. Seleccione los archivos.

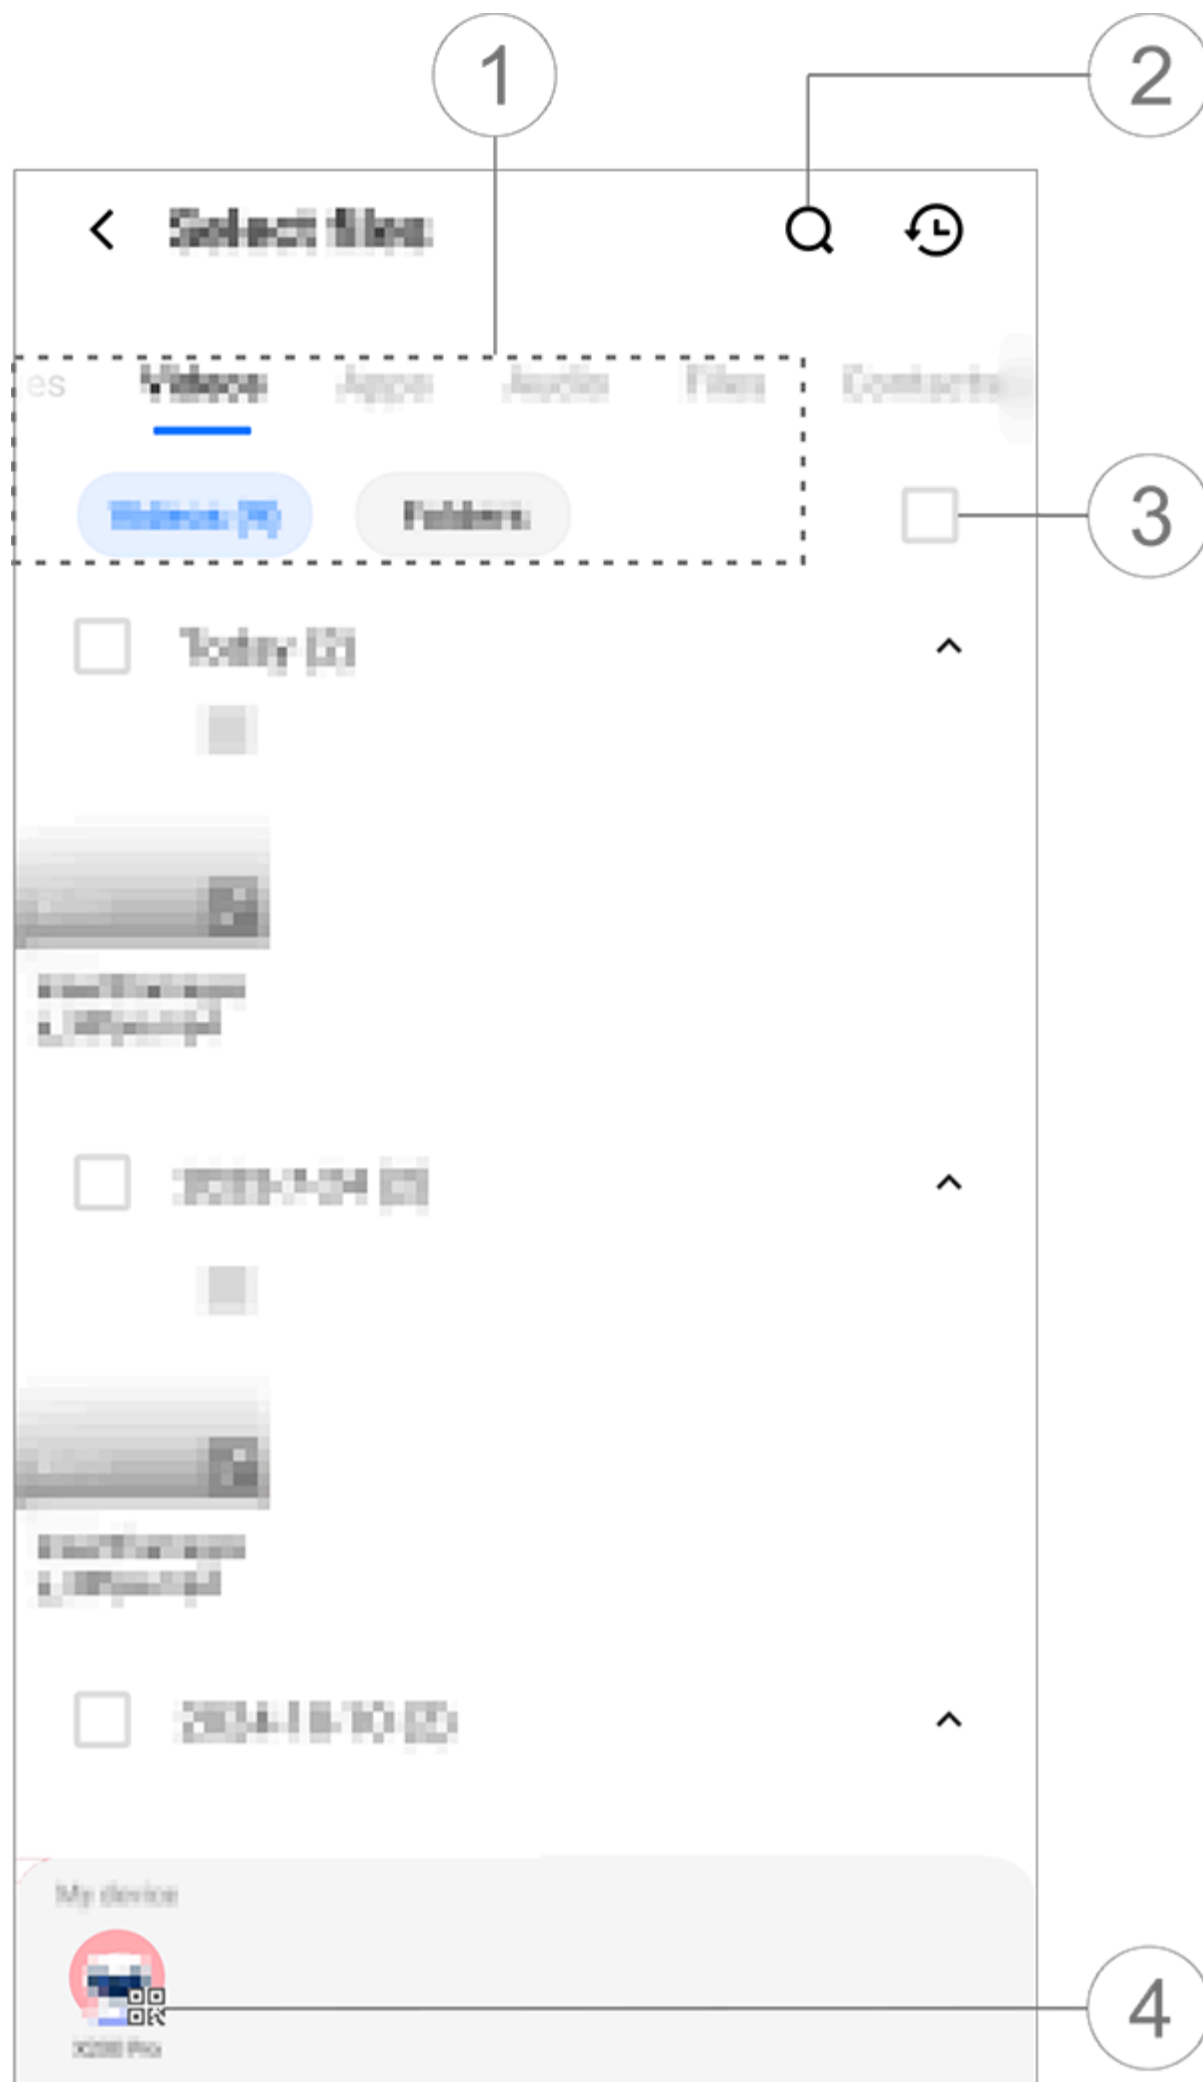


Nota

La imagen es solo a modo de referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

Puede seleccionar archivos de varias formas, como se muestra en la imagen anterior:


- ① Seleccionar archivos por tipo.
- ② Buscar archivos específicos.
- ③ Seleccionar todos los archivos.

3. Toque la posición ④ en la imagen anterior en el dispositivo emisor para generar un código QR.


4. Toque  en la página de inicio del dispositivo receptor y escanee el código QR.
5. El dispositivo emisor se empareja correctamente con el dispositivo receptor.
6. Toque **Enviar** en el dispositivo emisor.

Funciones básicas de EasyShare

• Conectarse a otro dispositivo mediante Escaneo inteligente

Para conectarse rápidamente a otro dispositivo para recibir archivos o migrar datos al dispositivo con un solo toque, toque  en la página de inicio para escanear el código QR generado por el otro dispositivo.


Método:

1. Genere un código QR en otro dispositivo.
2. Toque  en la página de inicio de la función en su dispositivo.
3. Utilice su dispositivo para escanear el código QR.

• Hacer una copia de seguridad de los datos en una computadora

Para transferir archivos o migrar datos a otro dispositivo, puede hacer primero una copia de seguridad para evitar la pérdida de datos.

Método:

1. (Primer uso) Acceda al sitio web de EasyShare en su computadora y descargue e instale EasyShare para PC.
2. Vaya a  > **Hacer copia de seguridad en la PC.**
3. Toque **Instalado. Usar ahora** y escanee el código QR generado por EasyShare en su computadora.

• Compartir con otro dispositivo

Si desea transferir archivos o migrar datos a un dispositivo sin EasyShare instalado, también puede probar los siguientes métodos.

· Para descargar EasyShare escaneando un código QR:

1. Vaya a  > **Compartir EasyShare** y genere el código QR.

2. Active la conexión de red en otro dispositivo y escanee el código QR.

• Para descargar EasyShare desde el canal oficial:

1. Active la conexión de red en otro dispositivo.


2. Visite el sitio web de EasyShare para descargar la aplicación.

• Para descargar EasyShare utilizando otro método:

1. Vaya a  > **Compartir EasyShare** > **Más formas de compartir**.

2. Seleccione una opción para compartir.

Nota


1. Para obtener el sitio web de EasyShare o el código QR, vaya a  > **Compartir EasyShare**.

2. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

• **Ver el historial de transferencias de archivos, clonaciones de dispositivos y copias de seguridad de datos**

Con esta función, podrá ver el historial de transferencias de archivos, clonaciones de dispositivos y copias de seguridad de datos.

Método:


1. Vaya a  > **Historial**.

2. Seleccione un tipo para verlo.

Notas


 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Puede utilizar Notas para llevar un registro de sus ideas y pensamientos. Para acceder a esta función, toque  en la pantalla de inicio.



Crear una lista de tareas

Para crear una tarea pendiente:










1. Toque  en la interfaz de **Tareas pendientes**.
2. Toque **Listo**.

Crear una nota

Para crear una nota:

1. Toque  en la interfaz de **Notas**.
2. Toque  para guardar la nota.

Abra una nota en pantalla completa y toque los siguientes íconos según sea necesario:

	Crear con IA
	Agregar estilos de texto, símbolos y más
	Cambiar el tamaño de fuente o el formato del texto
	Cambiar el estilo de párrafo
	Agregar una lista de tareas
	Cambiar el estado de un elemento de la lista de tareas
	Insertar una imagen
	Agregar garabatos, tablas o audio, y mucho más
	Deshacer o rehacer ediciones

• Crear con IA

Si desea pulir la copia, toque .

Nota


Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

• Agregar estilos de texto, símbolos y más

Para agregar estilos de texto, símbolos y más al contenido de su copia, toque .







• Ajustar tamaño de fuente

Para cambiar la fuente de una nota, toque **Aa** y realice alguna de las siguientes acciones:

- **B**: poner el texto en negrita.
- *I*: poner el texto en cursiva.
- U: subrayar el texto.
- ~~S~~: tachar el texto.
- : resaltar el texto.

• Cambiar el estilo de párrafo





Para cambiar el estilo de párrafo de una nota, toque  y realice alguna de las siguientes acciones:

- : párrafo alineado a la izquierda.
- : párrafo centrado.
- : párrafo alineado a la derecha.
- : agregar viñeta de puntos a los párrafos.
- : agregar viñeta de números a los párrafos.
- : agregar viñeta de letras a los párrafos.

• **Agregar una lista de tareas**

Cree una lista de tareas con Notas para organizar su vida de forma eficaz.




Método:

1. Toque .
2. Introduzca el texto y, a continuación, toque  o  para cambiar el estado del elemento de la lista de tareas.
3. Toque .

• **Insertar una imagen**

Inserte imágenes en las notas para hacerlas más interesantes.

Método:

1. Toque .
2. Seleccione una estas opciones según sea necesario:
 - Toque **Imágenes o Videos**, seleccione la imagen o el video que desee y, a continuación, toque .
 - Toque **Foto** para tomar la foto que desee y, a continuación, toque **Aceptar**.
 - Seleccione **Escanear documento** y haga lo siguiente:
 - 2.1 Tome o importe una foto.
 - 2.2 Arrastre el borde para ajustar el rango de la foto.
 - 2.3 Toque **Siguiente > Listo**.
3. Toque .


• **Agregar más**

Para agregar garabatos, tablas, audio y más a sus notas, toque .


Cifrar/Descifrar una nota

• **Cifrar una nota**

Puede cifrar una nota con los siguientes métodos:

- Mantenga presionada la nota en la lista de notas y toque **Bloquear**.
- Abra la nota en pantalla completa y toque  > **Bloquear**.

Para establecer una contraseña a una nota:

1. Toque .
2. Toque **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña adecuado.
3. Siga las instrucciones en pantalla para establecer la contraseña.

• **Descifrar una nota**

Para descifrar una nota:

1. Toque **Nota bloqueada**.
2. Ingrese la contraseña.
3. Toque  > **Desbloquear**.


Anclar una nota

Para anclar una nota:

1. Mantenga presionada la nota en la lista de notas.
2. Toque **Anclar**.

Eliminar una nota

Para eliminar una o varias notas:

- Mantenga presionada una nota y, a continuación, toque **Borrar**.
- Abra una nota y toque  > **Eliminar**.

• **Notas eliminadas recientemente**

Para ver las notas eliminadas recientemente, toque **Yo > Eliminados recientemente**.

Nota

Las notas eliminadas se moverán a **Yo > Eliminados recientemente** y allí permanecerán durante 60 días.

Puede eliminar o restaurar una nota con los siguientes métodos:

- Mantenga presionada una nota y seleccione **Restaurar o Eliminar** en la ventana emergente.
- Abra la nota en pantalla completa y toque **Restaurar o Eliminar**.

Buscar una nota o tarea

Para localizar rápidamente una nota o tarea, toque  en la interfaz **Notas o Tareas**.

Más ajustes

Para personalizar tus notas o tareas, toque **Yo > Ajustes**.

Navegador

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.



Toque  para acceder a la aplicación **Navegador**, con la que podrá navegar por Internet, buscar información específica y mucho más.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Buscar información específica en Internet

Puede buscar un sitio web o contenido desde  mediante los siguientes métodos:

- Ingrese las palabras clave en la barra de búsqueda.
- Toque  para escanear lo que desee.
- Toque  para habilitar la búsqueda por voz.

Ver y editar el historial de navegación y los marcadores


Utilice esta función para ver y editar el historial de navegación y los marcadores.


- **Ver y editar marcadores**

Método:

1. Vaya a  >  > **Marcadores**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

• Para borrar una URL, toque , seleccione la URL y, a continuación, toque .


• Para reordenar las URL, toque y luego mantenga presionado  para arrastrarlas a las posiciones que desee.

• Ver y editar el historial de navegación

Método:




1. Vaya a  >  > **Historial**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

• Para borrar una URL, toque , seleccione la URL y, a continuación, toque .

• Para borrar el historial de navegación de un período determinado, toque **Eliminar historial de navegación** y seleccione el período deseado.

Incógnito

Para evitar que se registre su historial de navegación y búsqueda mientras utiliza el navegador, vaya a  >  >  **Abrir nueva pestaña de incógnito**.

Nota

En el Modo incógnito, no se pueden hacer capturas de pantalla ni grabar la pantalla en el navegador.

V-Appstore

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Toque  en la pantalla de inicio para explorar las aplicaciones recomendadas y descargarlas sin necesidad de iniciar sesión.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Buscar aplicaciones

Para buscar una aplicación:

1. Toque  en la parte superior de la pantalla.
2. Ingrese el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda.

Descargar aplicaciones

Para descargar e instalar una aplicación, toque **Instalar** junto a ella.

• **Gestionar aplicaciones descargadas**

Para gestionar las aplicaciones descargadas en el dispositivo:


- Toque .
- Toque  > **Gestión de descargas**.

Gestión personal

Para gestionar aplicaciones o iniciar sesión en su cuenta, vaya a .


• **Actualizar aplicaciones**

Para actualizar las aplicaciones, acceda a  > **Actualizaciones de aplicaciones** y actualice las aplicaciones según sus necesidades:

- Para actualizar todas las aplicaciones, toque **Actualizar todo**.
- Para actualizar algunas aplicaciones, toque **Actualizar** junto a ellas.
- Para ignorar las actualizaciones, toque  > **Ignorar siempre o Ignorar una vez** junto a las aplicaciones.

• **Desinstalar aplicaciones**

Para desinstalar una aplicación:

1. Toque .
2. Seleccione la aplicación que desea desinstalar.
3. Toque **Desinstalar**.

• **Limpiar espacio**

Para limpiar los datos residuales del dispositivo, toque **Limpieza de espacio**.


• **Ayuda y comentarios**


Para acceder a las preguntas frecuentes y hacer comentarios, vaya a **Ayuda y comentarios**.

• **Más ajustes**

Para configurar más ajustes de V-Appstore, toque .

Video

 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Esta aplicación escanea automáticamente el dispositivo en busca de videos y los muestra. Para acceder a Video, toque  en la pantalla de inicio.

Reproducir un video









Para reproducir un video almacenado en el dispositivo:

1. Vaya a **Videos** o **Carpetas**.
2. Toque un video para reproducirlo.

Opciones durante la reproducción




Durante la reproducción de video:

- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ajustar el volumen y el brillo.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar los botones de control. Toque los siguientes íconos según sea necesario:

	Proyectar el video en otro dispositivo
	Ajustar el tamaño de reproducción del video, la velocidad y más
	Bloquear la orientación de la pantalla durante la reproducción de video
	Reproducir video anterior/siguiente
	Pausar la reproducción
	Hacer una captura de pantalla durante la reproducción de un video
	Reproducir el video en una ventana flotante
	Girar el video




Compartir un video

Para compartir un video, vaya a **Videos** o **Carpetas**, y luego realice alguna de las siguientes acciones:

- Mantenga presionado un video y luego toque .
- Toque  para seleccionar un video y, a continuación, toque .




Borrar un video

Para borrar un video, vaya a **Videos** o **Carpetas**, y luego realice alguna de las siguientes acciones:

- Mantenga presionado un video y luego toque .
- Toque  para seleccionar un video y, a continuación, toque .



Cambiar el nombre de un video

Para cambiar el nombre de un video, vaya a **Videos** o **Carpetas**, y luego realice alguna de las siguientes acciones:

- Mantenga presionado un video y luego toque .
- Toque  para seleccionar un video y, a continuación, toque .


Reordenar videos

Para reordenar los archivos en la lista de videos:

1. En la lista de videos, toque  > .
2. Seleccione el método de clasificación preferido.

Buscar un video

Para localizar rápidamente un video:

1. En la lista de videos, toque .
2. Introduzca palabras clave en la barra de búsqueda.

Aplicaciones de Google

Google ofrece una gran variedad de aplicaciones de entretenimiento, redes sociales y otras aplicaciones. Para utilizar determinadas aplicaciones, es posible que deba iniciar sesión en su cuenta de Google.

Visite la página de ayuda de cada aplicación para obtener más información.

Servicios de Google

Chrome/Google: busque información y navegue por Internet.

Gmail: envíe o reciba correos electrónicos.

Mapas: localícese y acceda a otra información basada en la ubicación, como lugares de ocio y entretenimiento cercanos.

YT Music: busque y transmita música o videos almacenados en el dispositivo.

YouTube: vea videos compartidos por otros o suba los suyos propios.

Fotos: administre y edite todas las fotos y los videos almacenados en el dispositivo.

Asistente de Google: realice llamadas, planifique rutas y lleve a cabo otras tareas utilizando su voz.

Google Meet: realice videollamadas.

Archivos de Google: consulte o gestione archivos, aplicaciones y otros datos almacenados en el dispositivo.

Google Wallet: almacene y use sus tarjetas, cupones, llaves digitales para automóviles, ID y mucho más.

Calendario: vea fechas, establezca recordatorios de eventos y mucho más.

Play Store: busque y descargue las últimas aplicaciones, juegos, películas, música y mucho más para Android.

Teléfono: realice y conteste llamadas.

Contactos: agregue y guarde contactos.

Mensajes: envíe y reciba archivos como mensajes SMS, fotos, videos o archivos de audio.

Nota

1. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o que sus funciones varíen en función de la región y el proveedor de servicios.
2. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar algunas funciones.

Mensajes

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.



Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para ver o enviar mensajes, toque  en la pantalla de inicio.

Enviar mensajes





Puede enviar mensajes cuando no esté disponible para realizar llamadas.










Método:

1. Vaya a Mensajes y toque .
2. Ingrese contenido de mensaje.
3. Ingrese el número de teléfono del receptor en el cuadro **Receptor**.
4. Toque .

Vista general de la pantalla Nuevo mensaje

Para enviar mensajes MMS, toque  y, a continuación, toque los siguientes íconos según sea necesario:


	Insertar una imagen
	Tomar una foto
	Insertar un contacto
	Mensajes programados

	Insertar un video
	Grabar un video
	Insertar un archivo de grabación
	Cambiar entre SMS y MMS
	Insertar una nota
	Insertar un audio
	Insertar un archivo
	Insertar una diapositiva
	Insertar un marcador

Buscar mensajes



Para encontrar rápidamente un mensaje de la lista de mensajes:

Método:

1. Toque .
2. Introduzca las palabras clave del mensaje.
3. Seleccione el mensaje.

Llamar al remitente de un mensaje

Para llamar al remitente de un mensaje:

- Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje y toque  (disponible en algunos países).
- Abra el mensaje en pantalla completa y toque .


Reenviar mensajes

Puede reenviar un mensaje con los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el mensaje y, a continuación, toque **Reenviar**.
- Toque para seleccionar el mensaje y, a continuación, toque **Reenviar**.

Agregar el remitente de un mensaje a Contactos/Lista de bloqueos

Puede agregar el remitente de un mensaje a Contactos/lista de bloqueos mediante los siguientes métodos:

- En la lista de mensajes, mantenga presionado el mensaje y, a continuación, toque **Agregar a Contactos** o **Agregar a la lista de bloqueos**.
- Desde la vista a pantalla completa del mensaje, toque  **>** **Agregar a Contactos** o **Agregar a Lista de bloqueos**.


Nota

Una vez agregado a la lista de bloqueos, no recibirá llamadas ni mensajes del contacto.

Borrar mensajes

Puede eliminar un mensaje con los siguientes métodos:

En la interfaz de lista:

- Mantenga presionado el mensaje y, a continuación, toque **Eliminar**.
- Deslice el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje y toque .

En la interfaz de lectura:

- Mantenga presionado el mensaje y, a continuación, toque

Eliminar.

· Toque para seleccionar el mensaje y, a continuación, toque **Eliminar**.

• **Eliminados recientemente**

Para ver los mensajes eliminados recientemente, toque  > **Eliminados recientemente**.

Nota

Los mensajes eliminados se mantendrán en  > **Eliminados recientemente** durante 60 días.

Puede eliminar un mensaje o restablecer el mensaje eliminado con los siguientes métodos:

· Mantenga presionado un mensaje y seleccione **Restablecer** o **Eliminar** en la ventana emergente.

· Abra un mensaje, toque para seleccionar el mensaje y, a continuación, toque **Restablecer** o **Eliminar**.

Bloquear llamadas o mensajes no deseados

Para bloquear mensajes o llamadas de un contacto, vaya a  > **Bloqueo** para ver los ajustes.

• **Bloquear los mensajes MMS de números desconocidos**

Para bloquear mensajes MMS de números que no están en sus contactos, active **Bloquear MMS de números desconocidos**.

• **Administrar la lista de bloqueos o la lista de confianza**

Utilice esta función para bloquear llamadas o mensajes entrantes por número, palabra clave y más

Método:

1. Vaya a  > **Bloqueo**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

· Toque **Administración de la lista de bloqueos** y agregue las reglas de bloqueo para el tipo correspondiente.

• Toque **Administración de la lista de confianza** y agregue las reglas de la lista de confianza para el tipo correspondiente.

• **Administrar las notificaciones de bloqueos**

Para habilitar o deshabilitar las notificaciones después de los bloqueos, vaya a **Notificaciones de bloqueos**.


• **Ver historial de mensajes bloqueados**

Para ver el historial de mensajes bloqueados, vaya a **Historial de mensajes bloqueados**.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Sugerencias


 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Para obtener más información sobre otras funciones nuevas e interesantes, vaya a **Sugerencias**, donde puede consultar trucos y sugerencias útiles por secciones.

Nota







Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Teléfono

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Realizar una llamada

Método:

1. Abra .
2. Seleccione un contacto de las siguientes maneras:
 - Introduzca un número en el teclado y toque .
 - Introduzca las primeras letras del nombre del contacto para acceder rápidamente a él.
 - Toque un contacto de registros de llamadas.
 - Desde , deslice un contacto hacia la izquierda y, a continuación, toque .
 - Desde , toque un contacto y, a continuación, toque .

Nota




Para abrir el teclado, toque .

Contestar o rechazar una llamada

Siga estas instrucciones para contestar o rechazar una llamada.





• Contestar una llamada

Para contestar una llamada:

- En la pantalla completa de llamada entrante: Deslice el dedo hacia abajo cuando la pantalla esté bloqueada.
- En la pantalla completa de llamada entrante: Deslice  a .
- En la pantalla emergente de llamada entrante: Toque .

• Rechazar una llamada








Para rechazar una llamada:

- En la pantalla completa de llamada entrante: Deslice el dedo hacia arriba cuando la pantalla esté bloqueada.
- En la pantalla completa de llamada entrante: Deslice  a  cuando la pantalla esté desbloqueada.
- Para rechazar la llamada y responder con un mensaje, toque  en la pantalla completa de llamada entrante.
- En la pantalla emergente de llamada entrante: Toque .

Íconos de acción durante una llamada

Consulte la siguiente tabla para comprender los íconos de acción durante una llamada.


Consulte la siguiente tabla para saber qué significa cada ícono.

	Grabar la llamada en curso
	Poner en espera la llamada en curso
	Silenciar el micrófono
	Hacer otra llamada mientras hay una llamada en curso
	Hacer una videollamada
	Habilitar el altavoz
	Expandir/ocultar el teclado

Nota


1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.


Ajustes del teléfono

Para configurar los ajustes asociados a la aplicación Teléfono, vaya a  > **Ajustes de llamada**.

- Para rechazar mensajes o llamadas de determinados contactos, toque la opción **Bloqueo**.
- Para personalizar los mensajes de respuesta para llamadas rechazadas, toque **Rechazar con un SMS**.
- Para que el teléfono vibre al responder o finalizar una llamada, toque **Vibrar cuando la otra persona responde/cuelga**.
- Para realizar una llamada rápida manteniendo presionada una tecla numérica, toque **Marcación rápida** para asignar un contacto a un número.
- Para mantener las llamadas en pantalla emergente o completa cuando la pantalla está desbloqueada, toque **Mostrar llamadas entrantes cuando está desbloqueado** y seleccione el estado de visualización correspondiente.

Contactos

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para crear o administrar contactos, toque  en la pantalla de inicio para acceder a la aplicación Contactos.


Importar contactos

Para importar contactos al dispositivo:

- Toque **Importar desde dispositivo de almacenamiento** y los datos de los contactos seleccionados se importarán automáticamente al dispositivo.





 **Nota**

Esta función solo está disponible cuando la Lista de contactos está vacía.

- Vaya a  > **Ajustes de contactos** > **Importar/Exportar** > **Importar desde dispositivo de almacenamiento** y seleccione el archivo de contactos que desea importar. Los datos de los contactos seleccionados se importarán a su dispositivo automáticamente.



Crear contactos

Método:

1. Toque .
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para editar su foto de perfil, vaya a  > **Tomar foto o Seleccionar desde Álbumes** para tomar una foto o seleccionar una imagen y toque .
 - Para ingresar información como el nombre y el número de teléfono del contacto, toque los campos correspondientes.
3. Toque .

Editar contactos



Método:

1. Seleccione un contacto.
2. Toque .
3. Una vez realizados los cambios, toque .

Combinar contactos duplicados

Para combinar contactos con nombres o números de teléfono duplicados, puede hacer lo siguiente.

Método:


1. Vaya a  > **Ajustes de contactos** > **Combinar contactos duplicados**.
2. Seleccione los contactos que desea combinar o toque para seleccionarlos a todos.
3. Toque .

 **Nota**

Esta función solo funciona para contactos almacenados en la misma ubicación.

Compartir contactos




En la página de la lista de Contactos, podrá compartir un contacto de las siguientes maneras:

- Toque un contacto y, a continuación, toque **Tarjeta de presentación con código QR** para generar un código QR que otros dispositivos puedan escanear.
- Toque un contacto, toque  > **Compartir contactos**, y seleccione un método para compartir.
- Mantenga presionado un contacto, toque **Compartir**, y seleccione un método para compartir.

Borrar contactos

Borrar uno o varios contactos de cualquiera de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Desde Contactos, toque .
2. Seleccione uno o más contactos para eliminar o toque  para seleccionarlos a todos.
3. Toque  > **Borrar**.

Método 2:



1. Desde Contactos, toque un contacto.
2. Vaya a  > **Eliminar contactos** > **Eliminar**.


Método 3:


1. Desde Contactos, mantenga presionado un contacto.
2. Toque **Borrar** > **Borrar**.

• Ver contactos eliminados recientemente

Puede restaurar los contactos eliminados o eliminarlos de forma permanente.

1. En Contactos, vaya a  > **Ajustes de contactos** > **Eliminados recientemente**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para eliminar permanentemente a los contactos, toque  para

seleccionar uno o más contactos, o toque para seleccionar todos los contactos y, a continuación, toque  > **Eliminar permanentemente**.

· Si desea restaurar los contactos eliminados, toque para seleccionar uno o más contactos, o toque para seleccionar todos los contactos y, a continuación, toque .





· Para deshabilitar Eliminados recientemente, toque  > **Deshabilitar eliminados recientemente**.

Nota

1. Esta función solo funciona para los contactos almacenados en el dispositivo.
2. El contenido de Eliminados/as recientemente se conservará 30 días antes de borrarse en forma permanente.





Llame a un contacto o envíele un mensaje

En la interfaz de la lista de contactos, puede llamar a un contacto o enviarle un mensaje de las siguientes maneras:

- Deslice un contacto a la izquierda y toque  o .
- Abra la interfaz de detalles de un contacto y toque  o .

Contactos favoritos

Puede marcar contactos frecuentes como favoritos para acceder fácilmente a ellos desde **Favoritos**.

- Toque  > , seleccione uno o más contactos y, luego, toque .
- En la página de detalles de contactos, toque .

Buscar contactos


Encuentre rápidamente un contacto de la lista de contactos mediante los siguientes métodos:

- Desde Contactos, toque las iniciales del contacto en el índice de la derecha.
- Desde la interfaz de la lista de contactos, toque el cuadro de búsqueda situado arriba e ingrese el nombre o el número de teléfono del contacto en la barra de búsqueda.

Exportar contactos

Para exportar contactos de su dispositivo, puede hacer lo siguiente.

Método:



1. Vaya a  > **Ajustes de contactos** > **Importar/Exportar** > **Exportar a dispositivo de almacenamiento**.
2. Seleccione los contactos que desea exportar o toque para seleccionarlos todos.
3. Toque **Exportar**.

Gestionar grupos de contactos

Puede utilizar la función **Grupos** para organizar los contactos por empresa, hora de contacto u otros atributos. También puede enviar mensajes a los miembros de un grupo o establecer un tono de llamada único para el grupo.




• Crear grupos



Método:

1. Para crear un grupo, vaya a **Grupo** >  en la interfaz de la lista de contactos, ingrese un nombre para el nuevo grupo y, a continuación, toque **Aceptar**.
2. Para agregar miembros, seleccione los contactos que desea agregar al nuevo grupo y, a continuación, toque .

• Editar grupos


Puede ir a la interfaz del **Grupo** y hacer lo siguiente:

- Para agregar contactos, seleccione un grupo, toque  > **Agregar miembro** para seleccionar los contactos que desea agregar y toque .
- Para borrar un grupo, toque para seleccionarlo y, a continuación, toque > **Eliminar**.
- Para eliminar o mover contactos, seleccione un grupo, toque  > **Eliminar miembro** para seleccionar los contactos que desea eliminar o mover y, a continuación, toque **Eliminar miembro** o **Mover a** > **Grupo objetivo**.
- Para enviar un mensaje a los miembros de un grupo, seleccione

primero un grupo. Toque  > **Enviar un SMS a un grupo**, seleccione los contactos a los que desea enviar un mensaje y, a continuación, toque .

· Para configurar un tono de llamada para un grupo, seleccione el grupo, toque  > **Tono de llamada del grupo**, y configure su sonido favorito como tono de llamada.

Otras funciones

Para seleccionar el método de visualización de los contactos o ver la ubicación de almacenamiento, toque  > **Ajustes de contactos** desde Contactos y realice alguna de las siguientes acciones.

- Para mostrar los contactos solo con números en la lista de contactos, habilite **Mostrar contactos solo con números**.
- Para ver o cambiar la ubicación de almacenamiento de los contactos, toque **Ubicación de almacenamiento**.

Nota

Si solo hay una opción disponible para el almacenamiento, la opción no se puede editar.

- Para mostrar los contactos almacenados en una ubicación determinada o ver el número de contactos en cada ubicación de almacenamiento, toque la opción **Mostrar por cuenta**.

Game Center

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Toque  para acceder a **Game Center**, donde podrá buscar y descargar sus juegos favoritos.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Buscar y descargar juegos

Método:

1. Busque juegos en el Game Center de las siguientes maneras:
 - Introduzca las palabras clave de búsqueda en la barra de búsqueda.
 - Vaya a **Categoría** para examinar y buscar juegos por categoría.
 - Vaya a **Clasificaciones** para examinar y buscar juegos en función de su popularidad, descargas o búsquedas.
2. Toque el ícono de la aplicación para verla en pantalla completa y luego toque **Instalar**.

Más funciones de accesibilidad

- Para ver las aplicaciones que se pueden actualizar, vaya a **Herramientas > Gestión de actualizaciones**.
- Para actualizar automáticamente las aplicaciones de juegos, habilitar o deshabilitar los recordatorios de eventos de la aplicación o eliminar la caché del juego, vaya a **Herramientas > Configurar ahora**.
- Para ver las preguntas frecuentes en el Game Center, vaya a **Herramientas > Ayuda y comentarios**.

Espacio para juegos

Consulte aquí los juegos instalados en el dispositivo, el tiempo que dedicó recientemente a los juegos y otros datos.

Método:

1. Vaya a **Herramientas > Mi espacio para juegos**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Deslice el dedo por las tarjetas para ver los juegos instalados y toque una tarjeta para iniciar rápidamente el juego.
 - Toque **Datos del juego** para ver el tiempo que dedicó a cada juego y la duración total en los últimos 7 días.

Radio FM


⚠ Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para escuchar la radio con auriculares, toque  en la pantalla de inicio.

⚠ Nota

Conecte los auriculares al dispositivo antes de utilizar esta aplicación.

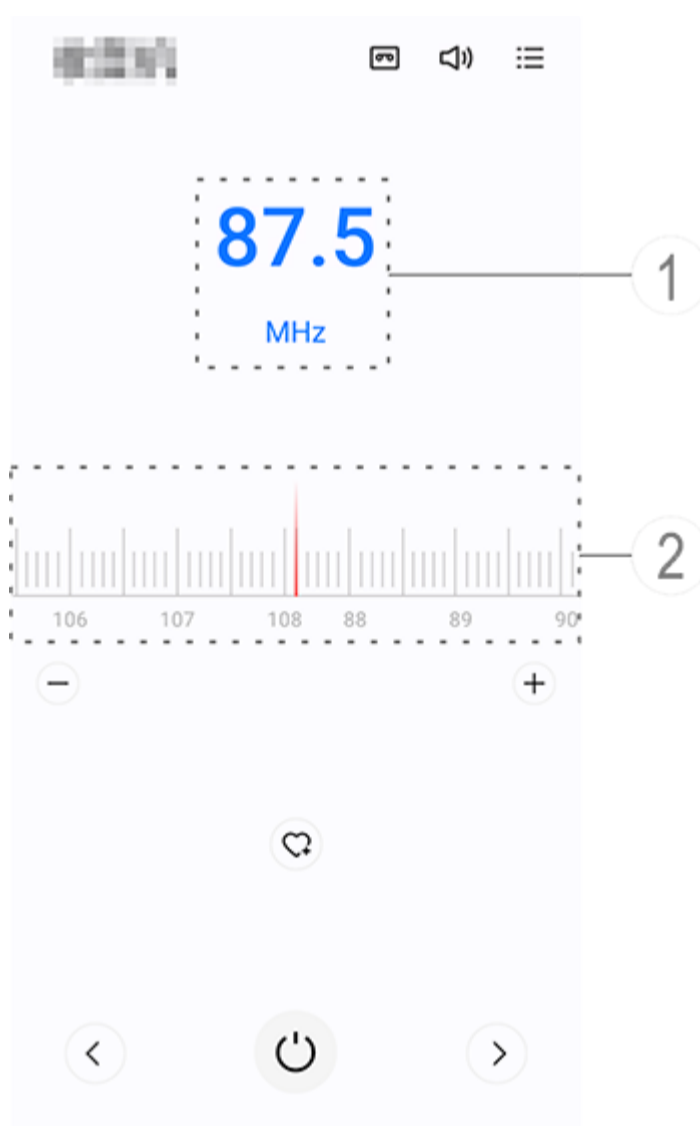










⚠ Nota

La imagen se brinda solo como referencia. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en determinados modelos.

- ① Ver el canal actual.
- ② Arrastrar para cambiar de canal.

Toque los siguientes íconos para ver más ajustes:

	Auriculares
	Altavoz

	Grabaciones de audio
	Lista de canales
	Ajuste de canales
	Agregar el canal actual a Favoritos
	Canal anterior
	Canal siguiente
	Encendido/apagado

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Ajustes

Wi-Fi

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.


Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Conectarse a una red Wi-Fi

Método:


1. Active Wi-Fi mediante los siguientes métodos:
 - Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia

abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

· Vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

2. Vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** y toque una red para conectarse.

 indica que se requiere una contraseña de Wi-Fi.

Agregar una red Wi-Fi de forma manual

Para agregar una red Wi-Fi que no aparece en la lista de redes disponibles, vaya a **Ajustes** > **Wi-Fi** y agregue una red Wi-Fi mediante los siguientes métodos:

Método:

· Toque **Agregar red** e ingrese el nombre de la red y la clave de seguridad.

· Toque  para escanear el código QR de la red Wi-Fi.

Bluetooth

 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Puede utilizar **Bluetooth** para conectar el teléfono a dispositivos cercanos o para transferir archivos entre dispositivos.

Activar Bluetooth

Puede activar Bluetooth mediante uno de los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque



· Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active **Bluetooth**.

Cambiar el nombre del dispositivo

Método:

1. Active Bluetooth y vaya a **Ajustes > Bluetooth > Nombre del dispositivo**.

2. Escriba el nombre.

3. Toque **Aceptar**.

Emparejar con otros dispositivos Bluetooth

Método:

1. Active Bluetooth y vaya a **Ajustes > Bluetooth**.

2. Seleccione el dispositivo con el que desea emparejarlo.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la conexión.

Nota

Para utilizar esta función, asegúrese de que el otro dispositivo tenga Bluetooth habilitado y acepte la solicitud de emparejamiento entrante.

Enviar y recibir archivos

Puede compartir datos con otros dispositivos Bluetooth de la siguiente manera.

Por ejemplo, para enviar fotos a otro dispositivo:

1. Abra **Álbumes** y seleccione las fotos que desea enviar.

2. Toque **Compartir > Bluetooth**.

3. Seleccione el dispositivo que recibirá las fotos.

Nota

Para utilizar esta función, asegúrese de que el otro dispositivo tenga Bluetooth habilitado y acepte la solicitud de conexión entrante.

Ver los archivos recibidos por Bluetooth

Para ver los archivos recibidos por Bluetooth, vaya a **Ajustes > Bluetooth > Archivos recibidos por Bluetooth**.

Red móvil

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.



Puede consultar el estado actual de la tarjeta SIM de su dispositivo y editar la información de la tarjeta SIM a través de la **Red móvil**.

Nota

La **Red móvil** se muestra cuando se inserta una sola tarjeta y **las tarjetas SIM y la red móvil** se muestran cuando se insertan dos tarjetas.

Activar Red móvil

Método:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .
- Vaya a **Ajustes > Red móvil (SIM y red móvil)** y active **Red de datos**.

Ver uso de datos

Para comprobar el uso de datos durante un período de tiempo determinado, vaya a **Ajustes > Red móvil o Tarjetas SIM y red móvil > Administración de datos**.

Configurar información de la tarjeta SIM

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Red móvil o Tarjetas SIM y red móvil** y toque la tarjeta SIM que desee modificar.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre o el número de la tarjeta SIM, toque **Editar nombre** o **Número de tarjeta SIM**.
 - Para establecer el tipo de red preferido para su tarjeta SIM, toque **Modo de red** (disponible en algunos países).

Establecer la tarjeta SIM predeterminada

Establezca una de las tarjetas SIM insertadas en el dispositivo como tarjeta SIM preferida para la red de datos o llamadas mediante el siguiente método:

1. Vaya a **Ajustes > Tarjetas SIM y red móvil**.
2. Toque **Datos** o **Marcar** (disponible en algunos países) en **Tarjeta SIM predeterminada** y seleccione la tarjeta SIM correspondiente.

Nota

Esta función solo está disponible cuando inserta dos tarjetas SIM en el dispositivo y ambas tarjetas están habilitadas.

Más conexiones


Modo Avión

● Modo Avión

Puede activar el Modo avión mediante los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia

abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

- Vaya a **Ajustes > Más conexiones** y active **Modo avión**.

Hotspot personal

 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Hotspot personal

Para permitir que otros dispositivos accedan a la red de este dispositivo conectándose a un hotspot, toque **Hotspot personal**.

Anclaje a red mediante Hotspot personal

Método:

1. Active el Hotspot personal mediante los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque



- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal** y active **Hotspot personal**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para cambiar el nombre, la contraseña u otros ajustes de hotspot, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal > Configuración de hotspot**.

- Para establecer el número máximo de dispositivos permitidos para conectarse a su hotspot, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal > Conexiones máximas**.
- Para ver los dispositivos conectados a su hotspot o dispositivos en la Lista de bloqueos, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal > Dispositivos conectados o Lista de bloqueos**.

Anclaje a red por USB y anclaje a red por Bluetooth

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal > Más ajustes de hotspot** y active **Anclaje a red por USB** o **Anclaje a red por Bluetooth**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para conectarse mediante un cable USB, conecte el teléfono al otro dispositivo con un cable USB.
- Para conectarse por Bluetooth, empareje su teléfono con el otro dispositivo.

Nota

Las computadoras Mac no pueden conectarse con dispositivos Android por USB.

Más ajustes de hotspot

Para establecer un límite de datos o una duración de desactivación automática del hotspot cuando no haya ningún dispositivo conectado, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Hotspot personal > Más ajustes del hotspot** y toque **Límite de datos móviles único** o **Desactivación automática cuando no haya ningún dispositivo conectado**.

Administración de datos

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Administración de datos

Ver uso de datos

Para ver el uso de datos mensual o diario, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Administración de datos** y toque **Ver detalles**.

Administrar los permisos de red de las aplicaciones

Para controlar si permite que sus aplicaciones accedan a los datos o a la red Wi-Fi, puede hacer lo siguiente.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Gestión de datos > Gestión de redes > Red de datos o Wi-Fi**.
2. Toque  o .

Activar Modo de ahorro de datos

Para prevenir que algunas aplicaciones usen datos en segundo plano y, así, ayudar a reducir el uso de datos, puede hacer lo siguiente.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Administración de datos > Modo Ahorro de datos** y active el selector.
2. Para excluir algunas aplicaciones de esta función, vaya a la **Lista de aplicaciones de confianza** y active los interruptores correspondientes para las aplicaciones.

VPN

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● VPN

La VPN le permite conectarse a una red privada segura desde su dispositivo.

Método:

1. Toque **Ajustes > Más conexiones > VPN > Agregar VPN**, e ingrese y guarde la información requerida.

2. Seleccione la VPN configurada y active la **VPN**, e ingrese su nombre de usuario y contraseña.

DNS privado

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● DNS privado

Un DNS privado puede proteger su privacidad y seguridad al conectarse a una URL de destino.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Más conexiones > DNS privado**.

2. Seleccione la opción correspondiente.

Android Auto

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Android Auto

Si desea conectar el dispositivo a la pantalla del automóvil mediante un cable USB o de forma inalámbrica a fin de obtener indicaciones, realizar o responder llamadas, dictar mensajes para enviar SMS y reproducir música, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Android Auto**.

Nota

Inicie sesión en su cuenta de Google antes de utilizar esta función.

Duplicado de pantalla

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● **Duplicado de pantalla**

Para transmitir el contenido de su dispositivo a otro dispositivo de forma inalámbrica, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Duplicado de pantalla**.

Nota

1. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.
2. Asegúrese de que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi durante el duplicado.
3. Asegúrese de que el dispositivo en el que se duplicará la pantalla pueda conectarse a una red Wi-Fi y utilice el protocolo DLNA.

● **Duplicado de archivos locales**

Para transmitir videos, imágenes u otro contenido local a otro dispositivo, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Duplicado de pantalla > Duplicado de archivos locales**.

Puede seleccionar un tipo de duplicado de pantalla en función de sus preferencias.

OTG

● OTG

OTG le permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB al teléfono y, a continuación, explorar y gestionar las fotos, los videos y otros archivos almacenados en él accediendo al Administrador de archivos del teléfono.

Nota

Si está inactivo durante cinco minutos, OTG se inhabilitará automáticamente.

Imprimir

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Imprimir

Para imprimir fotos o archivos desde determinadas aplicaciones del dispositivo, active la opción **Imprimir** en **Ajustes > Más conexiones > Imprimir**.

Nota

1. Agregue una impresora que pueda compartir datos por Internet antes de imprimir.
2. Inicie sesión en su cuenta de Google antes de utilizar esta función.

Chromebook

● Chromebook

Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones una vez que el teléfono esté conectado a un Chromebook:

- Sincronizar el historial de chat.
- Compartir archivos.
- Utilizar el Chromebook para enviar y recibir mensajes SMS.
- Conectar el Chromebook a la red del teléfono.
- Utilizar el teléfono para desbloquear el Chromebook.

Nota

Inicie sesión en su cuenta de Google antes de utilizar esta función.

NFC

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● NFC


NFC le permite realizar pagos móviles, firmas electrónicas y mucho más.

Habilitar NFC

Puede activar NFC mediante los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque  > .

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque .

· Vaya a **Ajustes > Más conexiones > NFC**, y active **NFC**.

Utilizar NFC

- Para realizar pagos mediante NFC, habilite NFC, configure una aplicación de pago y, a continuación, acerque el área de escaneo NFC del teléfono al lector de pagos.

Nota

Para cambiar la aplicación de pago predeterminada, vaya a **Ajustes > Más conexiones > NFC > Pago sin contacto**.

- Para leer la etiqueta NFC de una tarjeta, active NFC, acerque el área de escaneo NFC del teléfono a la etiqueta NFC y seleccione una aplicación.

Quick Share

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Quick Share


Para compartir fotos, videos, documentos y otros archivos con dispositivos cercanos, vaya a **Ajustes > Más conexiones > Quick Share**. A continuación, podrá realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Para cambiar el nombre del dispositivo, toque **Nombre del dispositivo**, ingrese un nombre y, a continuación, toque **Guardar**.
- Para seleccionar usuarios que pueden compartir contenidos con su dispositivo, vaya a **Quién puede compartir contigo** y seleccione la opción deseada.
- Para saber más sobre estas opciones, vaya a **Más información sobre Quick Share**.

Nota

Debe activar el Wi-Fi y el Bluetooth para utilizar esta función.

Pantalla, brillo y protección de la vista

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar en función del modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios.

Con esta opción, puede cambiar o ajustar la configuración de visualización del dispositivo, como el brillo de la pantalla y las fuentes.

Ajustar el brillo de la pantalla

• Ajuste el brillo de la pantalla de forma manual

Puede ajustarlo mediante los siguientes métodos:

• Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y arrastre .

• Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y

arrastre .

• Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y arrastre .

• Ajuste el brillo de la pantalla de forma automática

Puede ajustarlo mediante los siguientes métodos:

• Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

• Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la

parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque



· Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y active **Brillo automático**.

Habilitar Protección de la vista

En el modo Protección de la vista se muestran colores más cálidos en la pantalla que son más agradables a la vista.

Puede activarlo mediante los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control, mantenga presionado  y active **Protección de la vista**.

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control,

mantenga presionado  y active **Protección de la vista**.

· Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Confort visual y protección de la vista** y active **Protección de la vista**.

• Programar el encendido o apagado de Protección de la vista

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Confort visual y protección de la vista** y toque **Encendido programado**.

2. Seleccione una de estas opciones:

· Seleccione **Desde el atardecer hasta el amanecer**.

· Seleccione **Personalizar** y establezca la hora de inicio y de finalización.

Habilitar Tema oscuro

En algunas pantallas, el Tema oscuro usa un fondo completamente negro, lo que ayuda a extender la duración de la batería.

Puede activarlo mediante los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de



control, mantenga presionado  y active **Modo oscuro**.

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control,

mantenga presionado  y active **Modo oscuro**.

- Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y seleccione **Modo oscuro**.

• Programar el encendido o apagado del Modo oscuro

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y toque **Cambio programado** en **Apariencia**.

2. Seleccione una de estas opciones:

- Seleccione **Desde el atardecer hasta el amanecer**.

- Seleccione **Personalizar** y establezca la hora de inicio y de finalización.

Establecer el bloqueo automático

Esta función bloquea automáticamente la pantalla tras un cierto período de inactividad.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista** y toque **Bloqueo automático**.

2. Seleccione un período de tiempo.

Habilitar protector de pantalla

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Protector de pantalla**.



2. Habilite **Activar protector de pantalla**.

3. Seleccione un estilo de protector de pantalla y cuándo iniciarlo.

Ajustar el tamaño y estilo de fuente

• Ajustar las fuentes:

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, vaya a **Tamaño y grosor de la fuente** y arrastre  en **Tamaño de la fuente**.
 - Para que todas las fuentes aparezcan en negrita, vaya a **Tamaño y grosor de la fuente** y toque **Fuente en negrita**.
 - Para ampliar o reducir el tamaño de todo el contenido, arrastre  en **Tamaño de visualización**.

• Cambiar el estilo de fuente

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Estilo de fuente**.
2. Seleccione una de estas opciones:
 - Seleccione un estilo precargado.
 - Toque **Más fuentes** para descargar un estilo preferido de fuente.

Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Frecuencia de actualización de la pantalla**.
2. Seleccione una frecuencia de actualización de pantalla.

Personalizar la relación de aspecto de la aplicación

• Mostrar aplicaciones en pantalla completa

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Mostrar en pantalla completa**.
2. Active la opción junto a las aplicaciones que desee mostrar en pantalla completa.

• Mostrar las aplicaciones en la parte superior de la pantalla

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla, brillo y protección de la vista > Mostrar en la parte superior**.
2. Toque la aplicación que desea editar.
3. Seleccione una opción de visualización.

Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Personalizar el tema o el fondo de pantalla


Esta opción le permite configurar el tema o fondo de pantalla del dispositivo.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Temas o Fondo de pantalla**.
2. Seleccione un tema o fondo de pantalla.

Cambiar los íconos del dispositivo

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Íconos**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de ícono de su dispositivo, seleccione un estilo en **Estilo de ícono**;
 - Para ajustar las esquinas redondeadas del ícono o el tamaño en su dispositivo, arrastre  en **Esquinas redondeadas** o **Tamaño de los íconos**.

Cambiar colores de interfaz

Esta opción le permite cambiar el color de la interfaz de usuario del dispositivo.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Color y estilo**, y habilite **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.
2. Seleccione uno de los colores predefinidos o el fondo de pantalla.
3. Para restaurar el color original de la interfaz de usuario del sistema y la aplicación, deshabilite la opción **Color de la interfaz de usuario del sistema y de la aplicación**.

Ajustes de pantalla de bloqueo

Esta opción le permite cambiar el estilo de la pantalla de bloqueo y personalizar los accesos directos de la pantalla de bloqueo.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de pantalla de bloqueo**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para configurar el reloj en la pantalla de bloqueo, el estilo de fecha o las funciones que se pueden iniciar rápidamente en la pantalla de bloqueo, toque **Editar**.
 - Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo con el tema, habilite la opción **Cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo según el tema**.

Nota

Solo los fondos de pantalla estáticos pueden cambiar según los temas.

Ajustes de inicio

Esta función le permite cambiar el estilo, el diseño, los íconos y otros ajustes de la pantalla de inicio.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Ajustes de inicio**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de la pantalla de inicio, vaya a **Estilo de pantalla de inicio** para seleccionar entre Estándar y Cajón.

- Para cambiar el diseño de la pantalla de inicio, vaya a **Diseños de pantalla de inicio**.
- Para cambiar los efectos de deslizamiento de la pantalla de su dispositivo, vaya a **Efectos de deslizamiento**.
- Para bloquear el diseño actual de la pantalla de inicio, active **Bloquear diseño**.
- Para cambiar la función que se habilita al deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio, toque **Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio** para seleccionar una función.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen en función del país o la región y del modelo de dispositivo.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Modo simple

Para habilitar un diseño simple de la pantalla de inicio y un tamaño más grande de la fuente del sistema, vaya a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Modo Simple** y habilite esta función.

Efectos dinámicos

Esta función proporciona varios estilos de animación. Puede ir a **Ajustes > Pantalla de inicio, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla > Efectos dinámicos** para seleccionar y aplicar su estilo favorito.

Método:

- Para mejorar los efectos dinámicos y los efectos de visualización de algunas interfaces, vaya a **Efectos dinámicos mejorados**.
- Para cambiar la animación de la huella digital o del reconocimiento facial, vaya a **Huella digital de pantalla de bloqueo, Reconocimiento de la huella digital o Reconocimiento facial** para seleccionar su animación preferida y, luego, toque **Aplicar**.
- Si desea cambiar la animación de la pantalla de inicio, vaya a **Desbloquear e ir a la pantalla de inicio** para seleccionar la animación que prefiera y, a continuación, toque **Aplicar**.

· Para cambiar la animación de carga, vaya a **Animación de carga** para seleccionar la animación que prefiera y, a continuación, toque **Aplicar**.

Nota

1. Esta función solo está disponible en dispositivos compatibles con el reconocimiento facial o de huellas digitales.
2. Cuando el reconocimiento facial o de huella digital estén inhabilitados en el dispositivo, deberá seleccionar una opción de bloqueo de pantalla después de aplicar la animación y, a continuación, seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para los pasos posteriores.

Sonido y vibración

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para cambiar el sonido multimedia, el tono de llamada o los sonidos que reproduce el dispositivo cuando recibe otro tipo de notificaciones, vaya a **Ajustes > Sonido y vibración**.

Ajustar la función de los botones de volumen

Para cambiar si los botones de volumen ajustan el volumen multimedia o del tono de llamada, toque **Usar botones de volumen para ajustar**.

Activar No interrumpir

Para recibir notificaciones únicamente de contactos y aplicaciones importantes, active el modo **No interrumpir**.

Puede activarlo mediante los siguientes métodos:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque **No interrumpir**.

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y tocar **No interrumpir**.
- Vaya a **Ajustes > Sonido y vibración > No interrumpir** y active **No interrumpir**.

Configurar vibración

Para que su dispositivo vibre cuando suene, vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y active **Vibrar mientras suena**.

Para ajustar la intensidad de vibración del dispositivo, vaya a **Ajustes > Sonido y vibración > Intensidad de vibración** (disponible en algunos países).

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Establecer tono de aviso

Para cambiar los ajustes del tono de aviso en Ajustes, vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Tono de aviso**.

Puede activar o desactivar tipos de tonos específicos según sus preferencias.

Personalizar el tono de llamada

Para cambiar los ajustes del tono de llamada, vaya a **Ajustes > Sonido y vibración > Tono de llamada entrante, Tono de notificación, Tono de alarma o Tono de mensaje** (disponible en algunos países).

Puede elegir un tono de llamada del sistema o un tono de llamada personalizado en función de sus preferencias.

Cambiar la calidad y efectos de sonidos

Para cambiar la calidad o los efectos de sonido, vaya a **Ajustes > Sonido y vibración > Calidad y efectos de sonido**.

Aplicaciones

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Para ver el tiempo en pantalla y las aplicaciones inactivas o establecer las aplicaciones predeterminadas, vaya a **Ajustes > Aplicaciones**.

Gestionar todas las aplicaciones


Método:

1. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de apps**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Ver todas las aplicaciones.
 - Toque una aplicación para ver y gestionar los detalles de esta aplicación.

Ver tiempo de pantalla

• **Obtenga una vista diaria de cuánto tiempo utiliza las aplicaciones, cuántas notificaciones recibe y con qué frecuencia comprueba su dispositivo.**

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Toque  para cambiar entre **Tiempo de pantalla**, **Notificaciones recibidas** y **Conteo de veces de apertura/desbloqueo** para ver los detalles.

· Toque < o > para cambiar a diferentes fechas para ver los datos relacionados.

• Configurar el límite de la aplicación

Para limitar el tiempo que pasa en una aplicación:

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Tiempo de pantalla**.
2. Toque ⌚ junto a una aplicación determinada.
3. Elija cuánto tiempo puede dedicar a esa aplicación y, a continuación, toque **Aceptar**.

Nota

1. Cuando se acaba el tiempo, la aplicación se cierra y su ícono se atenúa.
2. El límite de la aplicación se restablece a medianoche.

Establecer como la aplicación predeterminada

Si tiene varias aplicaciones que sirven para lo mismo, puede elegir una como aplicación predeterminada.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.
2. Toque la aplicación que desea cambiar.
3. Seleccione la aplicación que desea utilizar como predeterminada.

Gestionar aplicaciones recientes

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones en segundo plano recientes**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el estilo de las aplicaciones recientes en segundo plano, toque **Pila** o **Mosaico**.
 - Para ocultar el contenido de las aplicaciones especificadas durante la vista previa de las aplicaciones recientes en segundo plano, active **Ocultar contenido de la aplicación** y, a continuación, active el selector de la aplicación correspondiente.

Ver aplicaciones no utilizadas

Para ver la lista de aplicaciones que no se utilizaron recientemente, vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones no utilizadas**.

Conceder acceso especial a las aplicaciones

Para conceder otros accesos especiales (como Inicio automático y No interrumpir) a las aplicaciones, vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Acceso especial a aplicaciones** para ver los ajustes detallados.

Notificaciones y barra de estado

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Administrar los métodos de visualización de notificaciones

Para administrar cómo se muestran las notificaciones:

1. Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**.
2. Para administrar la visualización de notificaciones AOD, notificaciones en la pantalla de bloqueo, ventanas emergentes o insignias de íconos de aplicaciones, vaya a **Pantalla Siempre Activa, Pantalla de bloqueo, Ventanas emergentes** o **Insignias** para activar o desactivar el selector correspondiente.

Nota

1. Es posible que algunas opciones no estén disponibles o varíen en función del país o la región y del modelo de dispositivo.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Administrar las notificaciones de las aplicaciones

Para comprobar las aplicaciones de las que recibió notificaciones o el número de notificaciones que recibió recientemente:

Método 1:

1. Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, y toque



para alternar entre las opciones.

2. Active o desactive el selector correspondiente de notificaciones de las aplicaciones.

Método 2:

· Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior izquierda para abrir el Centro de control, deslice hacia la izquierda estando sobre la notificación a

modificar y toque  para seleccionar la opción correspondiente.

· Cuando el dispositivo se encuentre en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control, deslice hacia la izquierda estando sobre la notificación a modificar y toque



para seleccionar la opción correspondiente.

Ver el historial de notificaciones

Para ver las notificaciones recientes y las que pospuso, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Historial de notificaciones** y active **Usar historial de notificaciones**.

Activar Isla de Origin

Para mostrar servicios de atajos e información en tiempo real en la parte superior de la pantalla cuando esté procesando algunas tareas, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Isla de Origin** y active el selector correspondiente.

Administrar la barra de estado

Para configurar el método de visualización de las notificaciones de la barra de estado, el estilo de batería y la visualización de la velocidad de la red en tiempo real, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Íconos de la barra de estado** y configure en detalle según sea necesario.

Administrar las conversaciones de la aplicación

- **Ver conversaciones prioritarias o conversaciones editadas**

Para ver las conversaciones marcadas como prioritarias y las conversaciones editadas, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes de notificaciones > Conversaciones**.

- **Habilitar Burbujas**

Para mostrar algunas conversaciones como íconos flotantes encima de otras aplicaciones, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes de notificaciones > Burbujas** y active **Permitir que las aplicaciones muestren burbujas**.

Más ajustes de notificación

Para configurar las notificaciones pospuestas, y seleccionar las aplicaciones a través de las cuales se puede acceder a las notificaciones, vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes** para configurarlos en detalle según sea necesario.

Batería

Para comprobar el uso de la batería y el consumo de energía a lo largo del tiempo, vaya a **Ajustes > Batería**.

Ver porcentaje de la batería

Para mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado, active **Patrón de batería y porcentaje de batería**.

Uso desde la última carga completa

Para ver el uso de la batería desde la última carga completa o el uso de la batería del sistema y las aplicaciones, vaya a **Uso desde la última carga completa**.



El consumo de energía es aproximado y puede variar según el uso.

Información sobre la batería e instrucciones de mantenimiento

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

• **Cómo obtener información de la batería**

Puede ir a Ajustes > Batería > Salud de la batería y carga para obtener la siguiente información sobre la batería:

1. Capacidad máxima: capacidad actual de la batería.
2. Recuento de ciclos: se cuenta un ciclo cuando la batería se descarga del 100 % al 0 %. Si la batería no se descarga completamente, por ejemplo, del 50 % al 20 %, se cuenta como 3/10 de ciclo. Los ciclos parciales se suman para formar ciclos completos.
3. Fecha de fabricación de la batería: fecha específica de fabricación de la batería.
4. Fecha de uso inicial de la batería: fecha en la que se utiliza una batería por primera vez tras la compra de un teléfono nuevo o la sustitución de la batería antigua por una nueva. Con esta fecha, los usuarios pueden hacer un seguimiento del tiempo de uso de la batería.

• **Instrucciones de mantenimiento de la batería**

1. Hábitos que reducen la duración de la batería:
 - 1.1 El teléfono se utiliza durante largos periodos cuando se está cargando.
 - 1.2 El teléfono se deja cargando durante largos periodos una vez que está completamente cargado.
 - 1.3 El rango óptimo de temperatura de funcionamiento de la batería es entre 0 °C y 35 °C. El funcionamiento a temperaturas superiores acelerará el envejecimiento de la batería y reducirá su vida útil.
 - 1.4 Utilizar un cargador o cable de datos no original para realizar la carga, ya que la tensión/corriente son inestables.

1.5 El teléfono no se utiliza durante largos periodos y no se carga a tiempo.

2. Cómo impacta en el consumo de energía desactivar las conexiones inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth:

2.1 Cuando el teléfono está en modo de espera y la señal de la red móvil es fuerte, desactivar el Wi-Fi y el Bluetooth puede ahorrar energía y prolongar la duración de la batería.

2.2 Cuando la señal de la red móvil es débil, activar las conexiones inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth puede reemplazar a la red móvil para evitar un consumo alto de energía. En este caso, desactivar las conexiones inalámbricas puede aumentar el consumo de energía y reducir la duración de la batería.

3. Cómo utilizar de forma correcta las baterías de iones de litio:

3.1 Mantenga el teléfono alejado de entornos con temperaturas altas y evite utilizarlo en ellos.

3.2 Intente no usar el teléfono durante periodos prolongados mientras se carga.

3.3 Desenchufe el cargador una vez completada la carga.

3.4 El estado óptimo de carga de la batería es de entre el 20 % y el 80 %; en ese estado, la batería puede cargarse en cualquier momento sin necesidad de dejar que el teléfono se descargue por completo.

3.5 Si el teléfono no se utiliza durante largos periodos, se recomienda cargarlo hasta aproximadamente el 50 % y apagarlo.

3.6 Cargue el teléfono a tiempo si no lo va a utilizar durante algún tiempo. El nivel de carga recomendado es de entre el 40 % y el 60 %.

3.7 Utilice baterías, cargadores y cables de datos originales. En caso de avería, acuda a un centro de servicio posventa autorizado para su prueba o reparación.

3.8 Una vez habilitada la función Optimizar en función de hábitos, si suele cargar el teléfono durante largos periodos (p. ej., por la noche), el sistema aprenderá automáticamente su hábito de carga y detendrá y reanudará la carga del teléfono de forma inteligente para evitar que la batería tenga la carga completa durante mucho tiempo a fin de evitar el envejecimiento de la batería y prolongar su vida útil.

RAM y almacenamiento

Para comprobar el uso de RAM y el espacio de almacenamiento en su dispositivo, vaya a **RAM y almacenamiento**.

Administrar el espacio de almacenamiento


Método:

1. Vaya a **Ajustes > RAM y almacenamiento > Limpieza de espacio**.
2. Toque **Limpiar todo**.


Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Seguridad y privacidad

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Ver y mejorar la seguridad del dispositivo

Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad** para ver sugerencias relacionadas con la seguridad de la cuenta, la seguridad de las aplicaciones y otros aspectos de seguridad de este dispositivo. 
recomienda detectar o completar los ajustes relacionados.

Encontrar su dispositivo

Para encontrar, proteger o borrar su dispositivo, asegúrese de que el dispositivo:

- Tiene suficiente batería o está conectado a una fuente de energía.
- Tiene habilitada la función Buscar dispositivo en **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscar hub**.
- Inició sesión en su cuenta de Google.



- Está conectado a una red.
- Es visible en Google Play.

Nota

Consulte los requisitos operativos específicos a fin de conocer las condiciones que debe cumplir el dispositivo.

• **Encontrar, proteger o borrar su dispositivo**

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscar hub** y elija uno de los siguientes métodos para usar Buscar hub:
 - Toque  para descargar la aplicación Buscar hub
 - Toque  para abrir el sitio web Buscar hub
2. Acceda a su cuenta de Google.
3. El dispositivo perdido recibe una notificación.
4. Se le notificará la ubicación aproximada o la última ubicación conocida del dispositivo.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar lo que desea hacer.

Nota

1. Para obtener más información sobre otras opciones, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Centro de búsqueda > Más información sobre el Centro de búsqueda**.
2. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Establecer un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial en el dispositivo

Si configuró un bloqueo de pantalla, de huella digital o facial para ayudar a proteger el dispositivo, cada vez que encienda el dispositivo o active la pantalla, se le pedirá que desbloquee el dispositivo.

• **Establecer un bloqueo de pantalla**

Para establecer un bloqueo de pantalla:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla**.
2. Seleccione un tipo de contraseña:

- Al elegir **Patrón**, deberá dibujar un patrón de desbloqueo.
- Al elegir **PIN**, deberá ingresar una contraseña numérica.
- Al elegir **Contraseña compleja**, deberá ingresar una contraseña alfanumérica compleja.

Para cancelar el método de bloqueo de pantalla establecido, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla** y seleccione **Ninguno/Ninguna** o **Deslizar**.

• Configurar un bloqueo por huella digital

Para configurar un bloqueo por huella digital:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Huella digital**.
2. Use la huella digital para **Desbloquear** o **Contraseña de privacidad**.
3. Seleccione y configure una contraseña alternativa para la pantalla de bloqueo en un dispositivo que no tenga una contraseña para la pantalla de bloqueo:
 - Si elige **Patrón**, debe dibujar un patrón de desbloqueo.
 - Si elige **PIN**, debe ingresar una contraseña numérica.
 - Si elige **Contraseña compleja**, debe ingresar una contraseña alfanumérica compleja.
4. Siga las instrucciones en pantalla para registrar su huella digital.

Para eliminar la huella digital registrada, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Huella digital** y seleccione y elimine la huella digital.

• Establecer un bloqueo facial

Para establecer un bloqueo facial:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Rostro**.
2. Use el rostro como contraseña de **Desbloqueo** o **Privacidad**.
3. Seleccione y configure una contraseña alternativa para la pantalla de bloqueo en un dispositivo que no tenga una contraseña para la pantalla de bloqueo:
 - Al elegir **Patrón**, deberá dibujar un patrón de desbloqueo.
 - Al elegir **PIN**, deberá ingresar una contraseña numérica.
 - Al elegir **Contraseña compleja**, deberá ingresar una contraseña alfanumérica compleja.
4. Toque **Registrar ahora** y siga las instrucciones en pantalla para registrar su rostro.

Para borrar los datos de rostro registrados, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Rostro y toque Borrar datos de rostro.**

Cifrar u ocultar una aplicación

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Cifrado de aplicaciones/Ocultar aplicaciones.**
2. Toque **Otros tipos de contraseña** para seleccionar un tipo de contraseña y establecer una contraseña de privacidad.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar las preguntas de seguridad.
4. Active las opciones correspondientes de la aplicación en la página **Cifrado de aplicaciones/Ocultar aplicaciones.**

• Ver aplicaciones ocultas

Si quiere ver las aplicaciones ocultas, use los siguientes métodos:

- Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultar aplicaciones > Ver aplicaciones ocultas.**
- Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Ocultar aplicaciones,** active **Deslizar dos dedos hacia arriba en la pantalla de inicio para ver las aplicaciones ocultas** y, luego, deslice dos dedos hacia arriba en la pantalla de inicio.

Ver permisos

Ver el historial de uso de permisos

- Para ver detalles sobre el uso de permisos por aplicaciones para hoy, como Ubicación y Cámara, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Historial de uso de permisos para hoy.**
- Para ver detalles sobre el uso de permisos por aplicaciones, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Todo el historial de uso de permisos.**

Ver el administrador de aplicaciones del dispositivo

Para ajustar los permisos de las diferentes apps, como Cámara, Música y Fotos, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Administrador de permisos.**

Protección de la privacidad en aplicaciones

Para proteger su privacidad al compartir la pantalla en una reunión o al ingresar una contraseña a través de una aplicación de terceros, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de privacidad inteligente**.

Otros permisos de privacidad

Para cambiar la configuración de otras funciones relacionadas con la seguridad de la privacidad del dispositivo, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más ajustes de privacidad**.

Ubicación

Puede utilizar los servicios basados en la ubicación para ver las predicciones de desplazamiento y los restaurantes cercanos una vez que la función **Ubicación** esté activada.

Activar Ubicación

Puede activar Ubicación mediante los siguientes métodos:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el

Centro de control y toque .

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control y toque



- Vaya a **Ajustes > Ubicación** y active **Ubicación**.

Encontrar o elegir qué aplicaciones utilizan la ubicación del teléfono

Método:

1. Active Ubicación y vaya a **Ajustes > Ubicación**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para ver las aplicaciones que accedieron recientemente a la

información de ubicación, toque **Ver todas**.

· Para cambiar el permiso de Ubicación de una aplicación, toque **Permisos de ubicación de la aplicación**, toque la aplicación y, a continuación, elija una opción.

Nota

Es posible que deba acceder a su cuenta de Google para utilizar algunas de las funciones.

Modo Ultra Juego

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

El **Modo ultra juego** le permite sumergirse en los juegos y mejorar al máximo el rendimiento de su dispositivo.

Agregar juegos al Modo ultra juego

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Modo Ultra juego > Juegos compatibles**.
2. Active los selectores correspondientes de la aplicación según sea necesario.

Habilitar modos de juego

• **Habilitar el Modo deportes electrónicos**

Para utilizar configuraciones de deportes electrónicos de alto rendimiento y obtener una experiencia de juego más envolvente y uniforme, realice las siguientes operaciones.

Método:

1. Acceda a un juego que se haya agregado al Modo Ultra juego y deslice el dedo hacia dentro desde el borde superior izquierdo de la

pantalla para que aparezca la barra atajos de juegos.

2. Toque  **Modo deportes electrónicos**.

Nota

Para conocer los detalles de las funciones y ver los juegos que admiten el Modo deportes electrónicos, vaya a **Ajustes > Modo Ultra juego > Modo deportes electrónicos**.

• **Habilitar Reproducción automática con la pantalla apagada**

Para continuar un juego cuando la pantalla está desactivada, realice las siguientes operaciones.

Método:

1. Acceda a un juego que se haya agregado al Modo Ultra juego y deslice el dedo hacia dentro desde el borde superior izquierdo de la pantalla para que aparezca la barra atajos de juegos.

2. Toque  **Reproducción automática con pantalla apagada**.

No interrumpir durante el juego

Para configurar la visualización y el estilo de las notificaciones y el modo No interrumpir durante el juego, puede hacer lo siguiente.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Modo ultra juego**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

• Para configurar la visualización y el estilo de las notificaciones y el modo No interrumpir durante el juego, vaya a **Ajustes de notificaciones de juegos** para ver los ajustes.

• Para rechazar las llamadas entrantes o hacer que se ejecuten en segundo plano durante el juego, vaya a **Silenciar notificaciones de llamadas** y active la opción **Llamadas en segundo plano** o **Rechazar llamadas** (disponible en algunos países).

• Para evitar que se toque accidentalmente la pantalla durante el juego, vaya a **Prevención de toques accidentales** y active las opciones según sea necesario.

Procesar múltiples tareas durante el juego

Para deslizar hacia arriba con tres dedos para que aparezca la lista de aplicaciones de ventana pequeña durante el juego, puede hacer

lo siguiente.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Modo Ultra juego > Pantalla en pantalla de juegos**.
2. Active **Deslizar tres dedos hacia arriba para abrir aplicaciones en ventana pequeña**.



Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Atajos y accesibilidad

S ú per captura

Ajustes de capturas de pantalla

- Para habilitar la captura de pantalla rápida con un gesto, active **Captura de pantalla con gesto**.
- Para habilitar que las capturas de pantalla compartidas se muevan automáticamente al álbum Eliminados recientemente, active **Eliminar automáticamente las capturas de pantalla compartidas**.
- Para habilitar que la captura de pantalla editada sobrescriba la captura de pantalla original después de guardarla, active **Sobrescribir original**.

Grabar la pantalla

- Para mostrar la trayectoria de toques durante la grabación de la pantalla, active la opción **Mostrar trayectoria de toques**.
- Para cambiar la calidad de la imagen durante la grabación de la pantalla, vaya a **Calidad de imagen** para seleccionar el efecto deseado.

- Para evitar que le molesten las notificaciones flotantes durante la grabación de la pantalla, active **No molestar grabación**.
- Para seleccionar automáticamente un área dinámica de la pantalla como área inicial para la grabación de la animación durante la grabación de la pantalla, active **Seleccionar área dinámica automáticamente**.
- Para grabar sonidos ambientales o sonidos de reproducción del sistema durante la grabación de la pantalla, active **Grabar audio de micrófono o Grabar audio del sistema**.

Habilitar la vista previa de capturas de pantalla

Para que aparezca una ventana flotante de operaciones como compartir o editar de forma rápida después de hacer una captura de pantalla, habilite la opción **Vista previa de ventana flotante**.

Pantalla dividida

Habilitar el modo de pantalla dividida

Habilite la pantalla dividida para las aplicaciones que admiten este modo de las siguientes maneras:

Método 1:

1. Ingrese a la pantalla Aplicaciones recientes.
2. Toque  > **Pantalla dividida**.

Método 2:

Si habilitó la función "Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla", divida la pantalla deslizando tres dedos hacia arriba. Para habilitar la función "Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla", vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > División de pantalla** y habilite **Deslizar tres dedos hacia arriba para dividir la pantalla**.

Ventana pequeña

● Ventana pequeña

Para que se muestren aplicaciones en una ventana pequeña, vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Ventana pequeña > Aprender gestos** para ver y realizar operaciones como mostrar u ocultar aplicaciones en la ventana pequeña.

Nota

1. Algunas opciones pueden no estar disponibles o variar en función del país o la región y modelo de dispositivo.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Barra lateral inteligente

● Barra lateral inteligente


Habilite esta función para acceder rápidamente a aplicaciones en cualquier pantalla.

Habilitar Barra lateral inteligente

1. Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Barra lateral inteligente**.
2. Habilite **Barra lateral inteligente**.
3. Para ampliar la barra lateral inteligente, mantenga presionada la barra indicadora y deslícela hacia adentro de la pantalla.

Cambiar el estilo de visualización de la barra indicadora

Estilos predeterminados:







	Visualización de bordes
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

- Para cambiar la visibilidad de la barra indicadora cuando está inactiva, arrastre  en **Opacidad de la barra indicadora inactiva**.

Gestionar las aplicaciones en la Barra lateral inteligente

- Para gestionar las aplicaciones integradas en la barra lateral inteligente, haga lo siguiente:

Método:

1. Mantenga presionada la barra indicadora y deslícela hacia dentro de la pantalla para expandir la barra lateral inteligente.
2. Toque   .
3. Toque  para agregar las aplicaciones o toque  para eliminarlas.
4. Después de la operación, toque .

Movimiento inteligente

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Movimiento inteligente

Habilite Movimiento inteligente para utilizar algunas funciones de forma inteligente o rápida.

Habilitar Encendido/apagado inteligente de la pantalla

Cómo habilitar el Encendido/apagado inteligente de la pantalla de manera inteligente:

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Encendido/apagado inteligente de la pantalla.**
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para encender la pantalla automáticamente al levantar el dispositivo, active la opción **Levantar para reactivar.**
 - Para encender la pantalla tocándola dos veces, active la opción **Tocar dos veces para reactivar.**
 - Para apagar la pantalla tocándola dos veces cuando la pantalla está bloqueada y encendida o cuando se muestra la interfaz de espera, active la opción **Tocar dos veces para apagar.**

Encender la linterna

Para encender rápidamente la linterna agitando el dispositivo cuando la pantalla está encendida, independientemente de si está bloqueado:

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente**.
2. Habilite **Sacudir para encender la linterna**.

Habilitar Llamada inteligente

Habilite Llamada inteligente para que sea más cómodo e inteligente hacer o responder llamadas.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Movimiento inteligente > Llamada inteligente**.
2. Active la opción correspondiente según sus necesidades.

Acción rápida

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Acción rápida

Para habilitar rápidamente una función manteniendo presionado el botón Bajar volumen cuando la pantalla está apagada, habilite la opción **Acción rápida** para asignar una función al botón.

Nota

La función seleccionada no se puede usar durante la reproducción de música ni si el sensor de infrarrojo está bloqueado.

Botón de encendido

● Botón de encendido

Para acceder al Asistente de Google o a funciones como el menú de encendido manteniendo presionado el botón de encendido:

1. Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Botón de encendido**.
2. Seleccione la función deseada para asignarla al botón.

Toque fácil

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Toque fácil



Habilite Toque fácil para acceder rápidamente a las herramientas o aplicaciones más utilizadas en la pantalla de inicio.

Habilitar Toque fácil

1. Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Toque fácil**.
2. Habilite **Toque fácil**.

Cambiar los estilos de visualización de Toque fácil


Estilos predeterminados:

	Flotante
	Visualización de bordes

- Para cambiar el estilo de Toque Fácil:
 1. Toque **Aspectos personalizados**.
 2. Seleccione un patrón de aspecto.
 3. Toque **Aplicar**.

· Para cambiar la visibilidad de Toque fácil cuando está en reposo, arrastre  en **Visibilidad en reposo**.

Más ajustes de Toque fácil

- Para personalizar las herramientas rápidas o las aplicaciones del menú Toque fácil:
 1. Toque **Personalizar menú**.
 2. Toque  para agregar aplicaciones o herramientas rápidas. Para cambiar la posición de una aplicación o herramienta, mantenga presionado el ícono y arrástrelo a la posición deseada.
- Para acceder a una determinada herramienta rápida al tocar, toque dos veces o mantenga presionado Toque fácil:
 1. Toque **Tocar, Tocar dos veces o Mantener presionado**.
 2. Seleccione una herramienta requerida.

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Belleza de rostro para videollamada

● Belleza de rostro para videollamada

Para aplicar efectos de belleza durante una videollamada, vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Belleza de rostro para videollamadas** y seleccione las aplicaciones para las que quiere habilitar esta función.

Notificaciones instantáneas

● Notificaciones instantáneas

Para recibir alertas instantáneas traseras de llamadas y mensajes entrantes, vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Notificaciones instantáneas** para activar las **Llamadas entrantes** o **Mensajes** (esta función está disponible en algunos países).

Temporizador de tareas

● Temporizador de tareas

- Para programar la vibración o el modo Avión en el dispositivo, vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** para activar las opciones.
- Para programar el encendido o apagado automático del dispositivo, vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Temporizador de tareas** y, a continuación, toque **Encendido/Apagado** programados para establecer una hora.

Para configurar la sincronización para los diferentes modos:

1. Toque el horario en un modo para acceder a la pantalla de ajustes.
2. Establezca el horario y, a continuación, toque .

Para configurar la vibración de la cuenta regresiva:

1. Toque **Vibración de la cuenta regresiva**.
2. Establezca el horario y, a continuación, toque **Aceptar**.

Nota

Cuando llegue el horario del apagado programado, se le pedirá que lo confirme. También puede cancelar el apagado tocando **Cancelar**. Si no confirma ni cancela el apagado, el dispositivo se apagará al cabo de 60 segundos.

Con una mano

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden

variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● Con una mano

Navegue por el dispositivo con una sola mano de las siguientes maneras:

Acceder a la minipantalla

1. Vaya a **Ajustes > Accesos directos y accesibilidad > Con una mano**.
2. Habilite la opción **Acceder a minipantalla usando gesto**.
3. Deslice el dedo hacia adentro desde el borde de la pantalla y de nuevo hacia el borde.

Cambiar el tamaño de la minipantalla

Método:

1. En la minipantalla, toque .
2. Cambie el tamaño de la minipantalla de las siguientes maneras:
 - Acerque o aleje con dos dedos en la minipantalla.
 - Arrastre .

Nota

1. La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
2. Si no puede encontrar una opción determinada en su dispositivo, significa que la función no es compatible.

Accesibilidad

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

● **Accesibilidad**

Las funciones de accesibilidad, como las aplicaciones de lectores de pantalla y ampliación, le facilitan la navegación por el dispositivo.

Habilitar o deshabilitar TalkBack

Puede escuchar el texto que tocó o seleccionó con la ayuda de TalkBack.

Para activar o desactivar TalkBack:

- Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack (lectura de la pantalla)**, y active o desactive **TalkBack (lectura de la pantalla)**.

- Mantenga presionados los botones de Subir y Bajar volumen durante unos segundos para activar TalkBack rápidamente.

Para crear un atajo para TalkBack, vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad > TalkBack (lectura de la pantalla)**, y active el atajo para **TalkBack (lectura de la pantalla)**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, toque **TalkBack (lectura de la pantalla) > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

Habilitar o deshabilitar Seleccionar para hablar

Puede seleccionar elementos en la pantalla o apuntar con la cámara a imágenes o texto, y oír cómo se leen o describen con Seleccionar para hablar.

Para activar o desactivar Seleccionar para hablar:

Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad > Seleccionar para hablar**, y active o desactive el **atajo para Seleccionar para hablar**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, vaya a **Seleccionar para hablar > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

Cambiar los ajustes de la pantalla



- Para atenuar el brillo de la pantalla más allá del mínimo, vaya a **Accesibilidad > Atenuado extra** y active **Ajustar pantalla con atenuado extra**.
- Para ampliar el contenido en pantalla, vaya a **Accesibilidad > Ampliación** y active el atajo para **Ampliación**.
- Para corregir o invertir el color de la pantalla, eliminar las animaciones en pantalla y agrandar el puntero del mouse, vaya a **Accesibilidad > Colores y animaciones** y active o desactive los selectores correspondientes.
- Para mejorar el contraste de los elementos de la pantalla y la visibilidad del contenido, toque **Accesibilidad** y active **Aumentar contraste**.

Accesibilidad para la audición



• Active las notificaciones sonoras

Esta función avisa cuando el dispositivo detecta sonidos importantes.

Método:

1. Vaya a **Accesibilidad > Notificaciones sonoras > Activar notificaciones sonoras**.
2. Si utiliza esta función por primera vez, toque **Continuar**, seleccione los tipos de sonidos que desea detectar y toque **Activar**.
3. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los tipos de sonido que se detectarán durante el uso, vaya a  > **Tipos de sonido**.
 - Para cambiar los métodos de notificación para los diferentes sonidos detectados, vaya a  > **Métodos de notificación**.

Nota

1. Para obtener instrucciones detalladas, vaya a **Activar notificaciones sonoras >  > **.
2. No todos los sonidos pueden ser detectados por la función de notificaciones sonoras.

• Activar subtítulos en vivo

Utilice esta función para añadir subtítulos a contenidos multimedia, llamadas y mucho más en su dispositivo.

Método:

1. Vaya a **Accesibilidad > Subtítulos en vivo**.
2. Habilite **Activar subtítulos en vivo**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, vaya a **Subtítulos en vivo > Más información**.

• **Configurar el tamaño, el estilo y otros aspectos de los subtítulos**

Use esta función para personalizar el tamaño y el estilo de los subtítulos para facilitar la lectura.

Método:

1. Vaya a **Accesibilidad > Preferencias de subtítulos** y active **Mostrar subtítulos**.
2. Toque **Tamaño y estilo de subtítulos** para configurar los ajustes según sus preferencias.

Nota

Es posible que sus preferencias no funcionen con aplicaciones multimedia que no admiten las Preferencias de subtítulos.

Habilitar o deshabilitar el acceso mediante interruptores

El acceso mediante interruptores le permite seleccionar elementos, ingresar texto y mucho más utilizando interruptores en lugar de la pantalla táctil.

Para activar o desactivar el Acceso mediante selectores:

Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad > Acceso mediante selectores**, y active o desactive el **Acceso mediante selectores**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, vaya a **Acceso mediante selectores > Más ajustes > Ayuda y comentarios**.

Habilitar o deshabilitar el menú de Accesibilidad

El menú de accesibilidad es un menú grande en pantalla que le permite navegar por el dispositivo con facilidad, por ejemplo, para hacer capturas de pantalla, subir o bajar el volumen y ajustar el brillo de la pantalla.

Para activar o desactivar el Menú de accesibilidad:

Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y active o desactive el **atajo para el Menú de accesibilidad**.

Nota

Para obtener instrucciones detalladas, vaya a **Menú de accesibilidad > Más ajustes > Ayuda**.

Utilizar accesos directos de accesibilidad

Puede habilitar rápidamente una función de accesibilidad con un botón flotante de Accesibilidad.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Atajos y accesibilidad > Accesibilidad**.
2. Habilite las funciones de accesibilidad que se puedan habilitar con atajos, tales como TalkBack (lectura de la pantalla) y Seleccionar para hablar. Los botones de atajos para las funciones de accesibilidad se mostrarán como botones flotantes en el borde de la pantalla del dispositivo.
3. Para cambiar el tamaño y la transparencia de los botones de atajos para las funciones de accesibilidad, vaya a **Accesibilidad > Atajos de accesibilidad > Botones de accesibilidad**.

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad, visite <https://support.google.com/accessibility/android>.

Bienestar digital y controles parentales

Para obtener información sobre el tiempo que pasa en su teléfono o supervisar la vida digital de sus hijos, vaya a **Ajustes > Bienestar**

digital y controles parentales. El uso de su dispositivo durante el día se mostrará en un gráfico.


Gestione su tiempo en aplicaciones

• Averigüe cuánto tiempo dedica a las aplicaciones

Para obtener más información, toque el gráfico. Por ejemplo:

- **Tiempo de pantalla:** qué aplicaciones utilizó y durante cuánto tiempo.
- **Notificaciones:** cuántas notificaciones recibió y de qué aplicaciones.
- **Bloqueos/Desbloques:** con qué frecuencia desbloqueó el dispositivo y abrió determinadas aplicaciones.

• Limitar el tiempo diario que pasa en una aplicación

1. Toque el gráfico.
2. Junto a la aplicación que desea limitar, toque .
3. Elija cuánto tiempo puede dedicar a esa aplicación y, a continuación, toque **Aceptar**.

Nota

1. Los temporizadores de las aplicaciones no funcionan para algunas aplicaciones del sistema.
2. Los temporizadores de las aplicaciones se reinician a medianoche.

Controles parentales

Para establecer filtros de contenido u otros límites en el dispositivo de su hijo, vaya a **Configurar controles parentales**.

Google

Puede utilizar los servicios de Google en su dispositivo, como configurar aplicaciones de Google, realizar copias de seguridad de datos o buscar sus dispositivos.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Google**.


2. Acceda a su cuenta de Google.
3. Toque para acceder a los servicios que desee utilizar.

Toque  > **Ayuda** en la pantalla de inicio para conocer soluciones detalladas a algunos problemas.

Nota


Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Usuarios y cuentas

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.
Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Iniciar sesión

Método:

1. Vaya a **Ajustes** y toque .
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión y modificar su perfil o vincular la cuenta a una dirección de correo electrónico.

Agregar una cuenta

Método:

1. Vaya a **Ajustes** > **Usuarios y cuentas** y toque **Agregar cuenta**.
2. Seleccione un tipo de cuenta y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar la cuenta.

Cerrar sesión

Método:

1. Vaya a **Ajustes** o **Ajustes** > **Usuarios y cuentas**.
2. Toque la cuenta donde inició sesión.

3. Toque **Eliminar cuenta/Cerrar sesión** o **Cerrar sesión**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

Administración de sistema


Navegación del sistema

● Navegación del sistema

Navegación por gestos

Para volver a la pantalla anterior, regresar a la pantalla de inicio y cambiar entre las aplicaciones abiertas con gestos, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos en pantalla completa**.

Realice cualquiera de las siguientes acciones según sea necesario:

- Para volver a la pantalla anterior: deslice hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Para regresar a la pantalla de inicio: deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para acceder a la pantalla Aplicaciones recientes: deslice hacia arriba desde el borde inferior y mantenga presionado.
- Para cerrar una aplicación en segundo plano: vaya a la pantalla Aplicaciones recientes y toque .




Nota

Cuando una aplicación está bloqueada, no se cerrará si pulsa .

Teclas de navegación

Para volver a la pantalla anterior, regrese a la pantalla de inicio y cambie entre las aplicaciones abiertas con botones, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Navegación del sistema**, y seleccione **Teclas de navegación**.




Realice cualquiera de las siguientes acciones según sea necesario:

- : volver a la pantalla anterior.
- : volver a la pantalla de inicio.
- : acceder a la pantalla Aplicaciones recientes.

Idioma y región

Configurar el idioma y la región del sistema

Cuando esté de viaje o se haya trasladado a otra zona y desee cambiar el idioma o la región, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Idiomas y región**.

- Para cambiar el idioma del sistema:
 1. Toque **Idioma y región > Agregar idioma**.
 2. Seleccione el idioma que desea agregar y toque **Cambiar idioma del sistema**.
- Para cambiar a un idioma que se ha agregado, tóquelo en la lista de idiomas.
- Para suprimir un idioma de la lista, toque **Idioma y región >  >  > **.

Nota

Para eliminar un idioma, asegúrese de que haya al menos dos idiomas en la lista.

Nota

Para eliminar un idioma, asegúrese de que hay al menos dos idiomas en la lista.

- Para cambiar el idioma de una determinada aplicación:
 1. Toque **Idiomas de aplicación**.

2. Toque la aplicación cuyo idioma desea cambiar.
3. Seleccione un idioma de la lista.

Nota

Esta función solo está disponible para las aplicaciones que admiten la selección de idioma.

- Para cambiar de región:
 1. Toque **Región**.
 2. Introduzca la región a la que desea cambiar en la barra de búsqueda.
 3. Seleccione una región de la lista.

Método de entrada

Cambiar el método de entrada predeterminado

Para cambiar el método de entrada predeterminado:

1. Vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Método de entrada**.
2. Seleccione el método de entrada que quiere utilizar en **Habilitación de método de entrada**.
3. Toque **Método de entrada predeterminado**.
4. Seleccione el método de entrada que desea cambiar.

Configurar la entrada de voz

- La función **Entrada de voz** permite dictar comandos o texto con el Asistente de Google o Google IME.
- Con **Conversión de texto a voz**, el dispositivo puede convertir la entrada de texto y reproducir audio en voz alta.

Más herramientas

Para comprobar si la ortografía es correcta o agregar palabras al diccionario personal, vaya a **Corrector ortográfico** o a **Diccionario personal**.

Fecha y hora

Puede cambiar la hora, la zona horaria, el formato de la hora y mucho más en el dispositivo.

Actualizar automáticamente o establecer manualmente la hora

- Para actualizar automáticamente la hora, habilite **Establecer hora automáticamente**.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

- Para establecer manualmente la hora, toque **Fecha y hora** para cambiarlas de forma manual.

Nota

Antes de utilizar esta función, deshabilite la opción **Establecer hora automáticamente**.

Cambiar la zona horaria

- Para actualizar automáticamente la zona horaria, habilite **Establecer zona horaria automáticamente**.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.

- Para cambiar manualmente la zona horaria, toque **Zona horaria** para cambiarla de forma manual.

Nota

Antes de utilizar esta función, deshabilite la opción **Establecer zona horaria automáticamente**.

Configurar el formato de la hora

- Para mostrar la hora en la localización del sistema, active **Utilizar localización del sistema**.

- Para mostrar la hora en formato de 24 horas, active la opción **Utilizar formato de 24 horas**.

Copia de seguridad y restauración

● Copia de seguridad y restauración

Para hacer una copia de seguridad de las aplicaciones y los datos en su dispositivo, vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Copia de seguridad y restauración**.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet e iniciar sesión en su cuenta para utilizar esta función.

Restablecer

● Restablecer

Puede utilizar esta función para restablecer el teléfono a los valores de fábrica.

- Para restablecer los ajustes de red de su dispositivo, vaya a **Restablecer ajustes de red** y toque **Restablecer**.
- Para restaurar algunas funciones a su configuración predeterminada, vaya a **Restablecer todos los ajustes** y toque **Restablecer**.
- Para eliminar todos los datos de su dispositivo y restablecer la configuración de fábrica, toque **Eliminar todos los datos** y toque **Eliminar**.

Nota

Es importante hacer una copia de seguridad de los datos antes de utilizar esta función.

Clonación del teléfono



 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Migre datos al nuevo dispositivo con un solo toque

Toque **Clonación del dispositivo** para migrar datos desde su dispositivo anterior a uno nuevo sin consumir datos.

Método:

1. En el dispositivo nuevo, toque  y seleccione el tipo de dispositivo anterior.
2. Toque  en el dispositivo anterior.
3. Para conectar el dispositivo nuevo y el anterior, escanee un código QR o ingrese manualmente un hotspot.
4. Seleccione los datos de los archivos que se transferirán a un dispositivo anterior y toque **Siguiente**.
5. Toque **Iniciar exportación**.

Nota

1. Asegúrese de que los teléfonos tengan EasyShare instalado antes de iniciar la transferencia de datos.
2. Cuando finalice la transferencia de archivos, se sobrescribirán los datos de las mismas aplicaciones en el teléfono nuevo.

Acerca del teléfono

Esta función le permite cambiar el nombre de su dispositivo y ver la información de la versión o el estado del dispositivo.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono**.
2. Realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre de su dispositivo, toque **Nombre del dispositivo**.
 - Para ver el modelo del dispositivo o las versiones de hardware y software, toque **Información de la versión**.
 - Para comprobar el estado de la tarjeta SIM, el tiempo de uso, la

dirección IP o el IMEI, toque **Estado**.

· Para ver la información de seguridad y los derechos de autor, toque **Información legal**.

· Para consultar el manual o la información del centro de servicio, o activar su tarjeta de garantía digital, toque **Servicio al cliente**.

Nota

Debe conectar el dispositivo a Internet para usar algunas funciones.

Opciones para programadores

Si usted es desarrollador de Android y quiere gestionar su dispositivo a través de la computadora, puede activar las **opciones para programadores**.

Habilitar opciones para programadores

1. Vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información de la versión**.
2. Toque **Versión del software** siete veces seguidas.
3. Vaya a **Ajustes > Administración de sistema > Opciones para programadores** y active **Depuración por USB**.

Nota

Habilite las opciones para programadores con precaución. La activación de determinados ajustes puede hacer que el dispositivo y las aplicaciones se bloqueen o no funcionen correctamente.

Actualización del sistema

Cuando haya actualizaciones disponibles, se le pedirá que las descargue e instale.


Nota

El flasheo no autorizado de ROM o actualizaciones del sistema puede incurrir en riesgos de seguridad. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de actualizar el sistema.

Actualizar el dispositivo de diferentes maneras

• Detectar actualizaciones automáticamente

Para detectar actualizaciones:


- Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema**. El dispositivo detectará automáticamente las actualizaciones disponibles. Puede descargarlas e instalarlas según sea necesario.
- Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de la actualización** y active la opción **Actualización inteligente**. Esto permite que el dispositivo descargue e instale automáticamente actualizaciones a través de Wi-Fi durante las horas de inactividad por la noche.

Nota

1. Debe conectar el dispositivo a Internet para usar esta función.
2. Si no hay actualizaciones disponibles, esto indica que el dispositivo ya está actualizado.
3. Las actualizaciones del sistema pueden acarrear una gran cantidad de datos. Descárguelas a través de Wi-Fi.

• Actualizar el dispositivo con un paquete existente

Para actualizar el dispositivo con un paquete existente:

1. Vaya a **Ajustes > Actualización del sistema >  > Ajustes de la actualización > Actualización local**. El dispositivo buscará automáticamente los paquetes disponibles.
2. Seleccione el paquete de actualización que desea instalar y toque **Iniciar actualización**.

Nota

Para utilizar esta opción se necesita un paquete de actualización del sistema en el dispositivo.

Clonación de aplicaciones

Clonación de aplicaciones en Ajustes > Aplicaciones le permite activar los selectores de las aplicaciones instaladas que sean compatibles con Clonación de aplicaciones, según sus necesidades.

Una vez activados los selectores, las aplicaciones clonadas correspondientes se generarán en la pantalla de inicio.

Las aplicaciones clonadas se muestran como "II·xxx" para diferenciarlas de las aplicaciones originales.

Clonación de aplicaciones le permite iniciar sesión en otra cuenta que opera de manera independiente de la cuenta original, sin que exista interferencia entre ellas, para que pueda usar dos cuentas al mismo tiempo.

Nota

1. Al desactivar la aplicación clonada o desinstalar la aplicación principal, se eliminarán la aplicación clonada y sus datos.
2. Las aplicaciones duales pueden generar un aumento en el almacenamiento de datos local, y algunas aplicaciones clonadas (como juegos de gran tamaño) descargarán paquetes de datos adicionales para garantizar su correcto funcionamiento. Para evitar que los datos de las aplicaciones clonadas ocupen demasiado espacio en el almacenamiento del sistema, puede limpiarlos de forma oportuna con iManager.
3. Según los escenarios de uso reales y las limitaciones de las aplicaciones de terceros, esta función es aplicable únicamente a ciertas aplicaciones.
4. Clonación de aplicaciones solo se puede utilizar con el iniciador predeterminado del sistema y puede que no funcione correctamente en otros iniciadores.
5. Si no encuentra una aplicación clonada en la pantalla de inicio, revise si está en el cajón de aplicaciones de la pantalla de inicio o en Ocultar aplicación.

Múltiples usuarios

 **Sugerencia: La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.**

Comuníquese con su distribuidor o proveedor del servicio para obtener más información.

Múltiples usuarios le permite compartir el dispositivo con los miembros de su familia o amigos mediante la creación de perfiles individuales y espacios personales donde pueden personalizar una variedad de características.

Ruta: Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios**.

Cuentas de múltiples usuarios

Propietario: Es el propietario del dispositivo.

El propietario puede crear, eliminar y gestionar otras cuentas de usuarios e invitados. La cuenta del propietario siempre está en ejecución, incluso si otras cuentas de usuario o invitado se están ejecutando en primer plano.

Usuario: Es una persona que no posee el dispositivo, pero que puede utilizarlo a menudo, como los miembros de la familia.

Cada usuario tiene su propio espacio exclusivo en el que puede personalizar la pantalla de inicio, acceder a las cuentas e instalar aplicaciones.

Invitado: Es una persona que utiliza el dispositivo durante poco tiempo.

Cada invitado tiene su propio espacio en el dispositivo.

Agregar una cuenta de usuario o invitado

Método:

1. Inicie sesión como propietario, vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios** y active **Usuarios**.

2. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Para agregar una cuenta de invitado, toque **Agregar invitado**.
- Para agregar una cuenta de usuario, toque **Agregar usuario**, ingrese un nombre de usuario y **Aceptar**.


Nota

Las cuentas de usuario o invitado solo el propietario del dispositivo puede agregarlas.

Cambiar entre las cuentas de propietario, usuario e invitado

Para cambiar entre las cuentas de propietario, usuario e invitado, utilice uno de los siguientes métodos:

Método 1:

1. Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios**.
2. Seleccione la cuenta a la que desea cambiar.
3. Toque .

Método 2:

1. Abra el Centro de control. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Mostrar Centro de control y Centro de notificaciones por separado", deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- Cuando el dispositivo se encuentra en el estado "Combinar Centro de control y Centro de notificaciones", deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de control.

2. Toque  > **Seleccionar usuario**.

3. Seleccione la cuenta a la que desea cambiar.

Nota

La imagen del método 2 solo sirve de referencia. Las opciones pueden variar según el modelo de dispositivo.

Eliminar una cuenta de usuario o invitado

• Eliminar la cuenta como propietario del dispositivo

Método:

1. Inicie sesión como propietario y vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios**.

2. Seleccione la cuenta que desea suprimir y toque .


• Eliminar la cuenta como usuario o invitado

Método:

1. Inicie sesión como usuario o invitado.

2. Vaya a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Múltiples usuarios** como usuario o invitado.

3. Realice alguna de las siguientes acciones:

- Toque  > **Eliminar [nombre de usuario] de este dispositivo** como usuario.
- Toque **Salir del modo invitado** como invitado.

Nota

1. La eliminación no se puede deshacer.

2. Una vez eliminada una cuenta de usuario o invitado, se borrarán todas las

Seguridad y emergencia

 **Sugerencia:** La compatibilidad de la aplicación con un determinado dispositivo y las funciones disponibles pueden variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región.

Comuníquese con su distribuidor o proveedor de servicios para obtener más información.

Seguridad y emergencia le permite guardar y compartir información de emergencia, como su información médica, mensajes SOS, alertas de crisis y alertas de emergencia inalámbricas.

Establecer información de emergencia

• **Agregar información médica y contactos de emergencia**

Utilice esta opción para agregar contactos de emergencia e información médica (como grupo sanguíneo, alergias o medicamentos anteriores).

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Información médica o Contactos de emergencia**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar lo que desea hacer.

3. Agregue contactos de emergencia o información médica (como grupo sanguíneo, alergias o medicamentos).

• **Habilitar SOS de emergencia**

Presione el botón de encendido rápidamente varias veces en una emergencia para activar una acción de emergencia (como llamar a los servicios de emergencia, compartir información con los contactos de emergencia o grabar un video de emergencia).

Para configurar una acción de emergencia que se activará cuando utilice SOS de emergencia:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > SOS de emergencia**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una acción de emergencia que se activará cuando utilice el SOS de emergencia.

Nota

El SOS de emergencia no funciona cuando el dispositivo está en modo avión o en modo Ahorro de batería.

• **Habilitar las alertas de crisis**

Utilice esta opción para recibir notificaciones de emergencias públicas o catástrofes naturales locales.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de crisis**.
2. Inicie sesión en su cuenta.
3. Habilite las **alertas de crisis**.

Habilitar el Servicio de ubicación de emergencia

Si **Usar servicio de ubicación de emergencia (ELS)** está activo y el ELS funciona en su región, cuando marque o envíe un mensaje de texto a un número de emergencia, su dispositivo enviará automáticamente su ubicación a los equipos de primera respuesta.

Para habilitar esta función, vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Servicio de ubicación de emergencia**.

Para obtener más información sobre esta función, toque **Más información sobre el Servicio de ubicación de emergencia**.

Alertas de emergencia inalámbricas

Nota

Es posible que su dispositivo no sea compatible con esta opción o con algunas de sus funciones. Para obtener más información, consulte Información importante y Tarjeta de garantía.

Utilice esta opción para administrar las alertas de emergencia que recibió, como alertas de catástrofe (Alerta extremadamente grave, Alerta grave), mensajes de prueba de operadores de

telecomunicaciones o agencias gubernamentales, amenazas a la vida y a la propiedad, y secuestro o raptó de menores.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de emergencia inalámbricas** y active **Permitir alertas**.
2. Realice una de las siguientes operaciones:
 - Para recibir alertas sobre amenazas a la vida y la propiedad, habilite **Amenazas extremas** o **Amenazas graves**.
 - Para recibir avisos de emergencia sobre secuestro o raptó de menores, active las **alertas AMBER**.
 - Para recibir las pruebas del operador y las pruebas mensuales del sistema de alertas de seguridad, active **Alertas de prueba**.
 - Para consultar el historial de alertas de emergencia, vaya a **Historial de alertas de emergencia**.

• **Configurar alertas de emergencia inalámbricas**

Utilice esta opción para establecer la forma de las alertas y la frecuencia con la que desea recibirlas.

Método:

1. Vaya a **Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas inalámbricas de emergencia**.
2. Realice una de las siguientes operaciones:
 - Para activar o desactivar la vibración al recibir alertas, active o desactive **Vibrar**.
 - Para seleccionar la frecuencia con la que desea recibir alertas, toque **Recordatorios de alarma** para seleccionar una frecuencia.

Mantenimiento del dispositivo

Más opciones de mantenimiento

Para obtener más información sobre la reparación y el mantenimiento del dispositivo, consulte el manual físico incluido.

Su dispositivo funciona con Android. Para ver la información de la versión del dispositivo, vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información de versión**.

Para familiarizarse con la información de seguridad, vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Información de seguridad**.

Si tiene algún problema durante el uso, comuníquese con su operador de red o nuestro centro de servicio posventa. Vaya a **Ajustes > Acerca del teléfono > Servicio al cliente > Centro de servicio** para encontrar el número de nuestra línea directa del servicio posventa.

Por razones ambientales, este paquete no incluye cargador. Este dispositivo puede cargarse con la mayoría de los adaptadores de carga USB y un cable con conector USB tipo C. *

Nota

* La configuración del conjunto de cargador anterior solo puede utilizarse en algunos países o regiones. La configuración del cargador puede variar según el modelo de dispositivo, el operador y el país o la región. Prevalece el cargador que se utiliza realmente.

Formatos de archivo admitidos

Consulte la siguiente tabla para conocer los formatos de archivo compatibles con el dispositivo:

Grabaciones de video	MP4
Imágenes	PNG, JPG, BMP y GIF
Grabaciones de audio	M4A

Música	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB y MP2
Videos	AVI, MP4 y 3GP

Instrucciones para la conexión por USB

Puede utilizar una computadora para administrar imágenes, videos o documentos en el teléfono de las siguientes maneras, dependiendo del tipo de computadora.

Conectar el teléfono a una computadora con sistema Windows mediante un cable USB

Método:

1. Conecte el teléfono a la computadora usando un cable USB.
2. Despliegue la barra de notificaciones del teléfono.
3. Toque la notificación "Cargando este dispositivo a través de USB".
4. Seleccione la opción **Transferencia de archivos**.
5. Haga doble clic en "Este equipo" en la computadora para ver el dispositivo conectado.
6. Haga doble clic para acceder al dispositivo y copiar o gestionar archivos en el teléfono.

Nota

1. Para garantizar el correcto funcionamiento de esta función, es necesario instalar Windows Media Player 11 o una versión posterior en computadoras con Windows XP. No es un requisito previo para Windows 7 o sistemas operativos más recientes.
2. El nombre del botón puede variar según la computadora.

Conectar el teléfono a una computadora Mac mediante un cable USB

Método:

1. Conecte el teléfono a la computadora usando un cable USB.
2. Descargue la herramienta MTP en la computadora.
3. Localice el archivo AndroidFileTransfer.dmg y haga doble clic en él para abrirlo.
4. Haga doble clic en el ícono del robot de Android.
5. Copie o administre archivos en el teléfono.

Conectar el teléfono a una computadora Linux a través de Media Transfer Protocol File System (MTPFS)

Método:

1. Para instalar la herramienta, ejecute el comando "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. Para crear un nuevo directorio, ejecute el comando "sudo mkdir /media/mtp".
3. Para modificar los permisos del directorio, ejecute el comando "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. Para montar el teléfono, ejecute el comando "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp" para administrar los archivos a través del Administrador de archivos.
5. Para desmontar el teléfono, ejecute el comando "sudo umount /media/mtp".

Nota

Durante todo el proceso de configuración, asegúrese de que el cable USB permanezca conectado a la computadora y al teléfono. Si la configuración falla, reinicie la computadora o inténtelo de nuevo.