

V2562

Electronic Quick Start Guide

Elektronik Hızlı Başlangıç Kitapçığı



Welcome to vivo

Please read this Quick Start Guide before using your phone, and keep it for future reference.

This Quick Start Guide tells you how to set up your phone and use its key features. For more detailed instructions, turn on your phone, and then go to **Settings > About phone > Customer service > Manual**. You can also learn more useful information on vivo's official website.

For legal information, go to **Settings > About phone > Legal information**.

The features and images shown in this guide are for reference only. They may differ from the actual product.

It is recommended that the device be charged for at least 30 minutes before turning it on for the first time.

SAR Value

CE SAR	0.99 W/kg (Head) 1.29 W/kg (Body)
--------	--------------------------------------

Product Technical Specifications

Product name	Mobile phone
Product model	V2562
Camera	Front: 50 MP Rear: 200 MP + 50 MP + 200 MP + 5 MP
Battery	6600 mAh (3.74V) (TYP)
Dimensions	162.98 × 76.81 × 8.49 mm
Screen	17.32 cm (6.82") 3168 × 1440
Optimum operating temperature is 0°C to 35°C and optimum storage temperature is -20°C to 45°C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.	

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

CAUTION: This device contains one or more lasers. Use, maintenance, or disassembly for purposes other than those specified in this guide may result in damage to the device and exposure to hazardous invisible infrared laser radiation. This device should be serviced by vivo or an authorized service provider.

Special Instructions

• Infrared blaster

It is recommended to use the original phone case. If you are using a third-party phone case, please avoid blocking the infrared blaster to ensure the infrared remote control works properly.

Product Standard Accessories

Phone × 1	Eject tool × 1
Charger × 1	Electronic Warranty Card × 1
USB cable × 1	Electronic quick start guide × 1
Phone case × 1	



Frequency Bands and Power

1. Frequency bands in which the radio equipment operates: some bands may not be available in all countries or regions.

Please contact the local operators for more details.


2. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: the maximum power for all bands is less than the highest limit value specified in the related Harmonized Standard. The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as follows:

GSM 900:35dBm
GSM 1800:32dBm
WCDMA B1/B8:25.7dBm
LTE B1/B3/B7/B8/B34/B38/B41:25.7dBm
LTE B20/B28/B40:25dBm
LTE B42/B43:26dBm
5G NR NSA n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38:25.7dBm
5G NR NSA n40/n41/n77/n78:26dBm
5G NR SA n1/n3/n7/n8/n38:25.7dBm
5G NR SA n20/n28/n40:25dBm
5G NR SA n41/n77/n78:26dBm
5G NR band n41/n77/n78:29dBm (Power class 2)
Bluetooth 2.4GHz:20dBm
Wi-Fi 2.4GHz:20dBm
Wi-Fi 5G:
5150-5250MHz:23dBm
5250-5350MHz:23dBm
5470-5725MHz:23dBm
5725-5850MHz:13.97dBm
Wi-Fi 6E:
5945-6425MHz:23dBm
NFC 13.56MHz:42dBuA/m at 10m
Wireless Power charging:110-148KHz:42dBuA/m at 10m

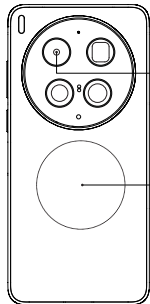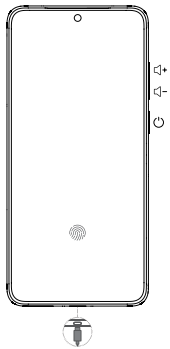

Infrared blaster
Kızılötesi blaster

Wireless charging area
Kablosuz şarj alanı

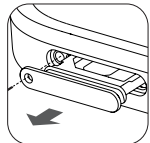

Tips:
Insert/remove your SIM card using the provided eject tool. To avoid damaging the device, do NOT remove the back cover. This phone supports standard nano SIM cards. If necessary, please go to your local operator shop for a standard nano SIM card.

İpuçları:
Sağlanan SIM kart iğnesini kullanarak SIM kartınızı takın/çıkartın. Cihaza zarar vermemek için arka kapağı ÇIKARMAYIN. Bu telefon standart nano SIM kartları destekler. Gerekirse standart bir nano SIM kart için lütfen yerel operatör mağazanıza gidin.

vivo'ya Hoş Geldiniz

Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce bu Hızlı Başlangıç Kitapçığı'nı okuyun ve referans için saklayın.

Bu Hızlı Başlangıç Kitapçığı size telefonunuzu nasıl ayarlayacağınızı ve kilit özelliklerini nasıl kullanacağınızı anlatmaktadır. Daha ayrıntılı talimatlar için telefonunuzu açın ve sonra **Ayarlar > Telefon hakkında > Müşteri hizmetleri > Kılavuz** bölümüne gidin. Ayrıca vivo'nun web sitesinde de daha fazla faydalı bilgi edinebilirsiniz.

Yasal bilgiler için **Ayarlar > Telefon hakkında > Yasal bilgiler** bölümüne gidin.

Bu kılavuzda gösterilen özellikler ve resimler yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürüne göre farklılık gösterebilir.

Cihazı ilk kez açmadan önce en az 30 dakika şarj etmeniz önerilir.

SAR Değerleri

CE SAR	0,99 W/kg (Baş) 1,29 W/kg (Gövde)
--------	--------------------------------------

Ürünün Teknik Özellikleri

Ürün adı	Cep telefonu
Ürün modeli	V2562
Kamera	Ön: 50 MP Arka: 200 MP + 50 MP + 200 MP + 5 MP
Pil	6600 mAh (3,74 V) (tipik)
Boyutlar	162,98 × 76,81 × 8,49 mm
Ön ekran	17,32 cm (6,82 inç) 3168 × 1440

Optimum çalışma sıcaklığı 0° C ile 35° C arasındadır ve optimum saklama sıcaklığı -20° C ile 45° C arasındadır. Aşırı sıcak veya soğuk cihazınıza veya aksesuarlara zarar verebilir.

Ürününüz, Çift Hatlıdır. İki sim kart aynı anda kullanılabilir.

1. SINIF TÜKETİCİ LAZER ÜRÜNÜ
EN 50689:2021

DİKKAT: Bu cihazda bir veya daha fazla lazer mevcuttur. Bu kılavuzda belirtilen amaçlar dışındaki kullanım, bakım veya sökme işlemleri, cihaza zarar verebilir ve tehlikeli bir görünmez kızılötesi lazer radyasyonuna maruz kalmanıza neden olabilir. Bu cihaz vivo veya yetkili bir servis sağlayıcısı tarafından onarılmalıdır.

Özel Talimatlar

• Kızılötesi blaster

Orijinal telefon kılıfı kullanılması tavsiye edilir. Üçüncü taraf bir telefon kılıfı kullanıyorsanız kızılötesi uzaktan kumandanın düğüm çalışmasını sağlamla için lütfen kızılötesi blaster'in önünü kapatmaktan kaçının.

Standart Ürün Aksesuarları

Telefon × 1	SIM kart iğnesi × 1
Şarj cihazı × 1	Elektronik Garanti Belgesi × 1
USB kablosu × 1	Elektronik hızlı başlangıç kitapçığı × 1
Telefon kılıfı × 1	

Frekans Bantları ve Güç

1. Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantları: Bazı bantlar tüm ülkelerde veya bölgelerde bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel operatörlerle iletişime geçin.

2. Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: Tüm bantlar için maksimum güç, ilgili Uyumlaştırılmış Standart'ta belirtilen en yüksek sınır değerinden düşüktür. Bu radyo ekipmanı için geçerli olan frekans bantları ve iletim gücü (yayılan ve/veya iletilen) nominal sınırları aşağıdaki gibidir:

GSM 900:35dBm
GSM 1800:32dBm
WCDMA B1/B8:25.7dBm
LTE B1/B3/B7/B8/B34/B38/B41:25.7dBm
LTE B20/B28/B40:25dBm
LTE B42/B43:26dBm
5G NR NSA n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38:25.7dBm
5G NR NSA n40/n41/n77/n78:26dBm
5G NR SA n1/n3/n7/n8/n38:25.7dBm
5G NR SA n20/n28/n40:25dBm
5G NR SA n41/n77/n78:26dBm
5G NR band n41/n77/n78:29dBm (Power class 2)

Bluetooth 2.4GHz:20dBm

Wi-Fi 2.4GHz:20dBm

Wi-Fi 5G:

5150-5250MHz:23dBm

5250-5350MHz:23dBm

5470-5725MHz:23dBm

5725-5850MHz:13.97dBm

Wi-Fi 6E:

5945-6425MHz:23dBm

NFC 13.56MHz:42dBuA/m at 10m

Wireless Power charging:110-148KHz:42dBuA/m at 10m

Not: Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.